

# REDLINE

Ultra HD **4K**

# androidtv

MANUEL DE L'UTILISATEUR

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT  
D'UTILISER L'AFFICHEUR LED ET LE  
CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

CE



# Téléviseur LED 4K

## MANUEL DE L'UTILISATEUR

### IMPORTANT

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur.  
Gardez ce guide à portée de main pour référence ultérieure.

# Contenu

Avertissements de sécurité importants	-
Boutons du téléviseur et interface du terminal	3
Configurer et connecter le téléviseur	4
Installation du meuble TV	4
Assistant de configuration et paramètres	5
Aider	-
Spécifications techniques	8
Télécommande	9

## Avertissements de sécurité importants



Toute modification ou réglage incorrect de l'affichage LED peut entraîner un choc électrique. N'ouvrez pas l'appareil pour l'entretien ou la réparation ou ne permettez pas à des personnes non qualifiées d'interférer avec l'appareil. Lorsque vous rencontrez un problème, veuillez contacter nos services agréés.

Les images qui restent sur l'écran pendant plus de 2 heures peuvent causer des dommages permanents à l'écran. Par conséquent, lors de l'utilisation de l'appareil, maintenez les temps de pause aussi courts que possible et éteignez l'appareil lorsqu'il y a une possibilité de longues pauses. Réglez également les paramètres « Luminosité » et « Contraste » sur des niveaux inférieurs dans l'état de pause.

1. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'écran LED et pour référence future. gardez-le ainsi il peut être.
2. Faites attention à tous les avertissements et utilisez l'appareil conformément aux instructions d'utilisation.
3. Sortez l'appareil de sa boîte et assurez-vous qu'il n'y a aucun dommage sur l'appareil, ses accessoires ou le câble. En cas de dommages, de bris et/ou de fissures dans l'appareil ou le câble, ou si les accessoires sont endommagés ou manquants, n'utilisez pas l'appareil et contactez le service agréé le plus proche.
4. Les sacs en nylon en plastique sont extrêmement dangereux pour les enfants et les bébés. Ne laissez jamais les enfants et les bébés jouer avec les sacs en plastique de l'appareil et de ses accessoires, et ne laissez pas les sacs en plastique à proximité des enfants et des bébés.
5. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'endroits avec de l'eau tels que des salles de bains, des baignoires, des lavabos ou des piscines et dans des environnements extrêmement humides et humides pour éviter les risques d'incendie et de choc électrique.
6. Ne laissez pas l'appareil sous la pluie, dans des endroits où l'eau peut être éclaboussée ou renversée, ou dans un endroit où l'appareil peut tomber dans l'eau. Assurez-vous qu'aucune eau ou tout autre liquide ne pénètre sur l'appareil. Ne placez pas de vases, carafes, etc., contenant de l'eau ou d'autres liquides autour de l'appareil. Il ne devrait y avoir aucun plafond.
7. L'affichage à LED peut être utilisé dans une cuisinière, un radiateur, une cuisinière électrique, etc. Tenir à l'écart de toutes sortes de sources de chaleur et d'appareils générant des champs magnétiques. Ne rangez pas l'appareil, sa télécommande, les piles de la télécommande et d'autres accessoires avec des bougies, etc., afin de ne pas provoquer d'incendie ou d'endommager l'appareil. Ne le laissez pas à proximité d'un feu ou de sources de chaleur ou d'objets pouvant présenter un danger.
8. Ne placez pas l'appareil, la télécommande, les piles de la télécommande et les autres accessoires sous la lumière directe du soleil. ne lâche pas.
9. Avant de brancher la fiche d'alimentation de l'appareil dans la prise, effectuez d'autres connexions et assurez-vous que toutes les connexions sont effectuées correctement. Avant d'effectuer toute connexion, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise. Avant l'installation, l'entretien, le nettoyage ou le transport, débranchez l'appareil de la prise électrique.
10. Avant de brancher la prise électrique de l'appareil, le réseau électrique que vous allez utiliser est spécifié sur l'appareil. (AC 100-240V-50/60Hz) et la ligne est protégée par un fusible approprié.
11. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise facilement accessible à l'arrière de l'appareil afin de ne pas marcher sur le câble. Assurez-vous que la fiche d'alimentation est complètement insérée dans la prise.
12. L'adéquation du réseau électrique dans lequel l'appareil sera utilisé est de la responsabilité du consommateur et d'un électricien qualifié doit être fait par Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages pouvant survenir à l'appareil en raison de l'utilisation de l'appareil dans des réseaux électriques non conformes aux réglementations locales.
13. N'utilisez jamais de prises électriques cassées ou déformées. Tenir la fiche d'alimentation de la prise retirez-le, ne tirez pas en tenant le câble. Ne laissez pas le cordon d'alimentation de l'appareil sous des objets tels que des tapis ou des moquettes ou dans des endroits où il peut être piétiné, et veillez à ne pas écraser le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas l'appareil et contactez le service agréé.
14. Ne faites pas fonctionner plusieurs appareils électriques à haute puissance sur la même prise en utilisant des rallonges ou plusieurs prises électriques. La surcharge de la prise électrique peut provoquer un incendie et un choc électrique. Si l'utilisation d'un câble d'extension est obligatoire, un câble avec des caractéristiques adaptées à l'appareil doit être utilisé.
15. Ne pliez pas ou ne nouez pas excessivement le cordon d'alimentation de l'appareil, ne touchez pas d'autres câbles de connexion ou d'autres Ne pas connecter ou enrouler les fils électriques des appareils.
16. Ne laissez pas le cordon d'alimentation de l'appareil sur des sols humides ou chauds et à la portée des enfants.
17. N'ouvrez jamais le capot arrière de l'appareil et n'essayez pas d'apporter des modifications au matériel de l'appareil. Il y a une tension non isolée dangereuse à l'intérieur de l'appareil qui peut provoquer un choc électrique et mettre la vie en danger.
18. Utilisez uniquement des accessoires d'origine et approuvés par le fabricant avec l'appareil.
19. Veillez à ne pas endommager ou casser une partie de l'appareil, en particulier l'écran. dispositif ou un impact sur l'écran peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et des blessures graves.
20. Veillez à ne pas rayer l'écran. Les objets durs ou pointus peuvent facilement endommager l'écran.
21. Placez l'appareil sur une surface dure et plane pouvant supporter son poids. Pour éviter le risque potentiel de renversement Utilisez uniquement le support, le support de montage ou les autres accessoires fournis avec l'appareil ou recommandés par le fabricant. Montez l'écran LED au mur ou au plafond uniquement comme recommandé.
22. Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil pendant les orages et les fortes pluies et lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période. débranchez-le.

23. Ne couvrez jamais l'appareil. Ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'appareil avec une couverture, un journal, etc. Ne pas recouvrir d'objets. Laissez un espace de ventilation d'au moins 10 cm à l'arrière, sur les côtés et sur le dessus de l'appareil.
  24. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements où il peut présenter un danger ou où une ventilation adéquate n'est pas fournie. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements étroits et fermés tels que des étagères et des vitrines sans conditions de ventilation adéquates.
  25. Ne placez aucun objet sur l'appareil.
  26. Ne laissez aucune substance solide ou liquide pénétrer par les orifices de ventilation de l'appareil, en particulier les objets métalliques et les liquides peuvent provoquer un risque de court-circuit ou de choc électrique, des dommages et un incendie dans l'appareil. Si des substances solides ou liquides pénètrent dans l'appareil, débranchez immédiatement l'appareil de la prise et ne remettez pas l'appareil en marche sans avoir fait vérifier par le service agréé.
  27. L'appareil est conçu pour un usage domestique. Ne pas utiliser l'appareil dans des espaces ouverts, à des fins non-familiales et industrielles ou commerciales. Ne pas utiliser à d'autres fins.
  28. Le fabricant accepte la responsabilité des dysfonctionnements et des dommages causés par une mauvaise utilisation ou une mauvaise utilisation. **ne fait pas.**
  29. Il y a quelques règles de base à considérer dans l'utilisation de tous les appareils électriques comme suit :
    - Ne touchez jamais l'appareil et le cordon d'alimentation avec les mains mouillées ou humides.
    - Ne laissez jamais l'appareil sous la pluie, dans des endroits où de l'eau peut venir dessus, ou dans des environnements extrêmement humides et sous la lumière directe du soleil.
  30. Vérifiez fréquemment l'appareil et le câble d'alimentation pour tout dommage.
  31. Avant de commencer à nettoyer l'appareil, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise. Nettoyez l'appareil périodiquement. Essayez l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide et séchez-le avec un chiffon doux et sec. Ne versez pas d'eau ou d'autres liquides sur l'appareil, ne vaporisez pas de produits de nettoyage et ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
  32. Ne versez ni ne vaporisez de liquide sur l'écran à des fins de nettoyage.
  33. Ne laissez pas l'appareil en marche et ne vous en éloignez pas pendant une longue période. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez-le et débranchez la fiche d'alimentation de la prise.
  34. Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser ou jouer avec l'appareil. Ne laissez pas l'appareil fonctionner à proximité d'enfants et ne vous en éloignez pas. Ne laissez pas les enfants entrer en contact avec l'appareil pendant qu'il fonctionne.
  35. Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec la télécommande ou d'autres accessoires de l'appareil, et conservez la télécommande et les autres accessoires hors de portée des enfants. L'ingestion de piles ou de petits accessoires de la télécommande peut mettre la vie en danger. Si les piles de la télécommande sont avalées, consultez immédiatement un médecin.
  36. N'utilisez pas l'appareil à proximité ou en présence de matériaux inflammables, combustibles et explosifs. dispositif Assurez-vous qu'il n'y a pas d'essence, de diluant, d'alcool, de peinture ou de tout autre matériau inflammable et combustible dans l'environnement où il est utilisé.
  37. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements très poussiéreux, où des particules chaudes peuvent pénétrer dans l'appareil ou où des étincelles peuvent être projetées. **ne pas utiliser.**
  38. Si l'appareil est utilisé avec des écouteurs, assurez-vous que le volume n'est pas trop élevé. Voix forte peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente.
  39. Regarder l'écran dans l'obscurité ou dans une faible lumière peut provoquer une fatigue oculaire. lumière appropriée de l'écran niveau est recommandé.
  40. La borne USB de l'appareil ne doit pas être chargée avec des courants supérieurs à 0,5 A (500 mA).
  41. N'utilisez pas ensemble des piles anciennes et neuves et des piles de marques, modèles et types différents. Les piles épuisées ont la même valeur et Remplacez par des piles neuves.
  42. Ne jetez pas les piles épuisées avec les autres déchets ménagers et elles doivent être éliminées conformément aux lois et réglementations locales.
- Page 23 sur 23
43. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants, ou par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes inexpérimentées ou non averties, sauf s'ils sont accompagnés d'un adulte qui sera responsable de leur sécurité.
  44. Si le câble d'alimentation est endommagé, n'utilisez jamais l'appareil, n'essayez pas de changer le câble vous-même ou ne permettez pas à des personnes non autorisées d'interférer avec l'appareil. Le câble électrique de l'appareil doit être remplacé par un câble approprié par le service agréé.
  45. En cas de dysfonctionnement ou de détérioration de l'appareil, éteignez-le immédiatement et débranchez la fiche d'alimentation de la prise. N'utilisez pas d'appareils endommagés. N'ouvrez jamais le couvercle de l'appareil, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même ou ne permettez pas à des personnes non autorisées d'interférer avec l'appareil et adressez-vous au service autorisé.

Remarque : Si le produit s'avère défectueux, le consommateur ; a) Résilier le contrat en se déclarant prêt à restituer la chose vendue, b) Exiger une remise sur le prix de vente au taux des défauts en conservant la chose vendue, c) Demander la réparation gratuite de la chose vendue chez le vendeur c) Si possible, une copie sans défaut de l'objet vendu, peut utiliser l'un des droits optionnels pour demander un remplacement par Le vendeur est tenu de répondre à cette demande préférée par le consommateur.

## Boutons du téléviseur et interface du terminal

### Boutons du téléviseur

Remarque : les instructions de base sont ci-dessous.










Afficher/Masquer l'icône de la clé : lorsqu'il n'y a pas d'icône de bouton contextuel, appuyez sur la touche, l'icône de la clé s'allumera comme indiqué dans l'image ci-dessus, l'icône de la clé s'éteindra automatiquement après 5 secondes d'inactivité.

Sélection de l'icône : appuyez brièvement sur le bouton, déplacez la boucle vers la droite, sélectionnez l'icône.












Sélection de la fonction d'icône : appuyez longuement sur la touche pour obtenir la fonction de l'icône sélectionnée.

### Description de l'icône :

-  : Icône d'arrêt : correspond au bouton "POWER" de la télécommande.
-  : Icône Menu : Correspond au bouton "MENU" de la télécommande.
-  : Icône Source : Correspond au bouton "SOURCE" de la télécommande.
-  : CH + Icon : Correspond à la touche « CH + » de la télécommande.
-  : Icône CH- : Correspond au bouton "CH-" de la télécommande.
-  : Son + Icône ; Il correspond au bouton « VOL + » de la télécommande.
-  : Icône sonore ; Il correspond au bouton "VOL-" de la télécommande.


### Interface terminale

Remarque : Voici les différentes interfaces de terminal, l'emplacement et la disposition réels, le nombre de modèles différents peut être différent.

	entrée AV Entrée de signal AV externe et canal audio droit/gauche associé		Sortie EARPHONE Lorsque des écouteurs sont branchés, les haut-parleurs sont désactivés.
	Sortie AV Sortie du signal TV AV et canal audio droit/gauche associé (Peut ne pas être disponible sur certains modèles)		Entrée USB Connectez ici un périphérique USB pour lire des fichiers multimédias ou enregistrer des programmes via la fonction PVR.
	ENTRÉE AUDIO PC Lorsque l'entrée VGA Entrée VGA et entrée audio		Connectez le récepteur OPTICAL AUDIO OUT SPDIF.
	Entrée HDMI Entrée de signal numérique depuis le connecteur vidéo HDMI.		RJ45 Connectez-vous à Internet.
	fourni 75 Connecter l'entrée antenne/câble tv (75WHF / UHF)		CI SLOT L'entrée du lecteur de carte CI (interface commune) nécessite le CAM (module d'accès conditionnel) utilisé pour la télévision payante.
	Entrée VGA Entrée de signal analogique PC		

Remarque : les images sont fournies à titre indicatif uniquement. Les images sur le produit sont valides.

## Configurer et connecter le téléviseur

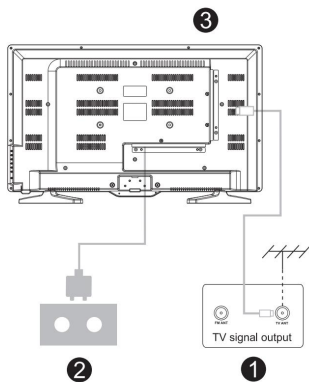

Connexion de l'antenne et de l'alimentation

1. Connectez le câble d'antenne à l'antenne à l'arrière du téléviseur. Branchez-le sur sa prise.

2. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur. (CA 100-240V-50/60Hz)

Allumez le téléviseur 3.

Connectez l'alimentation électrique, passez en mode veille (lumière rouge), appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour allumer le téléviseur.


Remarque : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.

## Instructions d'installation du meuble TV

1. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur et tous les accessoires et la base en désordre (sur certains modèles sans base).
2. Évitez de blesser le téléviseur recouvert d'un matelas moelleux, placez-le sur la table, face vers le bas sur un matelas moelleux, les pieds sont fixés au téléviseur avec des vis.
3. Connectez les pieds au téléviseur et vissez-les.

Noter:

Les photos sont à titre indicatif seulement.

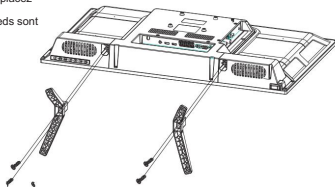

## Assistant de configuration

### 1. Source

Affichez le menu de la source d'entrée par le bouton "Source", avec le bouton suivant sélectionnez la source de signal d'entrée correspondante, appuyez sur le bouton de confirmation le signal correspondant (Vous pouvez entrer la source.)

### 2. Menu du téléviseur

Appuyez sur le bouton "menu" pour afficher le menu, haut et bas pour sélectionner les paramètres appropriés. Appuyez sur les touches bas, appuyez sur le bouton droit pour entrer les paramètres correspondants.

#### (1) IMAGE

Luminosité, contraste, teinte, saturation, netteté

Le motif d'image en mode utilisateur comprend le rapport de contraste, la luminosité, la netteté,

la saturation peut modifier numériquement le rétroéclairage.

rétro-éclairage

Sélectionner le rétroéclairage via les touches supérieure et inférieure, puis modifier la valeur du rétroéclairage

utiliser les flèches.

Réduction de bruit

Appuyez sur les touches haut/bas pour sélectionner l'option "Réduction du bruit". Netteté de l'image pour sélectionner "Off", "Faible", "Moyen", "Fort" et "Auto" pour améliorer

appuyez sur le bouton gauche/droite.

#### (2) SON

Égaliseur

En appuyant sur l'option "égaliseur" sélectionnée avec les touches haut et bas puis la touche OK, le système affichera différents niveaux de fréquence de bande passante.

Solde

Si le volume du haut-parleur gauche et du haut-parleur droit n'est pas le même, vous pouvez régler la "Balance" selon vos préférences personnelles.

Son automatique, ambiophonique

Après que la touche soit sur le point d'activer ou de désactiver la fonction de contrôle automatique du volume, sélectionnez les options de contrôle automatique du volume, cette méthode convient également pour régler le son surround.

Mode SPDIF

Ceci est utilisé pour sélectionner "Mode SPDIF". Cette option n'est utilisée qu'en mode HDMI / DTV.

#### (3) CANAL

Recherche automatique DVB-T

Sélectionnez l'option Recherche automatique sous les touches haut et bas, puis appuyez sur la touche OK et la recherche automatique démarrera.

Balayage manuel DTV

VTT

Ce dont vous avez besoin, vous pouvez également sélectionner la couleur et le format sonore, appuyer sur les touches fléchées pour sélectionner "rechercher" et cliquer avec le bouton gauche pour rechercher, vous pouvez également affiner les changements de fréquence pour choisir la meilleure fréquence.

## Balayage automatique DVB-S

### Satellite

Sélectionnez le satellite approprié en fonction du modèle de satellite local.

### Type de canal

Sélectionnez le type de satellite.

### Type de service

Type de service par satellite

### Mode de balayage

Mode de balayage satellite.

Recherche manuelle DVB-S

### Satellite

Sélection du modèle satellite en fonction du modèle satellite local.

### Édition de chaîne

Sélectionnez l'option d'informations sur le signal, appuyez sur OK pour entrer dans l'interface suivante, elle affichera la force du signal.

## (4) RÉGLAGES

### Veille sans signal

Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner "Aucun signal en veille". Appuyez sur le bouton gauche/droite pour choisir "Activé" ou "Désactivé". S'il est réglé sur "Activé", le téléviseur passera automatiquement en mode veille après 10 minutes dans les états "Pas de signal". (En mode VGA, s'il n'y a aucune opération après 15 secondes, le téléviseur entrera en mode veille.)

### CEC

Appuyez sur les touches haut et bas pour sélectionner l'option, puis activez-la ou désactivez-la avec la fonction CEC gauche et droite. Lorsque cec est activé, la mise en veille automatique, la mise en marche automatique, l'ARC, la liste des appareils, la télévision éteinte, les appareils cec s'éteindront également automatiquement.

### Réinitialiser

Sélectionnez "Restaurer les paramètres par défaut" à l'aide des touches haut et bas, puis cliquez sur OK pour entrer dans la fenêtre suivante. Vous pouvez choisir de confirmer ou d'annuler, vous pouvez choisir de confirmer que le téléviseur va redémarrer, les données du menu restaureront les données initiales, vous pouvez également choisir d'annuler pour revenir à l'interface du menu.

## (5) RÉGLAGE DE L'HEURE

### Date, heure actuelle

Il ne peut pas être ajusté lorsqu'il y a un signal lors de l'étalonnage automatique.

### Temps de sommeil

Le système offre de nombreuses options de temps de sommeil.

## (6) VERROUILLAGE

Sélectionnez l'option Système de verrouillage avec les touches haut et bas, puis ouvrez la fonction de verrouillage avec les touches gauche et droite. Veuillez noter que votre mot de passe initial est 0000, si vous souhaitez définir le mot de passe, vous devez d'abord sélectionner l'option pour définir le mot de passe, puis entrez l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe. Lorsque le nouveau mot de passe que vous avez entré à nouveau est correct et assurez-vous de faire l'action ci-dessus, cela signifie que vous avez réussi à réinitialiser le mot de passe. Lorsque vous souhaitez conserver certains programmes que vous n'aimez pas, veuillez sélectionner l'option de blocage de programme et entrez le numéro de chaîne.



## Aider

aucune puissance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le câble CA du téléviseur est branché. S'il n'y a toujours pas de courant, veuillez le débrancher et le rebrancher après 60 secondes. Remettez le courant.</li> </ul>
Le signal ne fonctionne pas correctement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'il y a de grands bâtiments ou des montagnes à proximité de votre emplacement, des images doubles ou fantômes peuvent apparaître sur votre téléviseur. Vous pouvez ajuster l'image manuellement : voir les instructions d'édition du curseur ou ajuster la direction de l'antenne externe.</li> <li>• Si vous utilisez une antenne intérieure, la réception peut être plus difficile dans certaines conditions. Réglez la direction de l'antenne pour une réception optimale. Si cela n'améliore pas la réception, vous devrez peut-être passer à une antenne externe.</li> </ul>
pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée.</li> <li>• Consultez d'autres chaînes pour voir si le problème persiste.</li> </ul>
Le bruit statique affecte la vidéo et l'audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée.</li> </ul>
Lignes pointillées à l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Des appareils électriques tels qu'un sèche-cheveux ou un aspirateur peuvent bloquer votre téléviseur. Éteignez ces appareils.</li> </ul>
Pas de vidéo (mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veuillez vérifier si le câble est correctement connecté au port VGA ou si le câble est plié à certains endroits.</li> </ul>
Ligne verticale clignotante (mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrez dans le menu principal et ajustez la disposition verticale pour éliminer la ligne verticale.</li> </ul>
Déchirure horizontale (PC mode)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustez la disposition horizontale de l'écran pour effacer toutes les lignes horizontales.</li> </ul>
Pas de réponse du PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la résolution d'écran de l'ordinateur est réglée sur une résolution compatible avec le téléviseur.</li> </ul>
Problèmes non résolus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation et attendez 30 secondes, puis rebranchez-le à la prise murale. Si le problème persiste, n'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le centre de service.</li> </ul>

Votre téléviseur à partir d'une vidéo en pause, d'un écran de menu, etc. Ne le laissez pas afficher une image statique pendant une longue période ; cela endommagerait l'écran et pourrait causer des brûlures d'image.

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI États et autres pays sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Ce manuel d'utilisation est fourni à titre indicatif uniquement.

## Spécifications techniques

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

#### PANNEAU

Taille de l'écran	55 pouces (139 cm) / 58 pouces (147 cm) / 65 pouces (165 cm)
Type d'affichage	DEL
Résolution du rapport d'aspect	16:9 3840*2160
Luminosité	(55" 300cd/m2) / (58" 250cd/m2) / (65" 250cd/m2) 5000:1 178** 178* 1.07G
Contraste	8ms
Point de vue	
La profondeur de la couleur	
Temps de réaction	

#### SE

Système d'exploitation Android	Android 9.0
Mémoire (RAM/stockage)	1.5G/8G

#### PROCESSEUR

REALTEK P150-2851V6.2

#### DU SON

Système audio	BG, NSP, je
Son stéréo	NICAM
Sortie audio maximale	2*8W
Égaliseur	IL Y A
Effet sonore	OUI (4 Modes)

#### VIDÉO

Système vidéo	PAL/SECAM
Récepteur (Tuner)	DVB-T/T2 ; DVB-C ; DVB-S/S2

#### ENTRÉES/CONNEXIONS 1 x

ENTRÉE ETHERNET RJ45, 1 x ENTRÉE VGA, 1 x ENTRÉE AV, 1 x TV (DVB-S/S2), 1 x TV (DVB-T/T2), 1 x SORTIE AUDIO OPTIQUE, 3 x HDMI , 2 x USB, 1 x ENTRÉE AUDIO PC, 1 x SORTIE CASQUE, 1 x CI


#### CONSUMMATION D'ÉNERGIE

Consommation d'énergie (fonctionnement)	(55 pouces 135W) / (65 pouces 160W)
Consommation d'énergie (mode veille)	≤0.5W AC110-240V 50/60Hz
Puissance requise	

#### CARACTÉRISTIQUES

Balayage progressif	OUI
Résolution HDMI	2160p,3840*2160@60HZ 480i/p, 720p,1080i/p, 3840x2160 jusqu'à 60HZ
Résolution de l'ordinateur	IL Y A
Réglage de la température de couleur	
Filtre en peigne	3D

# Télécommande

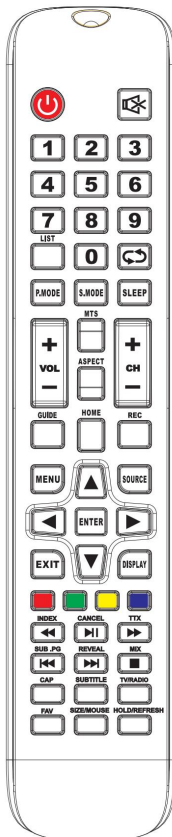

1. ALIMENTATION : Allumez le téléviseur ou passez en mode veille.
2. MUTE : Coupez le son et rallumez-le lorsque vous appuyez à nouveau dessus. 3. 0-9 : Les chiffres « 0-9 » sont utilisés pour entrer directement le numéro de canal.
4. LISTE : Appuyez pour ouvrir la liste des chaînes. 5.  
↻ Appuyez sur ce bouton pour basculer entre le programme actuel et le programme précédent que vous regardez 6. S.MODE : Sélectionnez directement un mode sonore différent.
7. SOMMEIL : Réglez le temps de sommeil.
8. MTS : Appuyez pour sélectionner le mode MTS. (Par exemple Nicam, BTSC, MONO, STEREO, etc.)
9. P.MODE : Sélectionnez directement différents modes d'image.
10. MENU : démarre le menu système et revient au menu principal.
11. SOURCE : bouton de sélection de la source d'entrée.
12. AT -> ► Appuyez sur TA pour sélectionner les éléments.  
Appuyez sur le bouton ◀ ► pour régler.
13. ENTER : Pour confirmer la sélection avec l'élément de menu en surbrillance.
14. QUITTER : Appuyez pour quitter le menu OSD.
15. DISPLAY : Appuyez pour afficher l'écran de la source et du canal.
16. VOL + : Augmente le volume.
17. REFRESH : Actualise la page.  
HOLD : HOLD activé ou désactivé pour l'affichage de la page en cours.
18. VOL- : Diminue le volume.
19. CAP : La clé de l'image actuelle est enregistrée sur le disque.
20. PLAY/PAUSE : Appuyez en mode USB pour PLAY/PAUSE, lecture et PAUSE en mode USB.
21. TVRADIO : Vous permet de basculer entre les modes TV et Radio tout en regardant les chaînes.
22. STOP : Appuyez pour STOP en mode USB.  
MX : les images TV et TXT sont mélangées (fond transparent)
23. Boutons VERT / ROUGE / JAUNE / BLEU 24. CH + :  
Augmenter le programme.
25. ACCUEIL : Revenez à la page d'accueil d'Android.
26. CH- : Diminue le programme.
27. ASPECT : Fonction de rapport d'aspect.
28. SOURIS : bouton de la souris.  
SIZE : Changer la taille de l'écran en mode Télétexte.
29. SUBTITLE : Pour afficher les sous-titres en mode USB.
30. REC : L'enregistrement démarre en mode PVR.
31. GUIDE : Démarre l'EPG (Guide électronique des programmes) 32. FAV :  
Appuyez pour ajouter ou supprimer vos chaînes préférées dans le menu TV.
33. FF : Appuyez pour avancer rapidement en mode USB.  
TXT : active et désactive le Télétexte.
34. PREV : Appuyez pour revenir en mode USB SUB\_PG :  
Appuyez pour accéder à la sous-page.
35. FR : Appuyez pour reculer rapidement en mode USB.  
INDEX : demande la page d'index en mode télétexte.
36. SUIVANT : Appuyez pour avancer en mode USB.  
RÉVÉLER : Révéler ou masquer les mots cachés.



DTS Elektronik San. Échanger Ltd. Sti.  
Mahmutbey Mahallesi 2650. Sokak No:21  
Bagcilar / Istanbul / Turquie Téléphone : +90  
212 697 34 34 Fax : +90 212 697 34 16 E-  
mail : info@redline.com.tr