

# REDLINE

Ultra HD **4K**

# androidtv

## HANDLEIDING

LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR ALVORENS  
HET LED-DISPLAY TE GEBRUIKEN EN BEWAAR  
DEZE VOOR TOEKOMSTIG REFERENTIE.

CE



# 4K led-tv HANDLEIDING

## BELANGRIJK

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de TV installeert en bedient.  
Houd deze handleiding bij de hand voor verdere referentie.

## Inhoud

Belangrijke veiligheidswaarschuwingen	-
TV-knoppen en terminalinterface	3
De tv instellen en aansluiten	4
Installatie TV-standaard	4
Installatiewizard en instellingen	5
Helpen	7
Technische specificaties	8
Afstandsbediening	9

## Belangrijke veiligheidswaarschuwingen



Elke wijziging of onjuiste instelling van het LED-display kan leiden tot elektrische schokken.

Open het apparaat niet voor onderhoud of reparatie en zorg ervoor dat niet-gekwalificeerde personen zich met het apparaat bemoeien. Neem bij problemen contact op met onze geautoriseerde diensten.

Afbeeldingen die langer dan 2 uur op het scherm blijven staan, kunnen permanente schermschade veroorzaken. Houd daarom bij gebruik van het apparaat de pauzetijden zo kort mogelijk en schakel het apparaat uit als er een mogelijkheid is van lange pauzes. Stel ook de instellingen "Helderheid" en "Contrast" in op lagere niveaus in de pauzestand.

- Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het LED-display gebruikt en voor toekomstig gebruik. hou het zo dat het kan.
- Let op alle waarschuwingen en gebruik het apparaat in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
- Haal het apparaat uit de doos en controleer of er geen schade is aan het apparaat, de accessoires of de kabel. In geval van schade, breuk en/of barsten in het apparaat of de kabel, of als de accessoires beschadigd zijn of ontbreken, gebruik het apparaat dan niet en neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende servicedienst.
- Plastic nylon tassen zijn extreem gevaarlijk voor kinderen en baby's. Laat kinderen en baby's nooit spelen met de plastic plastic zakken van het apparaat en de accessoires, en laat de plastic plastic zakken niet in de buurt van kinderen en baby's.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van plaatsen met water, zoals badkamers, badkuipen, wastafels of zwembaden, en in extreem vochtige en vochtige omgevingen om het risico op brand en elektrische schokken te voorkomen.
- Laat het apparaat niet achter in de regen, op plaatsen waar water kan worden gespat of gemorst, of op een locatie waar het apparaat in het water kan vallen. Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen op het apparaat komen. Plaats geen vazen, kannen, enz. met water of andere vloeistoffen rond het apparaat. Er mogen geen doppen zijn.
- LED-display kan worden gebruikt in kachel, radiator, elektrisch fornuis, enz. Blijf uit de buurt van alle soorten warmtebronnen en apparaten die magnetische velden genereren. Bewaar het apparaat, de afstandsbediening, de batterijen van de afstandsbediening en andere accessoires niet samen met kaarsen, enz., om brandgevaar of schade aan het apparaat te voorkomen. Laat het niet in de buurt van vuur of warmtebronnen of voorwerpen die een gevaar kunnen vormen.
- Plaats het apparaat, de afstandsbediening, de batterijen van de afstandsbediening en andere accessoires niet in direct zonlicht. laat niet los.
- Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, moet u andere aansluitingen maken en ervoor zorgen dat alle aansluitingen correct zijn gemaakt. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u aansluitingen maakt. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het installeert, onderhoudt, schoonmaakt of transporteert.
- Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, wordt op het apparaat aangegeven welk elektriciteitsnet u gaat gebruiken. (AC 100-240V-50/60Hz) en de lijn is beveiligd met een geschikte zekering.
- Steek de stekker in een gemakkelijk toegankelijke aansluiting aan de achterkant van het apparaat, zodat er niet op de kabel wordt getrapt. Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit.
- De geschiktheid van het elektrische netwerk waarin het apparaat zal worden gebruikt, is de verantwoordelijkheid van de consument en een gekwalificeerde electricien moet worden gemaakt door De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade aan het apparaat als gevolg van het gebruik van het apparaat in elektrische netwerken die niet voldoen aan de lokale regelgeving.
- Gebruik nooit kapotte of vervormde stopcontacten. De stekker uit het stopcontact houden verwijder het, trek er niet aan door de kabel vast te houden. Laat het netsnoer van het apparaat niet achter onder voorwerpen zoals tapijten of vloerkleden of op plaatsen waar erop kan worden getrapt, en pas op dat u het netsnoer niet platdrukt. Als het netsnoer beschadigd is, gebruik het apparaat dan niet en neem contact op met de geautoriseerde service.
- Gebruik niet meerdere elektrische apparaten met een hoog vermogen op hetzelfde stopcontact door verlengsnoeren of meerdere stopcontacten te gebruiken. Overbelasting van het stopcontact kan brand en elektrische schokken veroorzaken. Als het gebruik van een verlengkabel verplicht is, moet een kabel worden gebruikt met functies die geschikt zijn voor het apparaat.
- Buig of knoop het netsnoer van het apparaat niet overmatig, raak geen andere verbindingsskabels of andere aan  
Sluit de elektrische draden van de apparaten niet aan en wikkel ze niet in.
- Laat het netsnoer van het apparaat niet op natte of hete vloeren en binnen het bereik van kinderen liggen.
- Open nooit de achterkant van het apparaat en probeer geen wijzigingen aan te brengen in de hardware van het apparaat. Er is gevaarlijke ongeïsoleerde spanning in het apparaat die elektrische schokken kan veroorzaken en levensbedreigend kan zijn.
- Gebruik alleen originele en door de fabrikant goedgekeurde accessoires bij het apparaat.
- Pas op dat u geen enkel onderdeel van het apparaat beschadigt of breekt, met name het scherm. apparaat of stoten op het scherm kan een storing van het apparaat en ernstig letsel veroorzaken.
- Pas op dat u het scherm niet bekrast. Harde of scherpe voorwerpen kunnen het scherm gemakkelijk beschadigen.
- Plaats het apparaat op een harde en vlakke ondergrond die het gewicht kan dragen. Om het potentiële risico van kantelen te voorkomen Gebruik alleen de standaard, montagebeugel of andere accessoires die bij het apparaat zijn geleverd of door de fabrikant worden aanbevolen. Monteer het LED-display alleen zoals aanbevolen aan de muur of het plafond.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer en hevige regen en wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt. koppel het los.

23. Dek het apparaat nooit af. Bedek de ventilatieopeningen van het apparaat niet met een deken, krant, enz. Niet afdekken met voorwerpen. Laat een ventilatiepleet van minimaal 10 cm aan de achterkant, zijanten en bovenkant van het apparaat.
24. Gebruik het apparaat niet in omgevingen waar het een gevaar kan vormen of waar niet voldoende ventilatie wordt gezorgd. Gebruik het apparaat niet in nauwe en gesloten omgevingen zoals planken en vitrines zonder goede ventilatie.
25. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
26. Laat geen vaste of vloeibare substantie binnendringen via de ventilatieopeningen op het apparaat, vooral metalen voorwerpen en vloeistoffen kunnen kortsluiting of elektrische schokken, schade en brand in het apparaat veroorzaken. Als er vaste of vloeibare stoffen in het apparaat komen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en gebruik het apparaat niet opnieuw zonder het te laten controleren door de bevoegde service.
27. Het apparaat is ontworpen voor thuisgebruik. Gebruik het apparaat niet in open ruimtes, voor niet-doelmatige en industriële of commerciële Niet voor andere doeleinden gebruiken.
28. De fabrikant aanvaardt verantwoordelijkheid voor storingen en schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik. doet niet.
29. Er zijn enkele basisregels waarmee rekening moet worden gehouden bij het gebruik van alle elektrische apparaten:
  - Raak het apparaat en het netsnoer nooit aan met natte of vochtige handen.
  - Laat het apparaat nooit achter in de regen, op plaatsen waar er water op kan komen, of in extreem vochtige omgevingen en in direct zonlicht.
30. Controleer het apparaat en het netsnoer regelmatig op eventuele beschadigingen.
31. Voordat u begint met het schoonmaken van het apparaat, schakelt u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Maak het apparaat regelmatig schoon. Veeg het apparaat af met een licht vochtige zachte doek en droog het af met een droge zachte doek. Giet geen water of andere vloeistoffen op het apparaat, spuit geen schoonmaakmiddelen en dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
32. Giet of spuit geen vloeistof op het scherm voor reinigingsdoeleinden.
33. Laat het apparaat niet in gebruik en ga er niet voor langere tijd van weg. Als u het apparaat niet gebruikt, zet u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
34. Laat kleine kinderen het apparaat niet gebruiken of ermee spelen. Laat het apparaat niet in de buurt van kinderen lopen en ga niet bij hen vandaan. Laat kinderen niet in contact komen met het apparaat terwijl het apparaat in werking is.
35. Laat kleine kinderen niet spelen met de afstandsbediening of andere accessoires van het apparaat, en Houd de afstandsbediening en andere accessoires buiten het bereik van kinderen. Het inslikken van batterijen van de afstandsbediening of kleine accessoires kan levensgevaarlijk zijn. Als de batterijen van de afstandsbediening worden ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
36. Gebruik het apparaat niet in de buurt van of in de buurt van ontvlambare, brandbare en explosieve materialen. apparaat Zorg ervoor dat er geen benzine, verdunder, alcohol, verf of enig ontvlambaar en brandbaar materiaal in de omgeving is waar het wordt gebruikt.
37. Gebruik het apparaat niet in omgevingen met veel stof, waar hete deeltjes het apparaat kunnen binnendringen of waar vonken kunnen spatten. gebruik niet.
38. Als het apparaat met een koptelefoon wordt gebruikt, zorg er dan voor dat het volume niet te hoog staat. Luide stem niveau kan tijdelijk of permanent gehoorverlies veroorzaken.
39. Kijken naar het scherm of zwak licht kan vermoeide ogen veroorzaken. geschikt licht van het scherm: niveau wordt aanbevolen.
40. De USB-aansluiting van het apparaat mag niet worden belast met stromen hoger dan 0,5 A (500 mA).
41. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen en batterijen van verschillende merken, modellen en typen door elkaar. Lege batterijen hebben dezelfde waarde en Vervang door nieuwe batterijen.
42. Gooi lege batterijen niet weg met ander huishoudelijk afval en moet worden weggegooid in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. Waste disposal.
43. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen, of door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of onervaren of niet-geinformeerde personen, tenzij ze worden vergezeld door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
44. Als de voedingskabel beschadigd is, gebruik het apparaat dan nooit, probeer niet zelf de kabel te vervangen of sta niet toe dat onbevoegden zich met het apparaat bemoeien. De elektrische kabel van het apparaat moet worden vervangen door een geschikte kabel door de geautoriseerde service.
45. Schakel bij storing of beschadiging van het apparaat het apparaat direct uit en haal de stekker uit het stopcontact. Gebruik geen beschadigde apparaten. Open nooit het deksel van het apparaat, probeer het apparaat niet zelf te repareren of sta niet toe dat onbevoegden zich met het apparaat bemoeien en wend u tot de geautoriseerde service.

Let op: Indien het product defect blijkt te zijn, zal de consument; a) Het contract ontbinden door te verklaren dat hij bereid is het verkochte artikel terug te sturen, b) Een korting op de verkoopprijs eisen ten opzichte van gebreken door het verkochte artikel te behouden, c) Gratis reparatie van het verkochte artikel vragen bij de verkoper kosten, als het geen buitensporige kosten met zich meebrengt, c) Indien mogelijk, een foutloze kopie van het verkochte artikel kan een van de optionele rechten gebruiken om vervanging te vragen met De verkoper is verplicht aan deze wens van de consument te voldoen.

## TV-knoppen en terminalinterface

### TV-knoppen

Opmerking: de basisinstructies staan hieronder.









Toon/Verberg sleutelpictogram: Als er geen pop-upknoppictogram is, drukt u op de toets, het sleutelpictogram wordt ingeschakeld zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding, het sleutelpictogram wordt automatisch uitgeschakeld na 5 seconden inactiviteit.

Pictogramselectie: Druk kort op de knop, verplaatst de lus naar rechts, selecteer het pictogram.












Selectie pictogramfunctie: Druk lang op de toets om de functie van het geselecteerde pictogram te krijgen.

### Pictogram beschrijving:

-  : Uitschakelpictogram: komt overeen met de "POWER"-knop van de afstandsbediening.
-  : Menupictogram: Komt overeen met de "MENU"-knop van de afstandsbediening.
-  : Bronpictogram: Komt overeen met de "SOURCE"-knop van de afstandsbediening.
-  : CH + Icon: Komt overeen met de "CH +"-knop van de afstandsbediening.
-  : CH - Icon: Komt overeen met de "CH-"-knop van de afstandsbediening.
-  : Geluid + Icon; Het komt overeen met de "VOL +"-knop van de afstandsbediening.
-  : Geluidspictogram; Het komt overeen met de "VOL-"-knop van de afstandsbediening.


### Terminal-interface

Opmerking: de volgende zijn verschillende terminalinterfaces, de werkelijke locatie en opstelling, het aantal verschillende modellen kan verschillen.

	<b>AV-ingang</b> Externe AV-signaalinvoer en gerelateerd rechts/links audiokanaal		<b>EARPHONE-uitgang</b> Als de koptelefoon is aangesloten, zijn de luidsprekers uitgeschakeld.
	<b>AV-uitgang</b> TV AV-signaalkuitgang en gerelateerd rechts/links audiokanaal (Mogelijk niet beschikbaar op sommige modellen)		<b>USB-ingang</b> Sluit hier een USB-apparaat aan om mediabestanden af te spelen of programma's op te nemen via de PVR-functie.
	<b>PC-AUDIO-IN</b> Wanneer VGA-ingang VGA-ingang en audio-ingang		Sluit de <b>OPTICAL AUDIO</b> OUT SPDIF-ontvanger aan.
	<b>HDMI-ingang</b> Digitale signaalingang van HDMI- videoconnector.		<b>RJ45</b> Maak verbinding met internet.
	<b>ANT 75</b> Antenne / Kabel-tv-ingang aansluiten (75 WHF / UHF)		<b>CI SLOT</b> De kaartlezer Input CI (common interface) hiervoor is een CAM (conditional access module) nodig die wordt gebruikt voor betaal-tv.
	<b>VGA-ingang</b> PC analoge signaalingang		

Opmerking: foto's zijn alleen ter referentie. Foto's op  
het product zijn geldig.

## De tv instellen en aansluiten

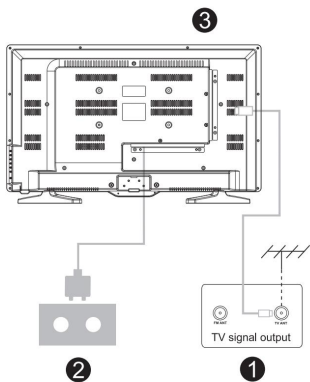

**Sluit de antenne en voeding aan 1.** Sluit de antennekabel aan op de antenne aan de achterkant van de tv. sluit hem aan op zijn stopcontact.

**2. Sluit het netsnoer van de tv aan.**  
(AC 100-240V-50/60Hz)

**Zet de tv aan 3.** Sluit de voeding aan, ga naar de stand-bymodus (rood licht), druk op de aan/uit-knop van de tv of op de aan/uit-knop op de afstandsbediening om de tv in te schakelen.


**Opmerking:** foto's zijn alleen ter referentie.

## Installatie-instructies voor tv-standaard

1. Open de doos en verwijder de tv en eventuele rommelige accessoires en basis (op sommige modellen zonder de basis).
2. Voorkom letsel aan de tv bedekt met een zachte matras, leg hem op tafel, met het gezicht naar beneden op een zachte matras, de voetjes worden met schroeven aan de tv bevestigd.
3. Sluit de voetjes aan op de tv en schroef ze vast.

*Opmerking*

Foto's zijn alleen ter referentie.

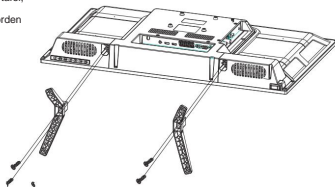

## Setup Wizard

### 1. Bron

Geef het invoerbronmenu weer met de knop "Bron", met de volgende knop selecteer de corresponderende ingangssignaalbron, druk op de bevestigingsknop het corresponderende signaal U kunt de bron invoeren.)

### 2. TV-menu

Druk op de "menu"-knop om het menu weer te geven, omhoog en omlaag om de juiste instellingen te selecteren. Druk op de omlaag-toetsen, druk op de rechterknop om de bijbehorende instellingen in te voeren.

#### (1) FOTO

##### **Helderheid, contrast, tint, verzadiging, scherpte**

Het beeldpatroon in de gebruikersmodus omvat de contrastverhouding, helderheid, scherpte,

verzadiging kan de achtergrondverlichting numeriek veranderen.

achtergrondverlichting

Selecteer de achtergrondverlichting via de bovenste en onderste toetsen en verander vervolgens de achtergrondverlichtingswaarde gebruik de pijltoetsen.

##### **Ruisonderdrukking**

Druk op de toetsen omhoog/omlaag om de optie "Ruisonderdrukking" te selecteren. Beeldscherpte om "Uit", "Zwak", "Medium", "Sterk" en "Auto" te selecteren om te verbeteren druk op de links/rechts-knop.

#### (2) GELUID

##### **Equalizer**

Door op de "equalizer"-optie te drukken die is geselecteerd met de toetsen omhoog en omlaag en vervolgens op de OK-toets, zal het systeem een ander bandbreedte-frequentieniveau vertonen.

##### **Evenwicht**

Als het volume van de linkerspeaker en de rechterspeaker niet hetzelfde is, kun je de "Balance" naar je persoonlijke voorkeur aanpassen.

##### **Automatisch geluid, surround**

Nadat de toets op het punt staat de automatische volumeregeling in of uit te schakelen, selecteert u de opties voor automatische volumeregeling, deze methode is ook geschikt voor het aanpassen van het surroundgeluid.

##### **SPDIF-modus**

Dit wordt gebruikt om "SPDIF-modus" te selecteren. Deze optie wordt alleen gebruikt in HDMI / DTV-modus.

#### (3) KANAAL

##### **DVB-T automatisch zoeken**

Selecteer de optie Auto Tuning onder de toetsen omhoog en omlaag en druk vervolgens op de OK-toets om automatisch zoeken te starten.

##### **DTV handmatige scan**

##### **quad**

Wat je nodig hebt, je kunt ook het kleur- en geluidsformaat selecteren, op de pijltoetsen drukken om "zoeken" te selecteren en met de linkerwijsknop klikken om te zoeken, je kunt ook de frequentiewijzigingen verfijnen om de beste frequentie te kiezen.

## **DVB-S automatisch scannen**

### **Satelliet**

Selecteer de juiste satelliet volgens het lokale satellietmodel.

### **Kanaaltipe**

Selecteer het satelliettype.

### **Dienst Type**

Satellietdiensttype

### **Scanmodus**

Satelliet scanmodus.

## **DVB-S handmatig zoeken**

### **Satelliet**

Satellietmodelselectie volgens lokaal satellietmodel.

### **Kanaal bewerken**

Selecteer de optie van signaalinformatie, druk op OK om naar de volgende interface te gaan, het zal de sterkte van het signaal weergeven.

## **(4) INSTELLINGEN**

### **Geen signaal stand-by**

Druk op de omhoog/omlaag-knop om "No Signal StandBy" te selecteren. Druk op de links/rechts-knop om "Aan" of "Uit" te kiezen. Indien ingesteld op "Aan", schakelt de tv automatisch over naar de stand-bymodus na 10 minuten in de status "Geen signaal". (In VGA-modus, als er na 15 seconden geen bewerking is, gaat de tv naar de stand-bymodus.)

### **CEC**

Druk op de toetsen omhoog en omlaag om de optie te selecteren en schakel deze vervolgens in of uit met de linker en rechter CEC-functie. Wanneer cec is ingeschakeld, worden Auto Standby, Auto On, ARC, Device List, TV off, cec-apparaten ook automatisch uitgeschakeld.

### **Resetten**

Selecteer "restore default settings" met de toetsen omhoog en omlaag en klik vervolgens op OK om naar het volgende venster te gaan. U kunt ervoor kiezen om te bevestigen of te annuleren, u kunt ervoor kiezen om te bevestigen dat de televisie opnieuw zal opstarten, de menugegevens zullen de oorspronkelijke gegevens herstellen, u kunt er ook voor kiezen om te annuleren om terug te keren naar de menu-interface.

## **(5) TIJDINSTELLING**

### **Datum, huidige tijd**

Het kan niet worden aangepast wanneer er een signaal is bij automatische kalibratie.

### **Bedtijd**

Het systeem biedt veel slaaptijdopties.

## **(6) VERGRENDING**

Kies met de omhoog- en omlaagtoetsen de optie Sluitsysteem en open vervolgens met de linker- en rechtertoets de vergrendelfunctie. Houd er rekening mee dat uw initiële wachtwoord 0000 is. Als u het wachtwoord wilt instellen, moet u eerst de optie selecteren om het wachtwoord in te stellen en vervolgens het oude wachtwoord, het nieuwe wachtwoord, invoeren. Wanneer het nieuwe wachtwoord dat je opnieuw hebt ingevoerd correct is en zorg ervoor dat je de bovenstaande actie uitvoert, betekent dit dat je het wachtwoord opnieuw hebt ingesteld. Als u bepaalde programma's die u niet leuk vindt wilt behouden, selecteert u de optie programma blokkeren en voert u het kanaalnummer in.



## Helpen

Geen kracht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de AC-kabel van de tv is aangesloten. Als er nog steeds geen stroom is, haal dan de stekker uit het stopcontact en steek hem er na 60 seconden weer in. Schakel de stroom weer in.</li> </ul>
Het signaal werkt niet goed	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als er hoge gebouwen of bergen in de buurt van uw locatie zijn, kunnen er dubbele of spookbeelden op uw TV verschijnen. U kunt het beeld handmatig aanpassen: zie de bewerkingsinstructies van de schuifregelaar of pas de richting van de externe antenne aan.</li> <li>Als u een binnenantenne gebruikt, kan de ontvangst onder bepaalde omstandigheden moeilijker zijn. Pas de richting van de antenne aan voor een optimale ontvangst. Als dit de ontvangst niet verbetert, moet u mogelijk overschakelen naar een externe antenne.</li> </ul>
geen afbeelding	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de antenne aan de achterkant van de TV goed is aangesloten.</li> <li>Bekijk andere kanalen om te zien of het probleem aanhoudt.</li> </ul>
Statische ruis beïnvloedt video en audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de antenne aan de achterkant van de TV goed is aangesloten.</li> </ul>
Stippelijnen op het scherm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrische apparaten zoals een föhn of stofzuiger kunnen uw tv-toestel blokkeren. Schakel deze apparaten uit.</li> </ul>
Geen video (pc-modus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de kabel goed is aangesloten op de VGA-poort of dat de kabel op sommige plaatsen gebogen is.</li> </ul>
Verticale lijn knippert (PC-modus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ga naar het hoofdmenu en pas de verticale lay-out aan om de verticale lijn te elimineren.</li> </ul>
Horizontale scheur (PC-modus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de horizontale lay-out van het scherm aan om alle horizontale lijnen te wissen.</li> </ul>
Geen reactie van pc	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de schermresolutie van de computer is ingesteld op een compatibele resolutie voor de tv.</li> </ul>
Problemen niet opgelost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek de stekker vervolgens weer in het stopcontact. Probeer de tv niet zelf te repareren als het probleem aanhoudt. Neem dan contact op met het servicecentrum.</li> </ul>

Uw tv van een gepauzeerde video, menuscherm, enz. Laat het niet gedurende lange tijd een statisch beeld weergeven; dit beschadigt het scherm en kan inbranden van het beeld veroorzaken.

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo Staten en andere landen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.

Deze gebruikershandleiding is alleen ter referentie.

## Technische specificaties

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

#### PANEEL

Schermgrootte	55 inch (139 cm) / 58 inch (147 cm) / 65 inch (165 cm)
Weergavetype	DLED
Beeldverhouding	16:9
resolutie	3840*2160
Helderheid	(55" 300cd/m2) / (58" 250cd/m2) / (65" 250cd/m2) 5000:1 178° 178° 1,07G
Contrast	8ms
Standpunt	
Kleuren diepte	
Reactietijd	

#### OS

<small>Android-besturingssysteem</small>	Android 9.0
Geheugen (RAM/opslag)	1.5G/8G

#### VERWERKER

REALTEK P150-2851V6.2

#### GELUID

Geluidssysteem	BG,DK,I
Stereogeluid	NICAM
Maximale audio-uitgang	2x8W
Equalizer	<small>DR BESTAAT</small>
Geluidseffect	JA (4 modi)

#### VIDEO

Video systeem	PAL/SECAM
Ontvanger (tuner)	DVB-T/T2;DVB-C;DVB-S/S2

#### INGANGEN/AANSLUITINGEN

1 x RJ45 ETHERNET IN, 1 x VGA IN, 1 x AV IN, 1 x TVÿDVB-S/S2ÿ, 1 x TVÿDVB-T/T2ÿ, 1 x OPTICAL AUDIO OUT, 3 x HDMI , 2 x USB, 1 x PC AUDIO IN, 1 x HOOFDTELEFOON UIT, 1 x CI


#### ENERGIEVERBRUIK


Stroomverbruik (in bedrijf)	(55 inch 135W) / (65 inch 160W)
Stroomverbruik (Standby-modus)	ÿ0,5W AC110-240V 50/60Hz
Benodigd vermogen	

#### KENMERKEN

Progressieve scan	JA
HDMI-resolutie	2160p,3840x2160@60HZ 480i/p, 720p,1080i/p, 3840x2160 tot 60HZ
PC-resolutie:	<small>DR BESTAAT</small>
Aanpassing kleurtemperatuur	
Kamfilter	3D


## Afstandsbediening

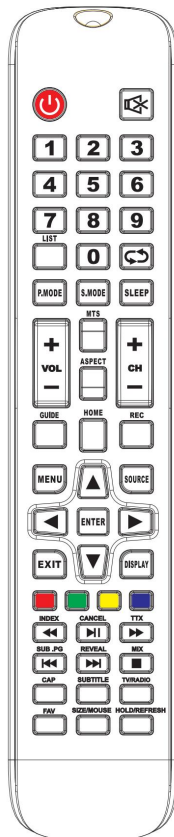

- POWER:** Zet de TV aan of ga naar de standby-modus.
- MUTE:** demp het geluid en zet het aan wanneer u er nogmaals op drukt. **3, 0-9:** De cijfers '0-9' worden gebruikt om het kanaalnummer direct in te voeren.
- LIST:** Druk op om de zenderlijst te openen. **5.**  
 Druk op deze knop om te schakelen tussen het huidige en het vorige programma dat u bekijkt
- S.MODE:** Selecteer rechtstreeks een andere geluidsmodus.
- SLEEP:** Stel de slaaptijd in.
- MTS:** Druk op om de MTS-modus te selecteren. (Bijvoorbeeld Nicam, BTSC, MONO, STEREO .eg)
- P.MODE:** Selecteer direct een andere beeldmodus.
- MENU:** Start het systeemmenu en keer terug naar het hoofdmenu.
- SOURCE:** Selectieknop ingangsbron.
- AT -4 y** Druk op TA om items te selecteren.  
 Druk op de knop y om in te stellen.
- ENTER:** om de selectie met het gemarkeerde menu-item te bevestigen.
- EXIT:** Druk op om het OSD-menu te verlaten.
- DISPLAY:** Druk hierop om het bron- en kanaalscherm weer te geven.
- VOL +:** Verhoog het volume.
- REFRESH:** Vernieuw de pagina.  
**HOLD:** HOLD Aan of Uit voor huidige pagina-weergave.
- VOL-:** Verlaag het volume.
- CAP:** De sleutel van de huidige afbeelding wordt op schijf opgeslagen.
- AFSPELEN/PAUZE:** Druk in USB-modus om AFSPELEN / PAUZE, afspeelen en PAUZE in USB-modus.
- TVRADIO:** Hiermee kunt u schakelen tussen de tv- en radiomodus terwijl u naar kanalen kijkt.
- STOP:** Druk om te STOPPEN in USB-modus.  
**MX:** TV- en TXT-beelden worden door elkaar gemengd (transparante achtergrond)
- GROENE / RODE / GELE / BLAUWE toetsen 24. CH +:** Verhoog het programma.
- HOME:** terugschakelen naar de startpagina van Android.
- CH-:** Verlaag het programma.
- ASPECT:** Functie voor beeldverhouding.
- MUIS:** Muisknop.  
**SIZE:** Wijzig de schermgrootte in teletekstmodus.
- SUBTITLE:** Om ondertiteling in USB-modus weer te geven.
- REC:** De opname begint in de PVR-modus.
- GUIDE:** Start EPG (elektronische programmagids) **32. FAV:** Druk om uw favoriete zenders toe te voegen of te verwijderen onder het tv-menu.
- FF:** Indrukken om snel vooruit te spoelen in USB-modus.  
**TXT:** Schakelt teletekst in en uit.
- PREV:** Druk om terug te gaan naar de USB-modus **SUB\_PG:** Druk om naar de subpagina te gaan.
- FR:** Indrukken om snel terug te spoelen in USB-modus.  
**INDEX:** Indexpagina opvragen in teletekstmodus.
- VOLGENDE:** Druk om vooruit te springen in USB-modus.  
**ONTHULEN:** Onthul of verborg verborgen woorden.

 /redline.com.tr

 /redline.com.tr

 /redlinecomtr

 redline.com.tr

**dts**

**DTS Elektronik San. Handel Ltd. Sti.**  
Mahmutbey Mahallesi 2650. Sokak No:21  
Bagcilar / Istanbul / Turkije **Telefoon:** +90  
212 697 34 34 **Fax:** +90 212 697 34 16 **E-**  
**mail:** info@redline.com.tr