

# REDLINE

## robored G2

Robot Vacuum Cleaner  
Instruction Manual

Vakumlu Temizlik Robotu  
Kullanma Kılavuzu

Robot aspirateur  
Manuel d'instructions

Ademhalingsmachine  
handleiding

كتيب التعليمات  
مكنسة كهربائية




# REDLINE

## robored **G2**

- 🌀 Laser Navigation
- 📱 All control in one app
- 💧 Smart electronic water tank

### G2

**Robot Vacuum Cleaner  
Instruction Manual**

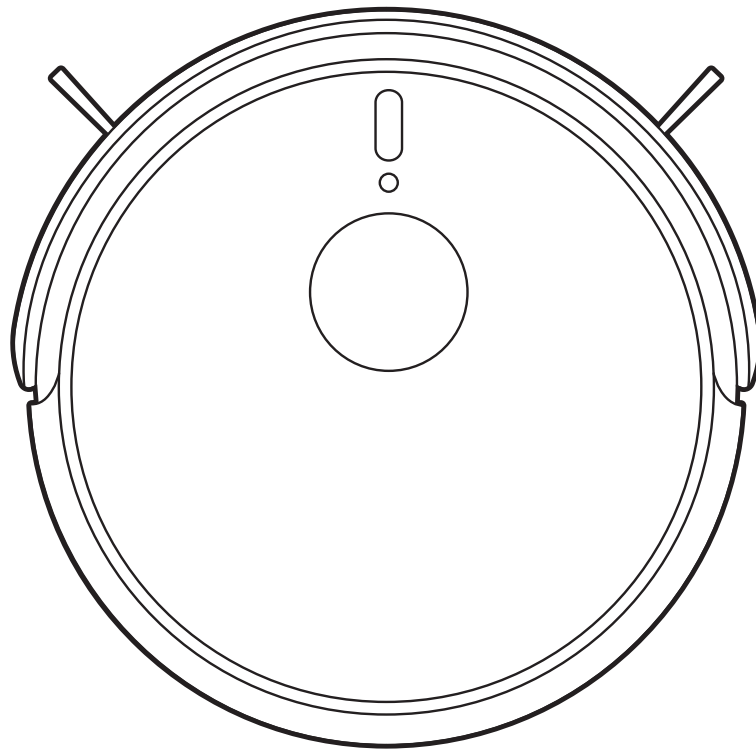



## **Safety Instructions**

Before using this product, please read the safety instructions and follow all regular safety precautions.

1. Only authorized technicians can disassemble the product. Users are not allowed to disassemble or repair the product.
2. Only use the original battery and power adapter (Model: QG24-240125-AG) of the product for charging. Using an unmatched adapter may cause electric shock, fire or product damage.
3. Do not touch the power cord, plug or adapter with wet hands.
4. Do not use this product in wet or moist environment ( any environment with liquid), e.g. bathroom or laundry. If there is too much water on the floor, please wipe off the water by manual firstly before running machine.
5. Do not have curtain, any kind of wrapping material, clothes or part of user's body caught in the wheels.
6. Before use, clean floor environment (remove all fragile objects and cords, clothing, paper, loose cables, as well as make sure to lift curtains and drapes off the floor to avoid any possible accidents.)
7. Make sure this product is not close to cigarette butts, lighters matches or any flammables.
8. Never use the product to clean combustible or highly volatile liquids, such as gasoline.
9. Only use the product indoors, do not use it outdoors.
10. If the product needs cleaning, clean it after power is switched off.


11. Do not over-bend or pressure the flexible cord with heavy or sharp objects.
12. Do not sit or attach an item on the top of this product. Beware of children or pets while the product is in operation.
13. Do not place this product where it is easy to drop off (table, chairs, etc.)
14. Turn off the power switch during product transportation or for long term storage.
15. Before charging, check whether adapter and outlet are properly connected.
16. To avoid tripping, all the people in the house should be noticed when this product is on.
17. Check dustbin is empty prior to use.
18. Use this product in temperature from 0°C to 40°C.
19. Do not use this product in high-temperature environment or under intense sunlight for a long time.
20. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons. The battery must be removed from the product before it is scrapped. The battery should be disposed of properly for safety sake.
21. For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
22. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
23. Do not press or lift the lidar housing by hand in case of damage to the lidar module.

## WARNING :


\* This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.

\* For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.


Please avoid below operation.

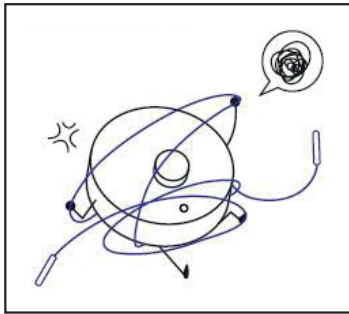


Please Clean the ground to avoid robot locked or banded.

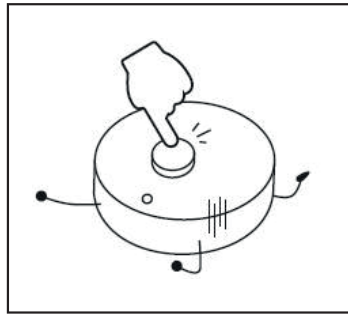

Do not press or pull radar cover to avoid radar damage.

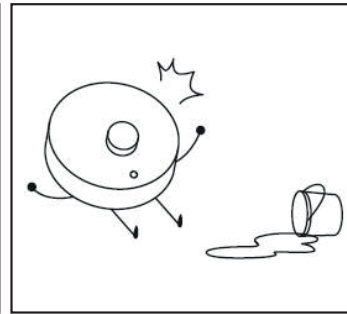

Do not use your robot to clean the liquid.

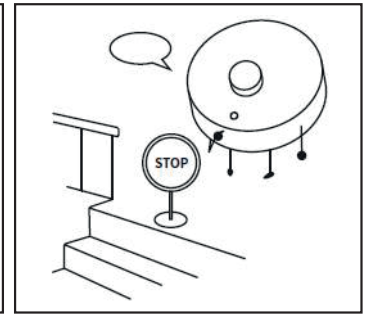

Please set up a guardrail to prevent falling when cleaning a duplex staircase.


# CONTENTS

<b>Product Components</b>	3	Cleaning Modes	10
Main Body and Accessories	3	Component install	11
Main Body Diagram	4	<b>Product Maintenance</b>	12
Dust Bin&Rolling Brush&Charging Dock	5	Cleaning Side Brushes	12
<b>Product Operation</b>	6	Cleaning Dust Bin and Filters	12
APP Connect	6	Cleaning Sensors&Charging Poles&Rolling Brush	13
Robot Standby	6	How to assemble 2-in-one Water Tank	14
Start Cleaning	6	How to clean the Dust Bin in 2-in-one Water Tank	15
Stop Cleaning	7	<b>Trouble shooting</b>	16
Auto-charging	7	<b>Product Specifications</b>	17
Schedule setting operation	8	<b>Warnings About Battery</b>	18
LED Indication	8		
Battery Charging	9		

# Product Components

## Main Body and Accessories



Item	Description	Quantity
1	Main Body	1
2	Charging Docking	1
3	Power Adapter	1
4	2 in 1 Electronic Water Tank	1
5	Side Brush	4
6	Mopping Cloth	2
7	HEPA	1
8	Clean Brush	1
9	Manual	1
10	Remote controller	1

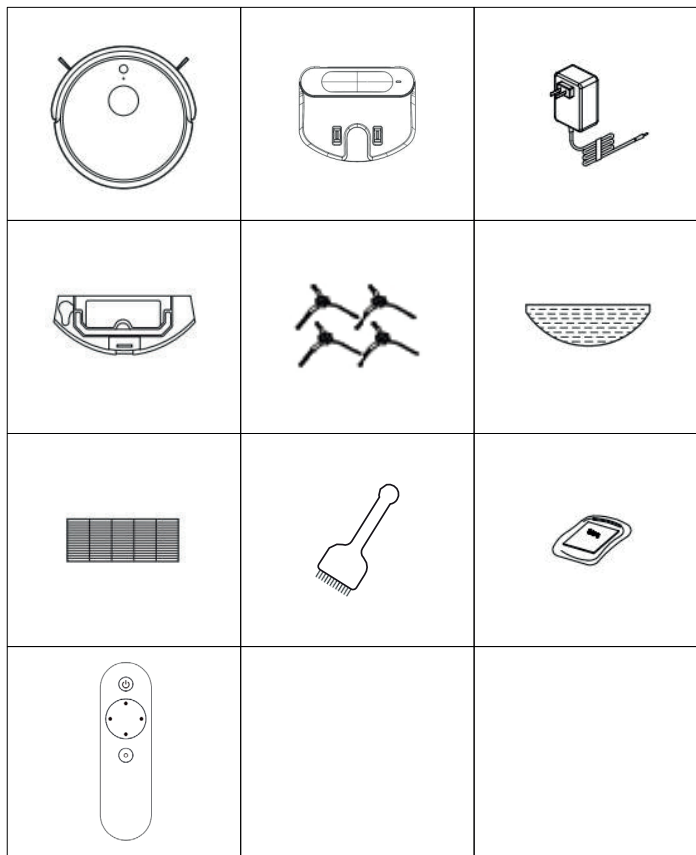



# Product Components


## Main Body Diagram

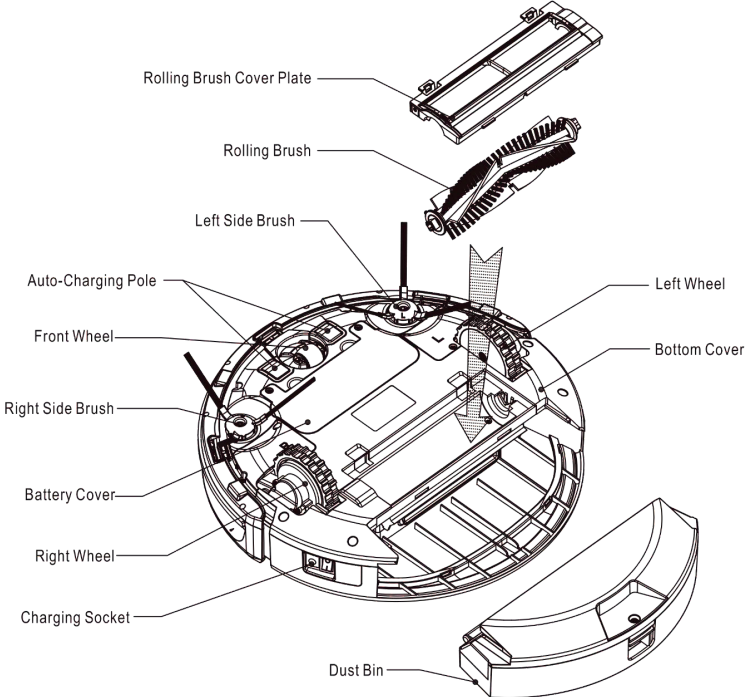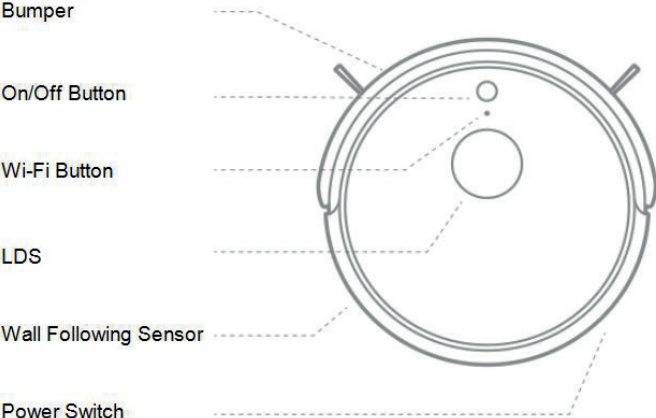


# Product Components

## Dust Bin & Rolling Brush & Charging Dock


### Dust Bin

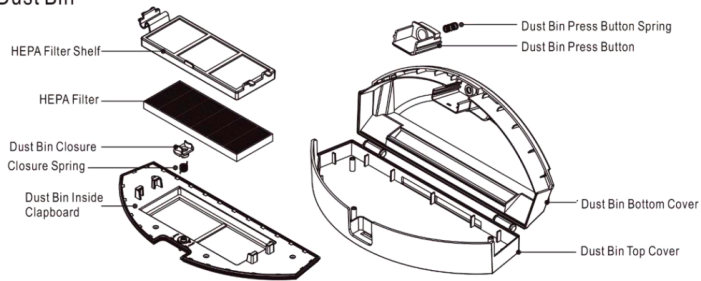

### Charging Docking

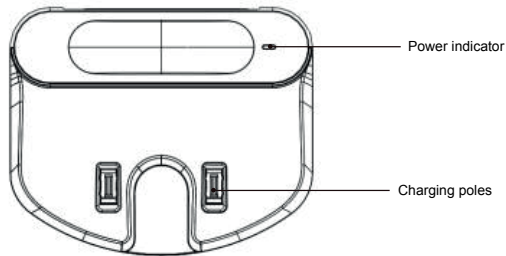

### Rolling Brush Kit

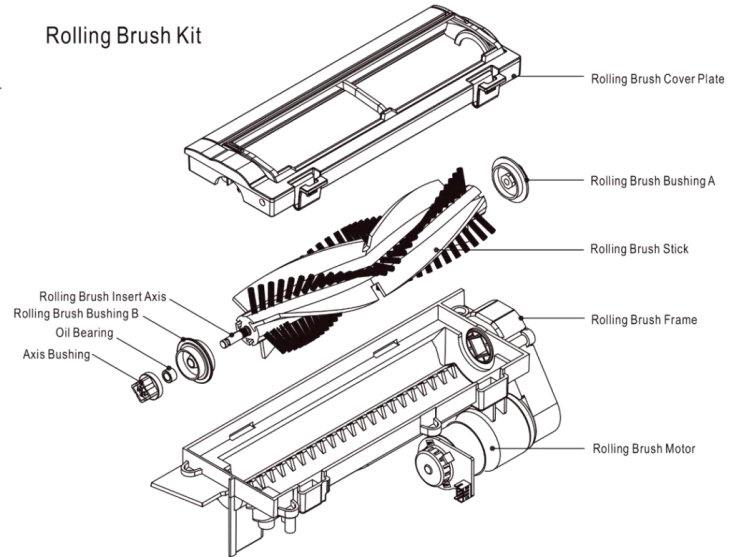

# Product Operation

## 1. APP Connect


Step 1: Download the APP

Step 2: Connect the robot with wifi per the instruction interface on the APP

Step 3: Then you can control the robot, set up schedule or select cleaning mode via the APP


## 2. Robot Standby

Press the ON/OFF button till the circle LED light on the button is on, or Press the "Pause" button on the APP to let robot enter standby mode.

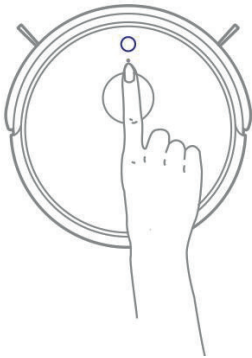

## 3. Start Cleaning

Press the ON/OFF button on the robot, or press the START button on the APP, then the robot will start cleaning.

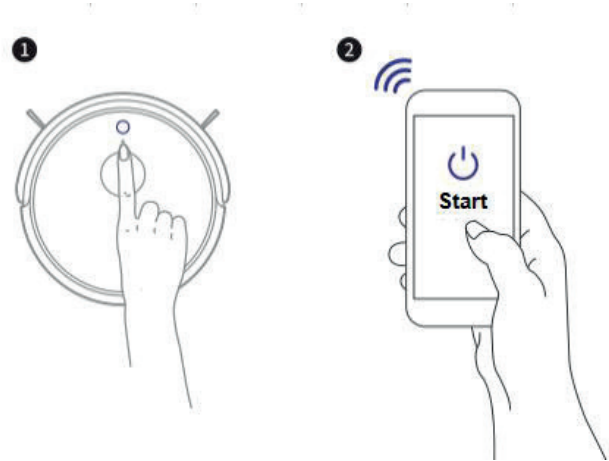


# Product Operation


## 4. Stop Cleaning

Press the ON/OFF button on the robot, or press the "Pause" button on the APP, then the robot will stop cleaning.

1

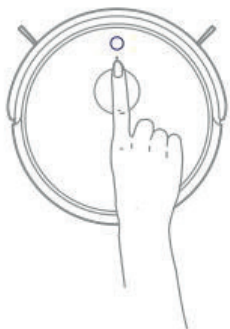

2


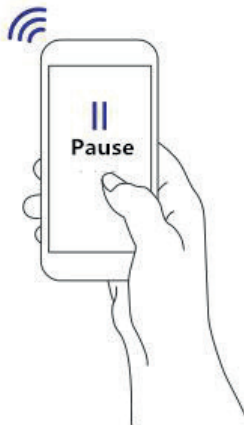


## 5. Auto-charging

a. When the robot runs out of power, it will look for the charging station automatically. After automatically charging, robot will continue to cleaning the remaining area if cleaning not completed before the charging.

b. When robot is in other mode, press "Re-charge" button on the APP and the robot will start looking for its charging station.


c. Press the "⊙" button twice in a short time, robot will go back to charging station for charging.

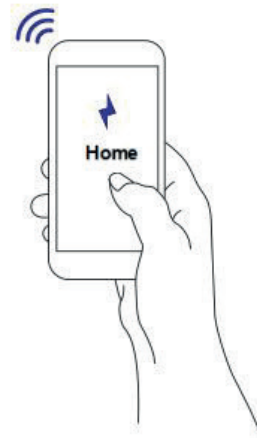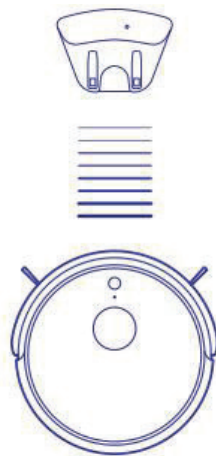

# Product Operation

## 6. Schedule Setting Operation

In standby or charging status, press “Schedule” button on the APP to set up schedule, and robot will start cleaning on scheduled time.

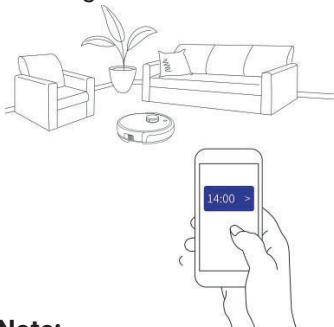

### Note:

- a. When robot connect with the APP, robot system time will synchronize with your mobile phone's time automatically.
- b. Once the cleaning time schedule setting is confirmed, robot will start cleaning automatically every day at the scheduled time.
- c. If the robot is powered off, its schedule would be canceled. So if you need the robot's schedule keep working, you have to make the robot keep in standby on charging station, or you have to schedule setting again.

## 7. LED Indication

### ON/OFF LED Indicator



White Slow Flash: Starting Up/Charging



White Light Stay On: Standby/Charging Completed



Red Slow Flash: Low Power



Red Quick Flash: Error

### Wi-Fi Indicator



Blue Quick Flash: Wi-Fi Setting Completed




Blue Slow Flash: Wi-Fi connecting



Blue Light Stay On: Wi-Fi connected




Red Light Slow Flash: Connection Failure

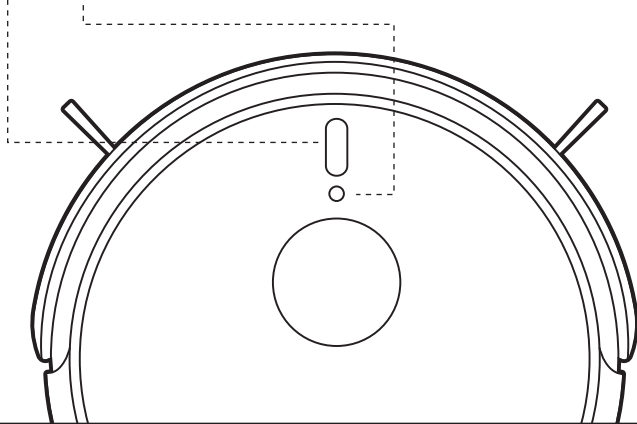

# Product Operation

## Battery Charging

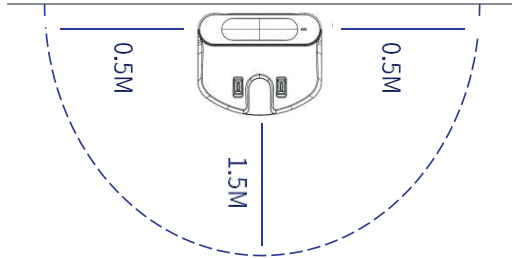

1. Charging Station Placement Place charging station against the wall, and remove obstacles about 1 meter at two sides and 2 meters in front of the station as show in the right figure.

Note: If robot is powered off, then switch on the robot firstly before charging.

2. Charge the robot in either way as shown below:

- plug one end of the adapter into the robot and the other end into the power socket.
- Press "Re-charge" button on APP to operate the robot looking for the charging station automatically.
- Press the K @H button twice in a short time, robot will go back to charging station for charging.

### Note:

A. In standby or working status, the robot will look for charging docking automatically when battery capacity is low.

B. During the process of looking for charging station, if robot run out of power before arriving the charging station, it will broadcast voice "Battery low, robot is shutting down" and shut down within twenty minutes.

C. When battery in working status, you should "Pause" it first, let it "Standby", then "Re-charge".

### In Order to Extend Battery Life

A. Please charge the robot up to 12 hours in first charging.

B. Charge the robot as soon as possible when battery capacity is low.

C. The robot will return to the charging station automatically when accomplish cleaning or battery capacity is low.


D. When you will not use the robot for some time, please fully charge the battery firstly, then switch off the robot and keep it in a cool but dry place.

E. If the robot has been put aside over 3 months, please charge the robot for 12 hours firstly before use it for cleaning.

# Product Operation

## Cleaning Modes

There are below cleaning modes to meet different cleaning requirements of you.

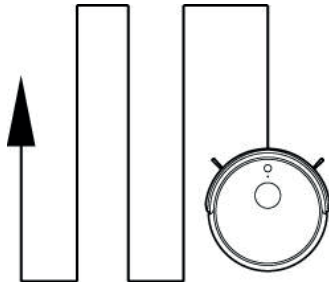


### 1. Automatic Cleaning Mode

In standby status, press M on robot body or press ON/OFF on APP, robot will enter automatic cleaning mode. Robot will start along the wall and plan the cleaning of a 4 m<sup>2</sup> area with Zig-zag mode, and then after that moves to next 4 m<sup>2</sup> area.

### 2. MAX Cleaning Mode


Press "MAX" on APP to enter powerful cleaning mode, Robot will slow down its speed and increase its vacuum power, and speed up the main brush rotation for deep cleaning.

# Product Operation

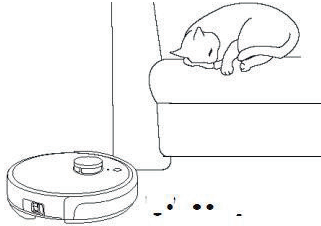


## 3. Mute Cleaning Mode

Press “ Mute ” on APP to enter low noise cleaning mode, Robot will slow down its moving speed and mainbrush rotating speed, and decrease its vacuum power to minimize the noise level.

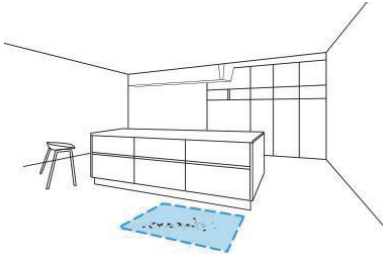

## 4. Area Cleaning

Based on the existing complete map of house, press “Area” on the mapping page of APP, chose the size and location of a target area, and confirm it and start cleaning. Robot will go straight for cleaning the target area.

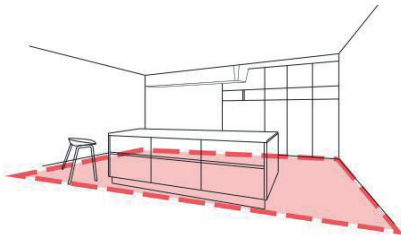

## 5. Forbidden Area Setting


Based on the existing complete map of house, press “Forbidden area” on the mapping page of APP, chose the size and location of the forbidden area, and confirm it and start cleaning. Robot will the remaining area of the house except for the forbidden area.



# Product Operation

## Component Install

Rolling brush kit, dust bin kit should be well installed in the corresponding position (refer to below diagram)

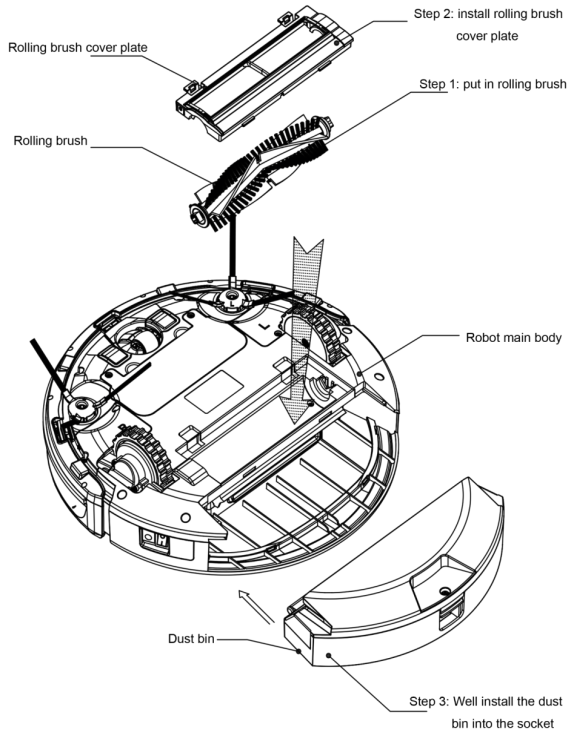

# Product Maintenance


## Cleaning Side Brush

1. check if side brush is broken or something stacked
2. use mops to clean the side brush
3. if side brush is curly or deform, put them in hot water for 5 seconds
4. if side brush cannot be used any more, please change it in time.


## Cleaning Dust Bin and Filters

Empty and clean dust bin every time when you use it, cleaning steps as below:


- A. simply wash dust bin in running water after use to avoid dust blowing in the air which will cause second pollution.
- B. wash primary filter every 15-30 days to maximize its use life. Do not wash HEPA filter.
- C. before install the filters make sure they are dry.
- D. primary filter and HEPA filter are changeable accessories. Maximum life span for HEPA is 24 months.
- E. Do not bake the filters under intense sunlight.

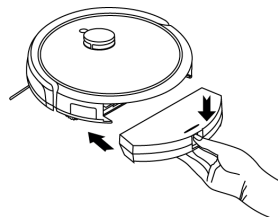


A. Hold the bottom of dust bin, and thumb press down the button to take out of the dust bin




B. Take out of dust bin

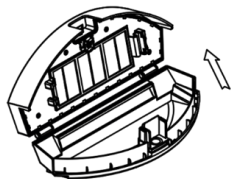


C. Open the dust bin

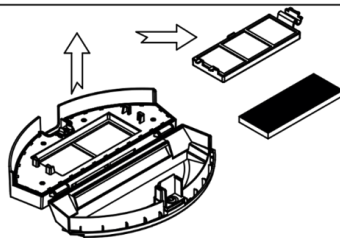


D. Pull out of dust bin inside clapboard, take out primary filter

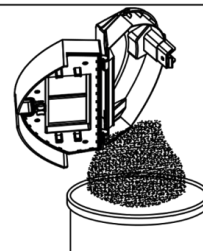

E. Drain the trash in dust bin

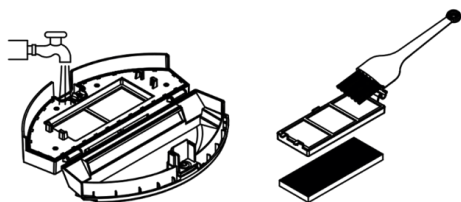

F. Flush the dust bin and primary filter, use cleaning brush to clean HEPA filter

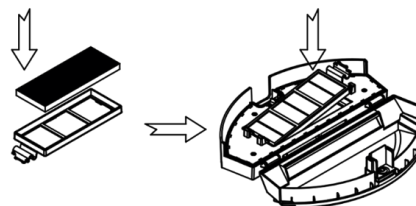


G. Install the primary filter and HEPA filter back into dust bin

# Product Maintenance


## Cleaning Sensors&Charging Poles&Rolling Brush

Use cleaning tools or soft micro fiber to wipe the sensors and wheels as below:

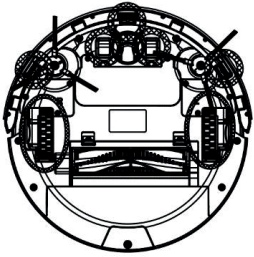


## Cleaning Charging Poles

Use cleaning tools or soft micro fibers to wipe charging poles of charging docking and robot as below:

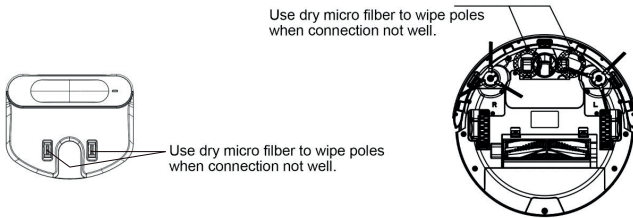

## Cleaning Rolling Brush Kit


Remove the rolling brush kit from robot, take out of the rolling brush stick, cleaning the brush rolling brush stick or cover clapboard with cleaning tools or soft micro fibers, (rolling brush stick is washable)

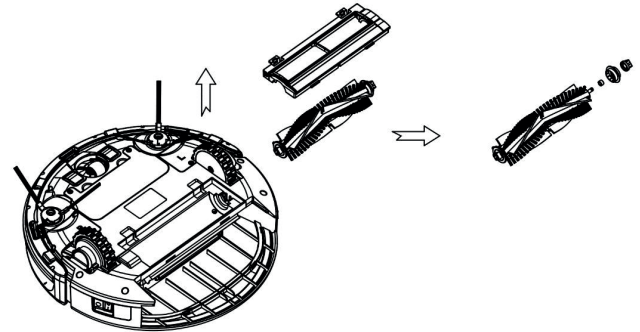

# Product Maintenance


## How to assemble 2-in-one Water Tank

**Step 1:** Take off the dust bin, unplug the rubber plug of water tank and inject water until filling it up, then plug its lid.

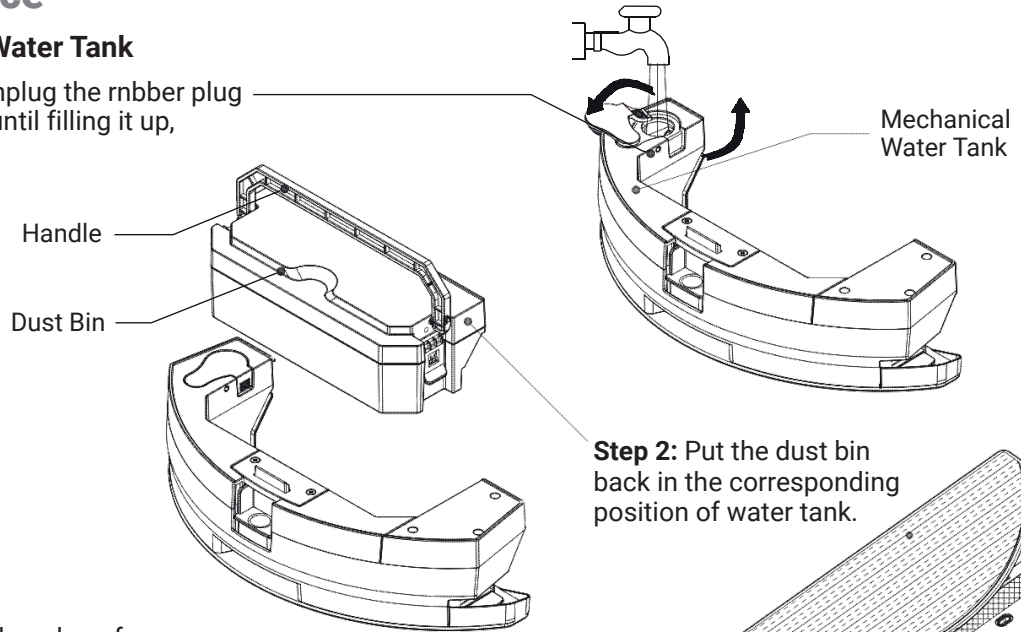









**Step 3:** Align the mop cloth to the edge of water tank's bottom, then stick the mop cloth on water tank and press it flat.

**Step 4:** Put the 2-in-one water tank into the corresponding position of the machine. You can replace the original Dust Bin for your needs.

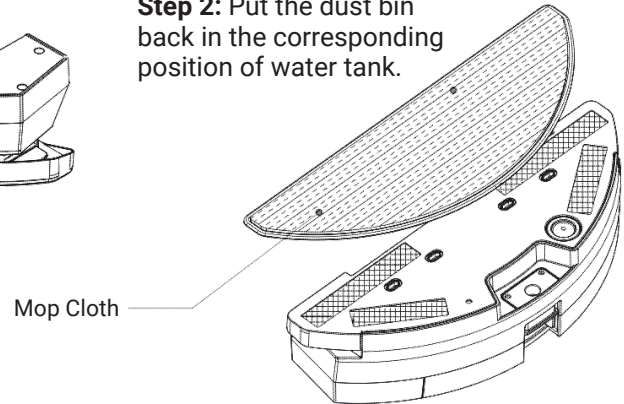

# Product Maintenance

## How to clean the Dust Bin in 2-in-one Water Tank

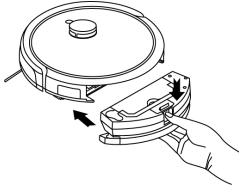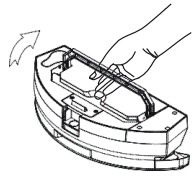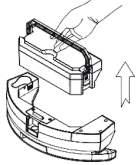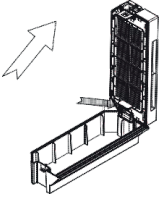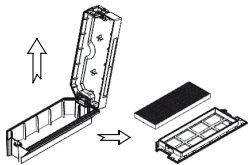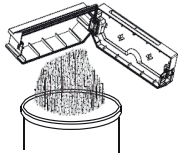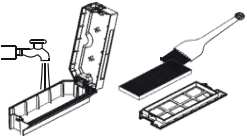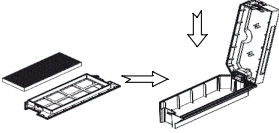 <p>A. Hold the bottom of 2-in-one water tank, and thumb press down the button to take it out.</p>	 <p>B. Lift the handle of dust bin.</p>	
 <p>C. Remove the dust bin from 2-in-one water tank</p>	 <p>D. Open the dust bin</p>	 <p>E. Pull out of dust bin inside clapboard, take out primary filter.</p>
 <p>F. Drain the crash in dust</p>	 <p>G. Flush the dust bin and primary filter, use cleaning brush to clean HEPA filter.</p>	 <p>H. Install the primary filter and HEPA filter back into dust bin.</p>

# Trouble Shooting

If error occurs, LED indicator on the button will be red flash and there will be voice prompt for the instructions as follows.

Item	Fault Prompt	Cause	Solution
1	Main brush fault, please clean the main brush.	Main brush locked or binded	Please dismantle and clean main brush. Please remove all fragile objects and cords, clothing, paper, loose cables, make sure No scattered items on the ground.
2	Side brush fault, please clean the side brush.	Side brush locked or binded	Please dismantle and clean side brush. Please remove all fragile objects and cords, clothing, paper, loose cables, make sure No scattered items on the ground.
3	Wheel overload, please clean the wheel assembly.	Wheel locked or binded	Please check and clean the wheel. Please remove all fragile objects and cords, clothing, paper, loose cables, make sure No scattered items on the ground.
4	Front bumper fault, please tap the bumper	Front bumper locked	Please tap the bumper times to clean it
5	Please clean the front bumper lens.	Something stick or shaded on the front bumper lens	Please clean the front bumper lens
6	Please clean the anti-drop sensors	Something stick or shaded on the anti-drop sensors	Please clean the anti-drop sensors
7	Please put the machine in a safe place.	Machine doesn't in a safe place	Please move the machine and restart it

8	Please turn on the power switch.	Power switch turn off during charging	Please turn on the power switch
9	Please poke the surface of the laser sensor.	The laser sensor locked or shaded by something	Please clean the laser sensor
10	Please clean the laser sensor lens on top.	Something stick or shaded on the laser sensor	Please clean the laser sensor and start-up robot in a safe place
11	Please click the start button again.	Button locked	Please click the start button again
12	Dust fan fault. Please contact after-sale service	Robot Fault	Please Turn off the power switch and restart try again. Please contact the after-service if no still no working.
13	Front wheel fault, pis restart	Robot Fault	Please Turn off the power switch and restart try again. Please contact the after-service if no still no working.
14	Communication error, please restart or contact after-sale service	Robot Fault	Please Turn off the power switch and restart try again. Please contact the after-service if no still no working.
15	Battery fault, please contact after-sale service	Battery temperature abnormal	Please restart try again after the battery temperature recover. Please contact the after-service if no still no working.
16	The robot is trapped. Please move to a new place	The robot trapped by something	Please move robot to a new place and restart it.
17	Please put the robot on the charging station	Battery too low to find the charge station	Please place robot on the charge station for charging.

**Note:** If above solution don't work, please try as below:

1. Switch off the robot and restart it.
2. If restarting robot doesn't work, pis send the robot to after-sales service center.

## Product Specifications

Mechanical Specifications	Diameter	325mm
	Height	96mm
	Weight	2.7KG
Electrical Specifications	Battery	Li-ion 5200 mAh
	Voltage	14.4V
Function Specifications	Big Dust Bin Capacity	475 ml
	Two-in-One Water Tank&Dustbin Capacity	Su Tankı 220ml / Toz Haznesi 230 ml
	Recharge System	Manuel / Otomatik Şarj
	Cleaning Type	Oto / Max / Mode / Program
	Charging Time	290 - 320 dakika
	Cleaning Time (Auto)	140 dakika
	Cleaning Time (Max)	100 dakika
	Cleaning Time (Eco)	160 dakika

**Note :** the specification could be modified with the objective continual improvement.



# Warnings about Battery



You must not remove (or attempt to remove) the battery incorporated in this product on your own. To replace the battery, you must contact your service provider or an independent qualified professional. These instructions have been prepared for the exclusive use of your service.

**FOR YOUR OWN SAFETY, DO NOT ATTEMPT TO REMOVE THE BATTERY ON YOUR OWN OR DISPOSE OF IT IN FIRE. DO NOT DISASSEMBLE, CRUSH OR PUNCTURE THE BATTERY.**

## Battery Removal

1. Remove the screws on battery cover with a screw driver.
2. Remove the battery cover.
3. Grasp the insulating tape at two sides of the battery and lift the battery.
4. Unplug the wire connector that links the battery and robot.



## Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in countries with separate battery return system.)

The marking on the battery, manual or packaging indicates that the battery in this product should not be disposed of with other household waste. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

The battery incorporated in this product is not user replaceable. For information on this replacement, please contact your service provider. Do not attempt to remove the battery or dispose it in a fire. Do not disassemble, crush, or puncture the battery. If you intend to discard the product, the waste collection site will take the appropriate measures for the recycling and treatment of the product, including the battery.


# REDLINE

## robored G2

- Ⓢ Lazer navigasyon
- ☎ Tek uygulamadan kontrol
- 📶 Akıllı elektronik su tankı

### G2

**Vakumlu Temizlik Robotu  
Kullanma Kılavuzu**

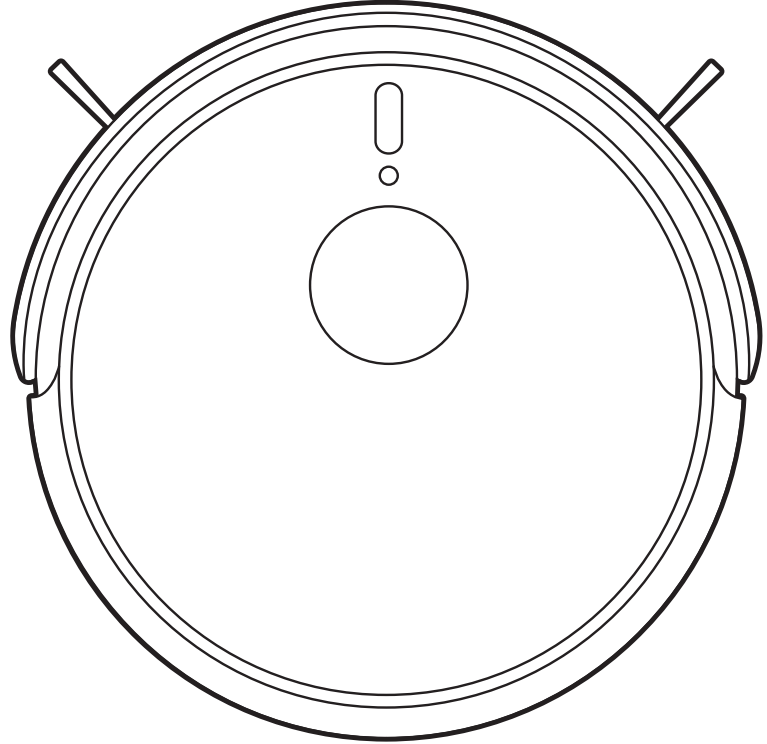



## Güvenlik Talimatı

Elektrikli bir cihazı kullanmadan önce, aşağıdakileri içeren temel önlemlere daima uyulmalıdır:


1. Ürünü yalnızca yetkili teknisyenler sökebilir. Kullanıcıların ürünü sökmesine veya tamir etmesine izin verilmez.
2. Şarj için yalnızca orijinal pil ve güç adaptörünü kullanın (Farklı bir adaptörün kullanılması elektrik çarpmasına, yangına veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.)
3. Güç kablosuna, fişe veya adaptöre ıslak ellerle dokunmayın.
4. Bu ürünü ıslak veya nemli ortamda (sıvı içeren herhangi bir ortamda) kullanmayın. (Banyo veya çamaşırhane vb.)
5. Taşıyıcı tekerleklerine ve fırçalarına perde, herhangi bir sargı malzemesi veya kullanıcının vücudunun bir kısmı (saç, kıyafet vb.) sarılmamalıdır.
6. Kullanmadan önce, zemin ortamını olası takılmalardan temizleyin (tüm kırılğan nesnelere, kordonları, giysileri, kağıtları, gevşek kabloları çıkarın ve olası kazaları önlemek için perdeleri kaldırdığınızdan emin olun.)
7. Bu ürünün herhangi bir ısı kaynağına, çakmıklara veya yanıcı maddelere yakın olmadığından emin olun.
8. Ürünü benzin gibi yanıcı veya çok uçucu sıvıları temizlemek için asla kullanmayın.
9. Ürünü yalnızca iç mekanlarda kullanın; dışarıda kullanmayın.
10. Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa, tamamen şarj olduktan sonra temizleyin.
11. Esnek kordonu fazla bükmeyin, ağır veya keskin nesnelere bastırmayın.

12. Bu ürünün üstüne oturmeyin veya üstüne bir cisimle baskı yapmayın. Ürün çalışırken çocuklara veya evcil hayvanlara dikkat edin.
13. Bu ürünü düşmesi kolay bir yere (masa, sandalye vb.) yerleştirmeyin.
14. Ürünün nakliyesi sırasında veya bu ürünü uzun bir süre kullanmanız gerekmediğinde güç anahtarını kapatın.
15. Şarj etmeden önce, adaptör ve prizini doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
16. Takılıp düşmekten kaçınmak için, bu ürün açıkken evdeki tüm insanlar uyarılmalıdır.
17. Toz haznesi dolduğunda, kullanmadan önce boşaltın.
18. Bu ürünü 0° C ~ 40° C arası sıcaklıkta kullanın.
19. Bu ürünü yüksek sıcaklıkta veya fırın güneş ışığı altında uzun süre kullanmayın.
20. Bu cihaz, yalnızca uzman kişiler tarafından değiştirilebilen piller içermektedir. Pil, hurdaya çıkarılmadan önce üründen çıkarılmalıdır. Güvenlik için pil uygun şekilde atılmalıdır.
21. Cihazın bakımını yapmadan veya pili çıkarmadan önce adaptör prizden çıkarılmalıdır.
22. Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce güç kaynağı prizden çıkarılmalıdır.


## UYARI:

- \* Bu cihaz, kendilerine güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmişse, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmamış, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Lütfen içerdığı tehlikeleri göz önünde bulundurun. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- \* Pili yeniden şarj etmek için, yalnızca bu cihazla birlikte verilen ayrılabilir besleme ünitesini kullanın.


Please avoid below operation.

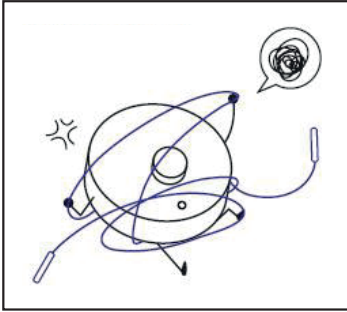


Please Clean the ground  
to avoid robot locked  
or binded.

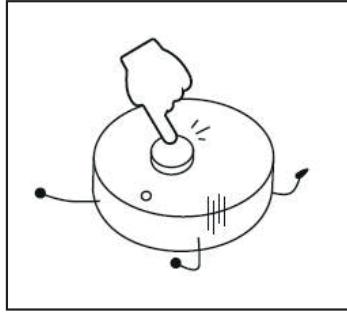

Do not press or pull  
radar cover to avoid  
radar damage.

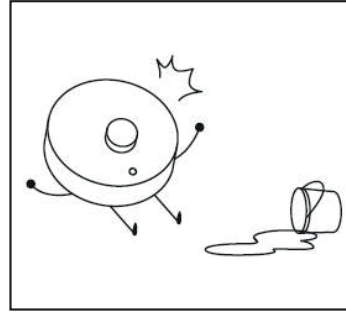

Do not use your robot  
to clean the liquid.

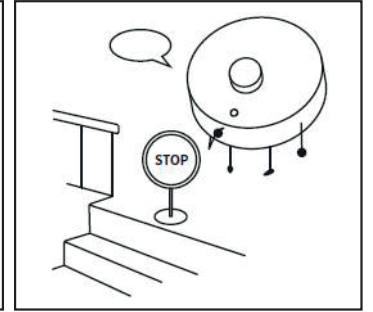

Please set up a guardrail  
to prevent falling when  
cleaning a duplex staircase.

# İÇİNDEKİLER

## Ürün Bileşenleri

Ana Gövde ve Aksesuarlar	27
Ana Gövde Şeması	28
Toz Haznesi&Rulo Fırça&Şarj Yuvası	29

## Ürünün Kullanımı

APP Bağlantısı	30
Robot Bekleme Modu	30
Temizliği Başlatma	30
Temizliği Durdurma	31
Otomatik Şarj	31
Program Ayarları	32
LED Gösterge	32
Pili Doldurma	33

Temizlik Modları	34
Bileşenlerin Kurulumu	35

## Ürün Bakımı

Yan Fırçaların Temizlenmesi	36
Toz Haznesi ve Filtrelerin Temizlenmesi	36
Sensörler, Şarj kontraktörleri ve Döner Fırçanın Temizlenmesi	37
2'si bir arada Su Deposu Nasıl Monte Edilir	38
2'si bir arada Su Deposundaki Toz Haznesi Nasıl Temizlenir	39

## Sorun Giderme

## Teknik Özellikler


## Batarya Hakkında Uyarılar

40
41
42

# Ürün Bileşenleri

## Ana Gövde ve Aksesuarlar



No.	Açıklama	Miktar
1	Ana Gövde	1
2	Şarj Yuvası	1
3	Güç adaptörü	1
4	2'si 1 Arada Elektronik Su Deposu	1
5	Yan Fırça	4
6	Paspas bezi	2
7	HEPA	1
8	Temizleme Fırçası	1
9	Kullanma Kılavuzu	1
10	Uzaktan Kumanda	1

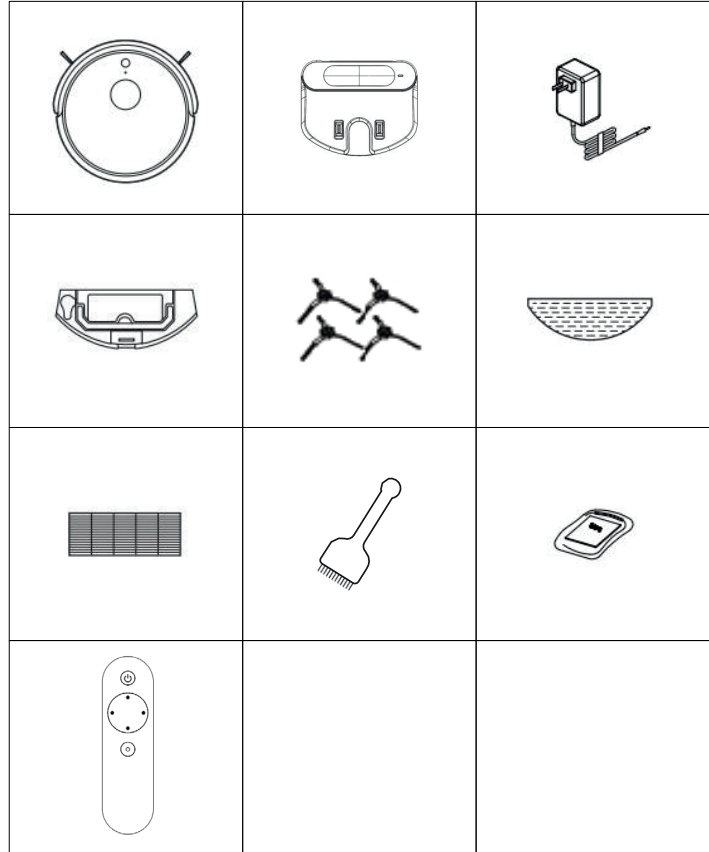



# Ürün Bileşenleri


## Ana Gövde Şeması

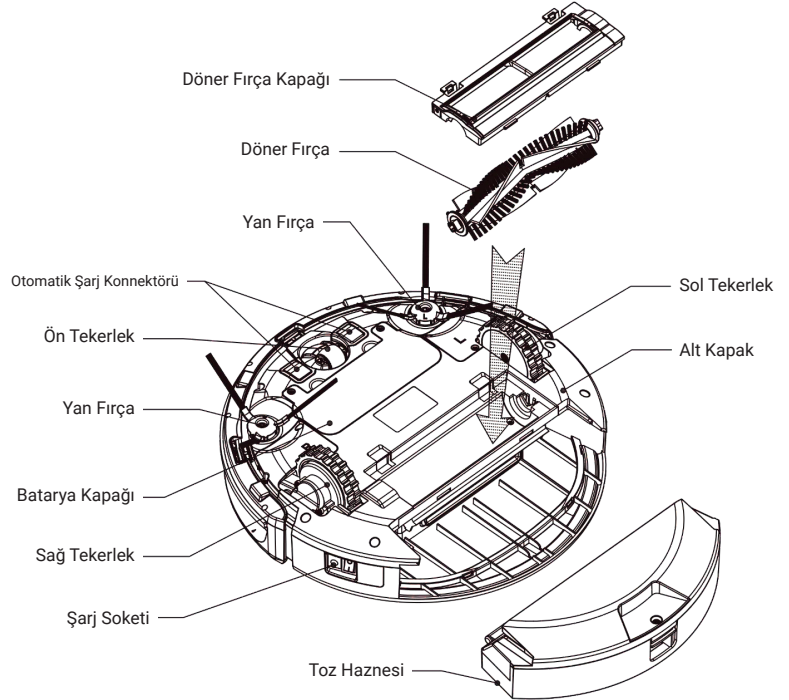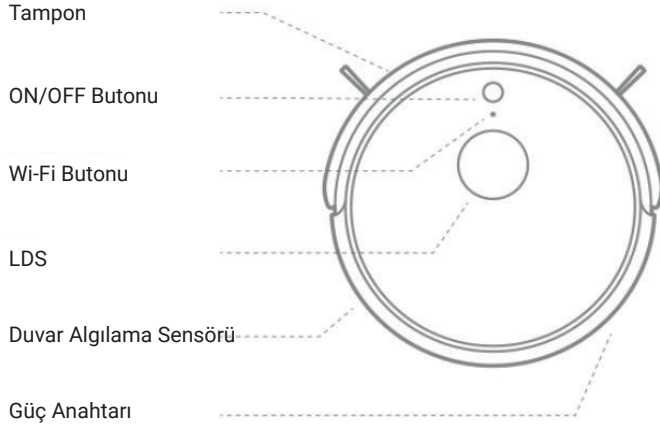


# Ürün Bileşenleri

## Toz Haznesi&Rulo Fırça&Şarj Yuvası


### Toz Haznesi

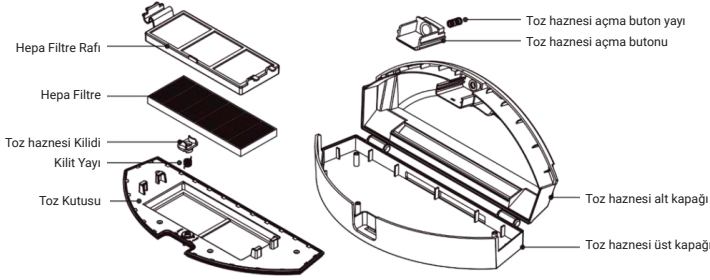

### Şarj Yuvası

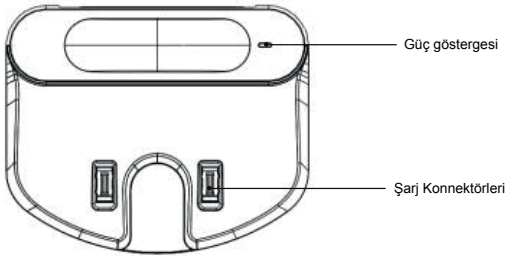

### Döner Fırça Kiti

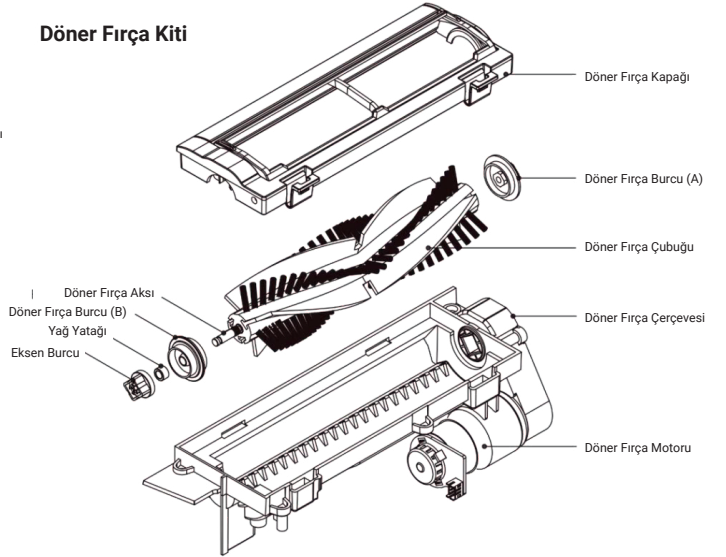

# Ürünün Kullanımı

## 1. APP Bağlantısı


1. Adım: Uygulamayı indirin

Adım 2: Robotu, APP üzerindeki talimat arayüzüne göre wifi ile bağlayın.

3. Adım: Ardından, robotu kontrol edebilir, programı ayarlayabilir veya APP aracılığıyla temizleme modunu seçebilirsiniz.


## 2. Robot Bekleme Modu

Düğmedeki daire LED ışığı yanana kadar AÇMA / KAPAMA düğmesine basın veya robotun bekleme moduna girmesine izin vermek için APP üzerindeki "Duraklat" düğmesine basın.

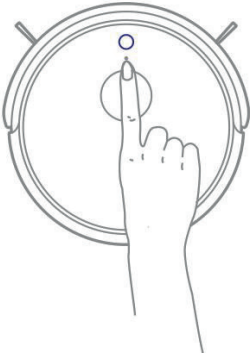

## 3. Temizliği Başlatma

Robot üzerindeki AÇMA / KAPAMA düğmesine basın veya APP üzerindeki BAŞLAT düğmesine basın, ardından robot temizlemeye başlayacaktır.

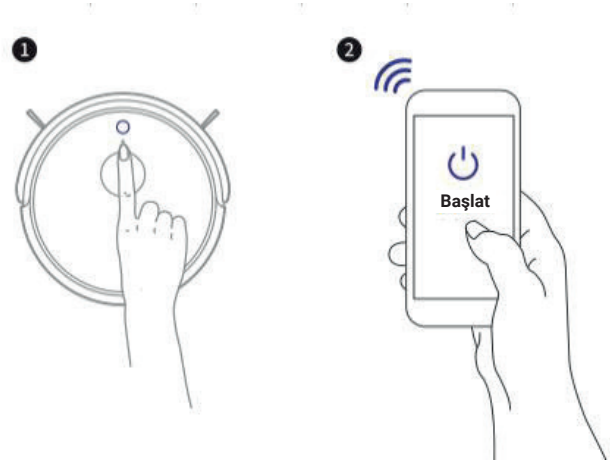

# Ürünün Kullanımı


## 4. Temizliği Durdurma

Robot üzerindeki AÇMA / KAPAMA düğmesine basın veya APP üzerindeki "Duraklat" düğmesine basın, ardından robot temizlemeyi durduracaktır.

1



2


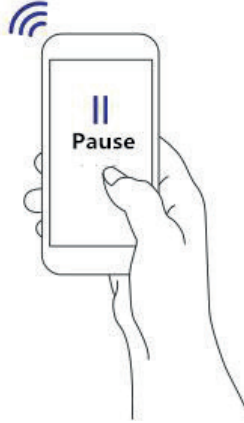


## 5. Otomatik Şarj

a. Robotun gücü bittiğinde, otomatik olarak şarj istasyonunu arayacaktır. Otomatik olarak şarj edildikten sonra, şarj işleminden önce temizlik tamamlanmadıysa robot kalan alanı temizlemeye devam edecektir.

b. Robot diğer moddayken, APP üzerindeki "Yeniden Şarj Et" düğmesine basın ve robot şarj istasyonunu aramaya başlayacaktır.


c. "☺" düğmesine iki kez kısa süre basın, robot şarj etmek için şarj istasyonuna geri dönecektir.

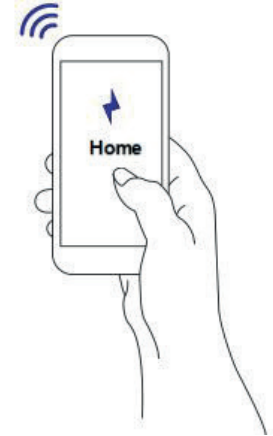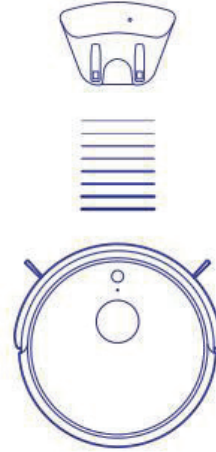

# Ürünün Kullanımı

## 6. Programlama Ayarı

Bekleme veya şarj durumunda, programı ayarlamak için APP üzerindeki "Programla" düğmesine basın ve robot programlanan zamanda temizlemeye başlayacaktır.

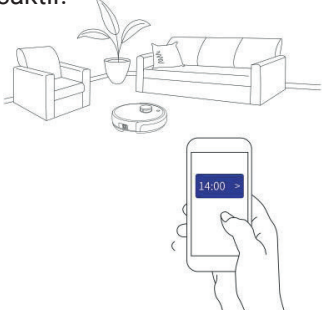





### Not:





- Robot APP ile bağlandığında, robot sistem saati otomatik olarak cep telefonunuzun saatiyle senkronize olur.
- Temizleme zaman çizelgesi ayarı onaylandıktan sonra, robot her gün programlanan saatte otomatik olarak temizlemeye başlayacaktır.
- Robotun gücü kesilirse programı iptal edilir. Dolayısıyla, robotun programının çalışmaya devam etmesine ihtiyacınız varsa, robotun şarj istasyonunda beklemede kalmasını sağlamanız veya ayarı yeniden programlamanız gerekir.


## 7. LED Gösterge

### ON/OFF LED Göstergesi

-  Beyaz Yavaş Yanıp Sönüyor: Başlatma / Şarj Etme
-  Beyaz Işık Sürekli Yanıyor: Bekleme / Şarj İşlemi Tamamlandı
-  Kırmızı Yavaş Yanıp Sönüyor: Düşük Güç
-  Kırmızı Hızlı Yanıp Sönüyor: Hata


### Wi-Fi Göstergesi

-  Mavi Hızlı Yanıp Sönüyor: Wi-Fi Ayarı Tamamlandı
-  Mavi Yavaş Yanıp Sönüyor: Wi-Fi bağlanıyor
-  Mavi Işık Sürekli Yanıyor: Wi-Fi bağlı
-  Kırmızı Işık Yavaş Yanıp Sönüyor: Bağlantı Hatası

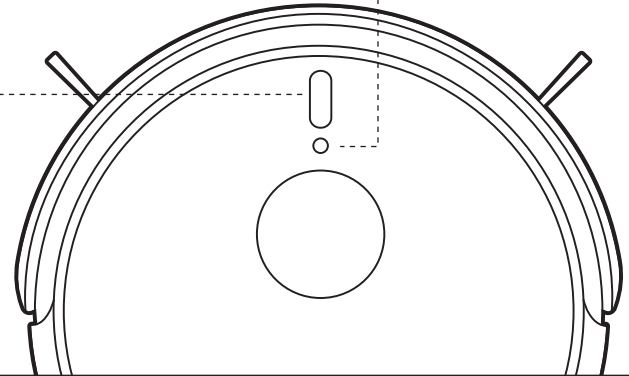

# Ürünün Kullanımı

## Pili Şarj Etme

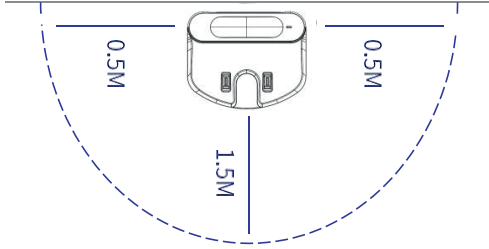

1. Şarj istasyonunu duvara yerleştirin ve sağdaki şekilde gösterildiği gibi istasyonun iki tarafında yaklaşık 1 metre ve istasyonun 2 metre önündeki engelleri kaldırın.

Not: Robotun gücü kapalıysa, şarj etmeden önce robotu açın.

2. Robotu aşağıda gösterildiği gibi iki şekilde şarj edin:
  - a. adaptörün bir ucunu robota ve diğer ucunu elektrik prizine takın.
  - b. Robotu şarj istasyonunu otomatik olarak aramak için APP üzerindeki "Yeniden şarj et" düğmesine basın.
  - c. Kısa sürede "☺" düğmesine iki kez basın, robot şarj için şarj istasyonuna geri dönecektir.

## Not:

A. Bekleme veya çalışma durumunda, robot pil kapasitesi düşük olduğunda otomatik olarak şarj kenetlenmesini arayacaktır.

B. Şarj istasyonunu arama sürecinde, robotun şarj istasyonuna gelmeden önce gücü biterse, "Pil zayıf, robot kapanıyor" sesi yayınlayacak ve yirmi dakika içinde kapanacaktır.

C. Pil çalışma durumundayken önce onu "Duraklatmalı", "Beklemede" bırakmalı, ardından "Yeniden şarj etmelisiniz".

## Pil Ömrünü Uzatmak İçin

A. Lütfen robotu ilk şarjda 12 saate kadar şarj edin.

B. Pil kapasitesi düşük olduğunda robotu mümkün olan en kısa sürede şarj edin.

C. Temizlik tamamlandığında veya pil kapasitesi düşük olduğunda robot otomatik olarak şarj istasyonuna dönecektir.


D. Robotu bir süre kullanmayacağınız zaman, lütfen önce pili tamamen şarj edin, ardından robotu kapatın ve serin fakat kuru bir yerde saklayın.

E. Robot 3 aydan uzun süre bir kenara bırakılmışsa, lütfen temizlik için kullanmadan önce robotu 12 saat şarj edin.

# Ürünün Kullanımı

## Temizlik Modları

Farklı temizlik ihtiyaçlarınızı karşılamak için aşağıda temizlik modları bulunmaktadır.

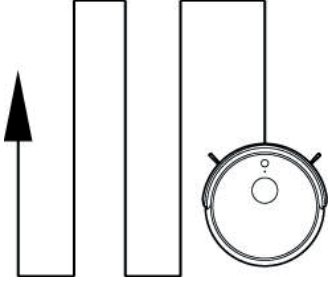


### 1. Otomatik Temizleme Modu

Bekleme durumunda, robot gövdesi üzerinde M'ye basın veya APP'de AÇIK / KAPALI'ya basın, robot otomatik temizleme moduna girecektir. Robot duvar boyunca başlayacak ve Zig-zag modu ile 4 m<sup>2</sup>'lik bir alanın temizliğini planlayacak ve ardından bir sonraki 4 m<sup>2</sup> alana geçecektir.

### 2. Maksimum Temizleme Modu


Güçlü temizleme moduna girmek için APP'de "MAX" tuşuna basın, Robot, hızını yavaşlatacak ve vakum gücünü artıracak ve derin temizlik için ana fırça dönüşünü hızlandıracaktır.

# Ürünün Kullanımı

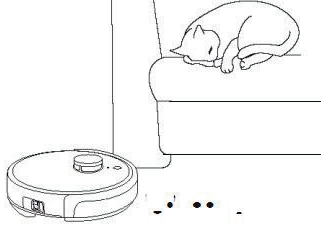


## 3. Sessiz Temizlik Modu

Düşük gürültülü temizleme moduna girmek için APP'de "Sessiz" e basın, Robot hareket hızını ve ana fırça dönüş hızını yavaşlatacak ve gürültü seviyesini en aza indirmek için vakum gücünü azaltacaktır.

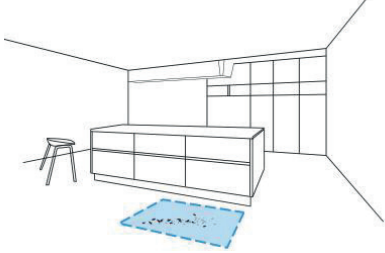

## 4. Alan Temizliği

Mevcut tam ev haritasına bağlı olarak, uygulamanın haritalama sayfasında "Alan"a basın, hedef alanın boyutunu ve konumunu seçin ve onaylayın ve temizlemeye başlayın. Robot, hedef alanı temizlemek için düz gidecek.

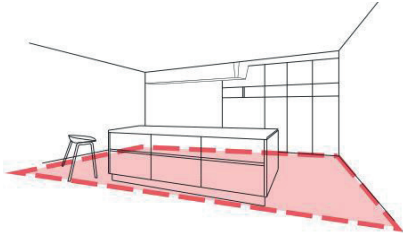

## 5. Yasak Alan Ayarı


Mevcut tam ev haritasına bağlı olarak, uygulamanın haritalama sayfasında "Yasak Alan"a basın, yasak alanın boyutunu ve yerini seçin ve onaylayın ve temizlemeye başlayın. Robot yasak alan haricinde evin geri kalan kısmını temizleyecektir.



# Ürünün Kullanımı

## Bileşenlerin Kurulumu

Döner fırça kiti ve toz haznesi kiti, karşılık gelen konuma iyi bir şekilde takılmalıdır (aşağıdaki şemaya bakın)

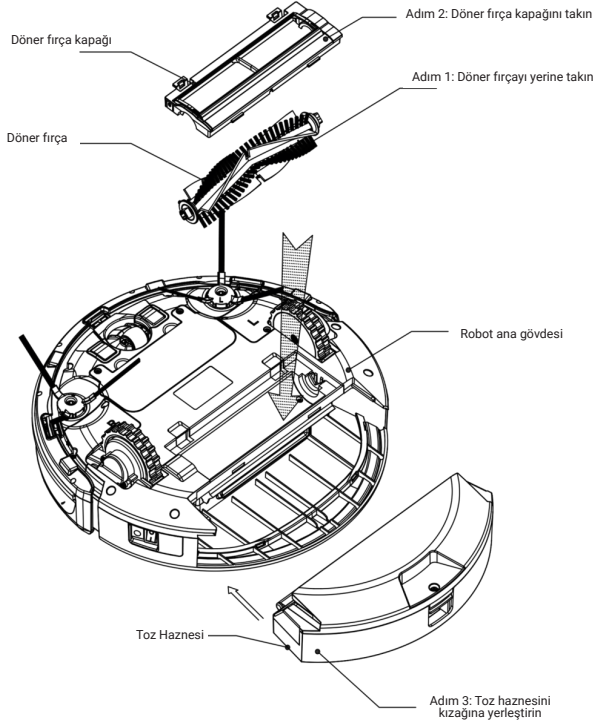

# Ürün Bakımı


## Yan Fırçanın Temizlenmesi

1. Yan fırçanın kırılmış olup olmadığını veya üst üste bir şey olup olmadığını kontrol edin
2. Yan fırçayı temizlemek için paspaslar kullanın
3. Yan fırça kıvrılmışsa veya deforme olmuşsa, 5 saniye boyunca sıcak suya koyun
4. Yan fırça artık kullanılamıyorsa, lütfen değiştirin.

## Toz Haznesi ve Filtrelerin Temizlenmesi

Toz haznesini her kullandığınızda boşaltın ve temizleyin, aşağıdaki temizlik adımlarını izleyin:


- A. Tekrar kirliliğe neden olacak şekilde havaya toz üflenmesini önlemek için kullanımdan sonra toz haznesini suda yıkayın.
- B. Kullanım ömrünü uzatmak için birincil filtreyi 15-30 günde bir yıkayın. HEPA filtreyi yıkamayın.
- C. Filtreleri takmadan önce kuru olduklarından emin olun.
- D. Birincil filtre ve HEPA filtre değiştirilebilir aksesuarlardır. HEPA için maksimum ömür 24 aydır.
- E. Filtreleri yoğun güneş ışığına maruz bırakmayın.

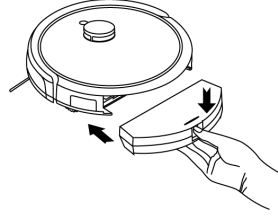


A. Toz haznesinin altını tutun ve toz haznesinden çıkarmak için düğmeye basın.




B. Toz haznesini çıkarın

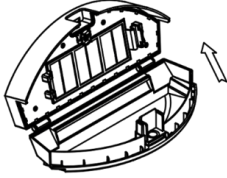


C. Toz haznesinin kapağını açın

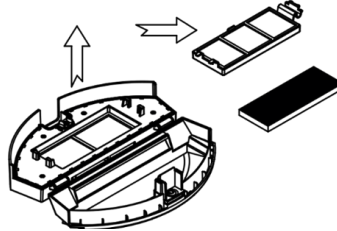


D. Toz haznesini yuvasından dışarı çekin, ana filtreyi çıkarın

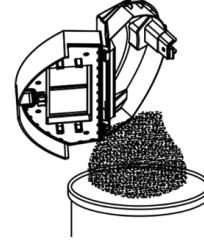

E. Toz haznesini çöpe boşaltın.

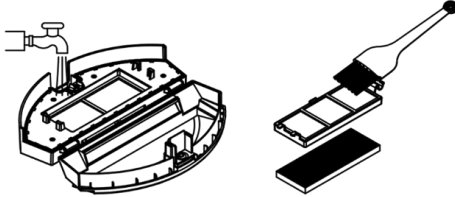

F. Toz haznesini ve ana filtreyi yıkayın, HEPA filtreyi temizlemek için temizleme fırçası kullanın

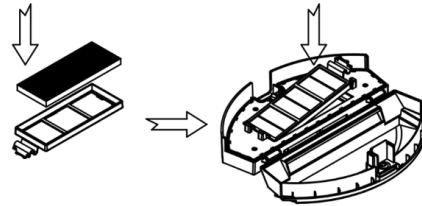


G. Ana filtreyi ve HEPA filtreyi tekrar toz haznesine takın

# Ürün Bakımı


## Sensörler, Şarj kontraktörleri ve Döner Fırçanın Temizlenmesi

Sensörleri ve tekerlekleri aşağıdaki gibi silmek için temizleme aletleri veya yumuşak mikrofiber kullanın:

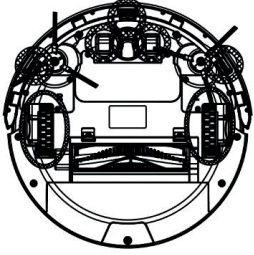


## Şarj Konnektörlerini Temizleme

Aşağıdaki gibi şarj yuvasının ve robotun şarj kutuplarını silmek için temizleme araçları veya yumuşak mikrofiber kullanın:

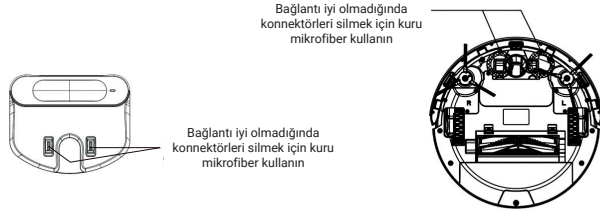

## Döner Fırça Seti Temizleme


Döner fırça kitini robottan çıkarın, dönen fırçayı çıkarın, döner fırça çubuğunu temizleyin ve kaplamasını temizleme araçları veya yumuşak mikrofiber ile temizleyin (döner fırça çubuğu yıkanabilir)

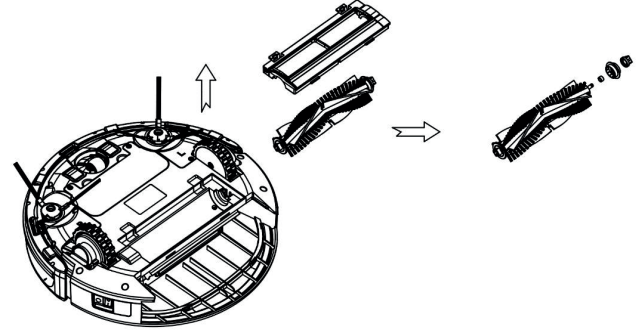

# Ürün Bakımı

## 2'si bir arada Su Deposu nasıl monte edilir


**Adım 1:** Toz haznesini çıkarın, lastik tıpayı çıkarın ve dolana kadar su ekleyin, ardından kapağını kapatın.

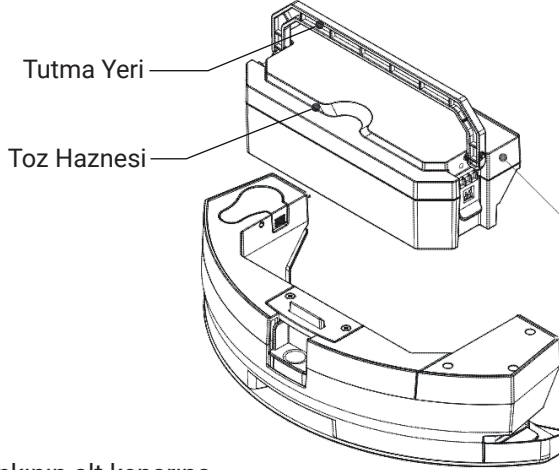

**Adım 2:** Toz haznesini su tankına tekrar yerleştirin.









**Adım 3:** Paspas bezini su tankının alt kenarına hizalayın, ardından paspas bezini su tankına yapıştırın ve düz bir şekilde bastırın.

**Adım 4:** İkisi bir arada su tankını makinenin ilgili konumuna yerleştirin. İhtiyaçlarınız doğrultusunda Toz Haznesini orijinali ile değiştirebilirsiniz.

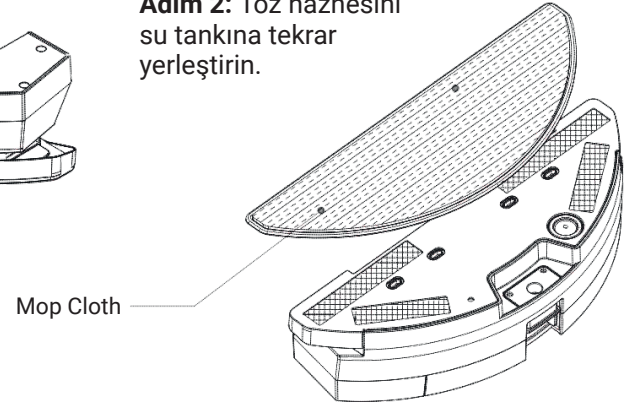

# Ürün Bakımı

## 2'si bir arada Su Deposundaki Toz Haznesi nasıl temizlenir

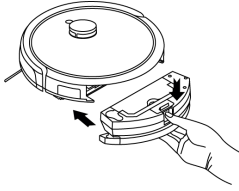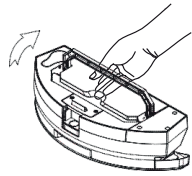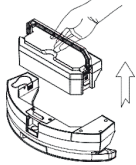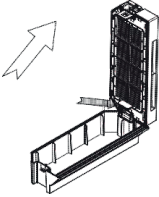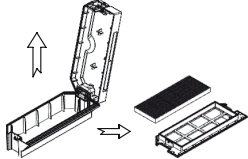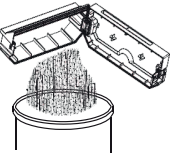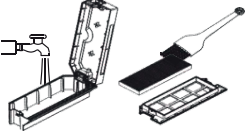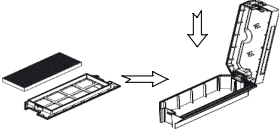 <p>A. 2'si bir arada su tankının altını tutun ve çıkarmak için düğmeye basın.</p>	 <p>B. Toz haznesinin kolunu kaldırın.</p>	
 <p>C. Toz haznesini 2'si bir arada su tankından çıkarın.</p>	 <p>D. Toz haznesini açın</p>	 <p>E. Yuvasını toz haznesinden dışarı çekin, birincil filtreyi çıkarın.</p>
 <p>F. Toz haznesini çöpe boşaltın.</p>	 <p>G. Toz haznesini ve ana filtreyi yıkayın, HEPA filtreyi temizlemek için temizleme fırçası kullanın.</p>	 <p>H. Birincil filtreyi ve HEPA filtreyi tekrar toz haznesine takın.</p>

# Sorun Giderme

Hata oluşursa, düğme üzerindeki LED göstergesi kırmızı renkte yanıp sönecek ve aşağıdaki gibi talimatlar için sesli uyarı olacaktır.

No.	Arıza İstemi	Sebebi	Çözüm
1	Ana fırça arızası, lütfen ana fırçayı temizleyin.	Ana fırça kilitlendi veya bağlandı	Ana fırçayı sökün ve temizleyin. Tüm kırılabilir nesnelere ve kordonlara, kıyafetlere, kağıtlara, gevşek kabloları çıkarın, yere dağılmış nesne olmadığından emin olun.
2	Yan fırça arızası, lütfen yan fırçayı temizleyin.	Yan fırça kilitli veya bağlı	Yan fırçayı sökün ve temizleyin. Tüm kırılabilir nesnelere ve kordonlara, kıyafetlere, kağıtlara, gevşek kabloları çıkarın, yere dağılmış nesne olmadığından emin olun.
3	Tekerlek aşırı yükü, lütfen tekerlek grubunu temizleyin.	Tekerlek kilitli veya takılı	Yan fırçayı sökün ve temizleyin. Tüm kırılabilir nesnelere ve kordonlara, kıyafetlere, kağıtlara, gevşek kabloları çıkarın, yere dağılmış nesne olmadığından emin olun.
4	Ön tampon arızası, lütfen tampona dokununuz	Ön tampon kilitli	Temizlemek için tampona dokununuz
5	Lütfen ön tampon merceğini temizleyin.	Ön tampon merceğine bir şey yapışmış veya gölgeli.	Ön tampon lensini temizleyin
6	Lütfen düşme önleyici sensörleri temizleyin	Düşmeyi önleme sensörlerinde bir şey yapışmış veya gölgelenmiş	Lütfen düşme önleyici sensörleri temizleyin
7	Lütfen makineyi güvenli bir yere koyun.	Makine güvenli bir yerde değil	Lütfen makineyi taşıyın ve yeniden başlatın

8	Lütfen güç anahtarını açın.	Şarj sırasında güç anahtarı kapanır	Lütfen güç anahtarını açın
9	Lütfen lazer sensörünün yüzeyine dokununuz.	Lazer sensör bir şey tarafından kilitlendi veya gölgelendi	Lazer sensörünü temizleyin
10	Lütfen üstteki lazer sensör merceğini temizleyin.	Lazer sensörün üzerine bir şey yapışmış veya gölgeli.	Lütfen lazer sensörünü temizleyin ve robotu güvenli bir yerde çalıştırın.
11	Lütfen başlat düğmesine tekrar tıklayın.	Düğme kilitlendi	Lütfen başlat düğmesine tekrar tıklayın
12	Toz fanı hatası. Lütfen satış sonrası servis ile iletişime geçin	Robot Hatası	Lütfen güç anahtarını kapatın ve tekrar deneyin. Hala çalışmıyorsa lütfen teknik servis ile iletişime geçin.
13	Ön tekerlek arızası, lütfen yeniden başlatın	Robot Hatası	Lütfen güç anahtarını kapatın ve tekrar deneyin. Hala çalışmıyorsa lütfen teknik servis ile iletişime geçin.
14	İletişim hatası, lütfen yeniden başlatın veya satış sonrası servisle iletişime geçin	Robot Hatası	Lütfen güç anahtarını kapatın ve tekrar deneyin. Hala çalışmıyorsa lütfen teknik servis ile iletişime geçin.
15	Pil arızası, lütfen satış sonrası servisle iletişime geçin	Akü sıcaklığı anormal	Lütfen pil sıcaklığı düzeldikten sonra yeniden deneyin. Hala çalışmıyorsa teknik servis ile iletişime geçin.
16	Robot hareket edemiyor. Lütfen yeni bir yere gidin	Robot bir şey tarafından tutuluyor	Lütfen robotu yeni bir yere taşıyın ve yeniden başlatın.
17	Lütfen robotu şarj istasyonuna koyun	Pil seviyesi şarj istasyonunu bulamayacak kadar düşük	Lütfen robotu şarj etmek için şarj istasyonuna yerleştirin.

**Note:** If above solution don't work, please try as below:

1. Switch off the robot and restart it.
2. If restarting robot doesn't work, please send the robot to after-sales service center.

## Teknik Özellikleri

Ölçüler	Çapı	325mm
	Yüksekliği	96mm
	Ağırlığı	2.7KG
Elektronik	Batarya Kapasitesi	Li-ion 5200 mAh
	Voltaj	14.4V
Temizleme	Büyük Toz Haznesi Kapasitesi	475 ml
	Su tankı ve Toz Haznesi Kapasitesi	Su Tankı 220ml / Toz Haznesi 230 ml
	Şarj Tipi	Manuel / Otomatik Şarj
	Temizleme Tipi	Oto / Max / Mode / Program
	Şarj Süresi	290 - 320 dakika
	Temizleme Süresi (Otomatik Mod)	140 dakika
	Temizleme Süresi (Max. Modu)	100 dakika
	Temizleme Süresi (Eko Mod)	160 dakika

Not: Spesifikasyonlar, objektif sürekli iyileştirmelerle değişiklik gösterebilir.



## Pil ile İlgili Uyarılar



Bu ürünle birlikte gelen pili kendi başınıza çıkarmamalısınız (veya çıkarmaya çalışmamalısınız). Pili değiştirmek için yetkili servis sağlayıcınıza başvurmalısınız. Bu talimatlar, hizmetinizin özel kullanımı için hazırlanmıştır.

**KENDİ GÜVENLİĞİNİZ İÇİN PİLİ KENDİ KENDİNİZ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYIN VE ATEŞE ATMAYIN. BATARYAYI SÖKMEYİN, EZMEYİN VEYA DELMEYİN.**

### Pili Çıkarma (Sadece Yetkili Servis İçin)

1. Pil kapağındaki vidaları bir tornavidayla çıkarın.
2. Pil kapağını çıkarın.
3. İzolasyon bandını pilin iki tarafından tutun ve pili kaldırın.
4. Pili ve robotu birbirine bağlayan kablo konektörünü çıkarın.



### Bu üründeki pillerin doğru şekilde atılması

(Ayrı pil iade sistemine sahip ülkelerde geçerlidir.)

Pilin, kılavuzun veya ambalajın üzerindeki işaret, bu üründeki pilin diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. İşaretlendiğinde, kimyasal semboller Hg, Cd veya Pb, pilin EC Direktifi 2006/66'daki referans seviyelerin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir.

Bu üründe bulunan pil kullanıcı tarafından değiştirilemez. Bu değişimle ilgili bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun. Pili çıkarmaya veya ateşe atmaya çalışmayın. Pili sökmeyin, ezmeyin veya delmeyin. Ürünü atmaya planlıyorsanız, atık toplama yeri pil dahil ürünün geri dönüşümü ve işlenmesi için uygun önlemleri alacaktır.


# REDLINE

## robored G2

- 🌀 Navigation laser
- 📱 Contrôle depuis une seule application
- 💧 Réservoir d'eau intelligent électronique

### G2

**Robot aspirateur  
Manuel d'instructions**

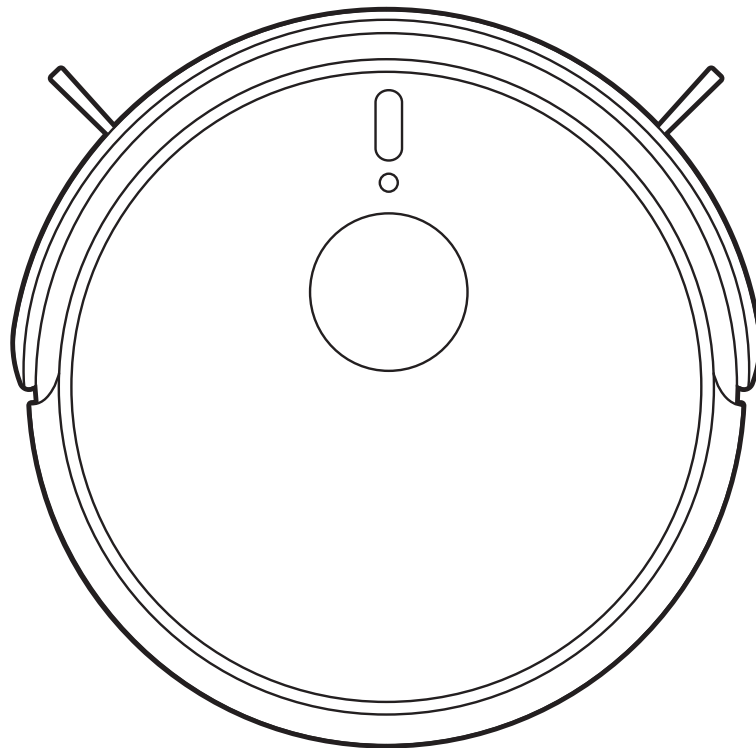



## **Instruction de sécurité**

Avant d'utiliser un appareil électrique, il faut toujours prendre des précautions de base ;


1. Seuls les techniciens autorisés peuvent démonter le produit. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à démonter ou à réparer le produit.
2. Utilisez uniquement la batterie et l'adaptateur secteur d'origine (modèle : GQ12-2400 60-AG) du produit pour le chargement. L'utilisation d'un adaptateur non adapté peut provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le produit.
3. Ne touchez pas le cordon d'alimentation, la prise ou l'adaptateur avec les mains mouillées.
4. N'utilisez pas ce produit dans un environnement humide ou mouillé (tout environnement contenant du liquide), par exemple la salle de bain ou la buanderie.
5. Ne pas avoir de rideau, de matériau d'emballage ou de partie du corps de l'utilisateur enroulée dans les roues motrices.
6. Avant l'utilisation, nettoyez le sol et retirez tous les objets et cordons fragiles, les vêtements, le papier, les câbles détachés, ainsi que veillez à soulever les rideaux et les tentures du sol pour éviter tout accident éventuel.
7. Assurez-vous que ce produit n'est pas à proximité de mégots de cigarettes, de briquets ou de tout autre produit inflammable.
8. N'utilisez jamais le produit pour nettoyer des liquides combustibles ou très volatils, tels que l'essence.
9. N'utilisez le produit qu'à l'intérieur ; ne l'utilisez pas à l'extérieur.
10. Si le produit doit être nettoyé, nettoyez-le après qu'il soit complètement chargé.

11. Ne pas trop plier ou presser le cordon flexible avec des objets lourds ou pointus.
12. Ne vous asseyez pas sur ce produit et ne fixez pas d'objet sur le dessus. Méfiez-vous des enfants ou des animaux domestiques lorsque le produit est en fonctionnement.
13. Ne placez pas ce produit dans un endroit où il est facile à déposer (tables, chaises, etc.).
14. Éteignez l'interrupteur pendant le transport du produit ou lorsque vous n'avez pas besoin d'utiliser ce produit pendant une longue période.
15. Avant de charger, vérifiez si l'adaptateur et la prise sont correctement branchés.
16. Pour éviter de trébucher, toutes les personnes présentes dans la maison doivent être averties lorsque ce produit est allumé.
17. Lorsque la poubelle est pleine, videz-la avant de l'utiliser.
18. Utilisez ce produit à une température comprise entre 0 °C et 40 °C.
19. N'utilisez pas ce produit dans un environnement à haute température ou à la lumière du soleil pendant une longue période.
20. Cet appareil contient des piles qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées. La pile doit être retirée du produit avant d'être mise au rebut. Pour des raisons de sécurité, la pile doit être éliminée de manière appropriée.
21. L'adaptateur doit être retiré de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil ou de retirer la pile.
22. L'alimentation électrique doit être retirée de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.


## ATTENTION:

- \* Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils prennent une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil, ni le nettoyer ou l'entretenir sans surveillance.
- \* Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec l'appareil.


### Veillez éviter l'opération ci-dessous

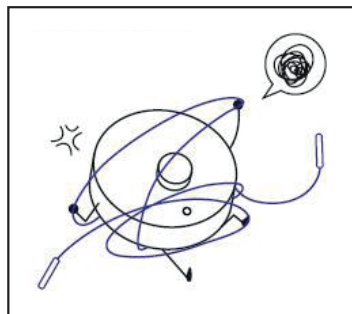


Veillez nettoyer le sol pour éviter le robot verrouillé ou attaché.

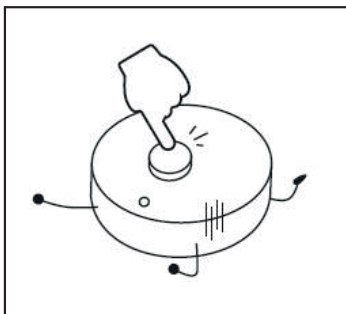

Ne pas appuyer ou tirer sur le couvercle du radar pour éviter de l'endommager.

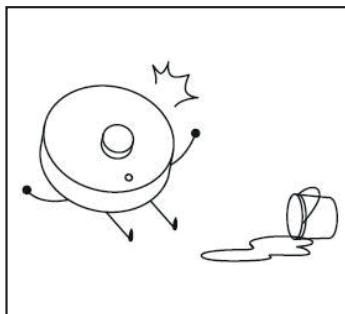

N'utilisez pas votre robot pour nettoyer le liquide.

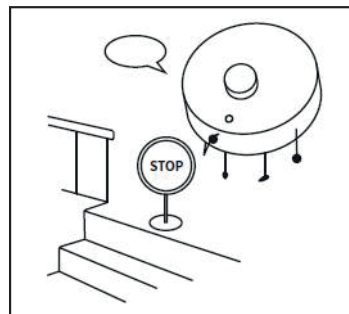

Veillez installer une rampe de sécurité pour éviter de tomber lors du nettoyage d'un escalier en duplex.


# TABLE DE MATIÈRES

<b>Composantes du produit</b>	51	Modes de nettoyage	58
Corps principal et accessoires	51	Installation des composants	59
Schéma du corps principal	52	<b>Maintenance des produits</b>	60
Poubelle & brosse roulante & station de chargement	53	Nettoyage des brosses latérales	60
<b>Fonctionnement du produit</b>	54	Nettoyage de la poubelle et des filtres	60
APP Connexion	54	Nettoyage des capteurs & des poteaux de charge & brosse roulante	61
Robot Standby	54	How to assemble 2-in-one Water Tank	62
Commencer le nettoyage	54	Comment assembler un réservoir d'eau 2 en 1	63
Arrêter le nettoyage	55	<b>Dépannage</b>	64
Auto-chargeement	55	<b>Spécifications des produits</b>	65
Fonctionnement de l'établissement du calendrier	56	<b>Retrait des batteries</b>	66
Indication LED	56		
Rechargement des batteries	57		

# Composante du produit

## Corps principal et accessoires



Objet	Description	Quantité
1	Corps principal	1
2	Charger l'amarrage	1
3	Adaptateur d'alimentation	1
4	Réservoir d'eau électronique 2 en 1	1
5	Brosse latérale	4
6	Chiffon de nettoyage	2
7	HEPA	1
8	Brosse propre	1
9	Manuel	1
10	Télécommande	1

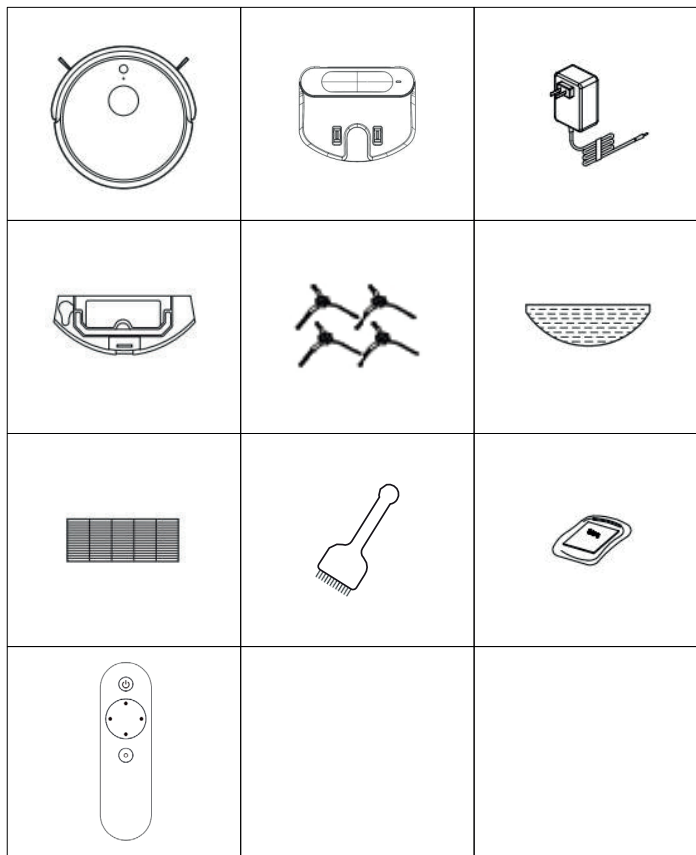



# Composante du produit


## Schéma du corps principal

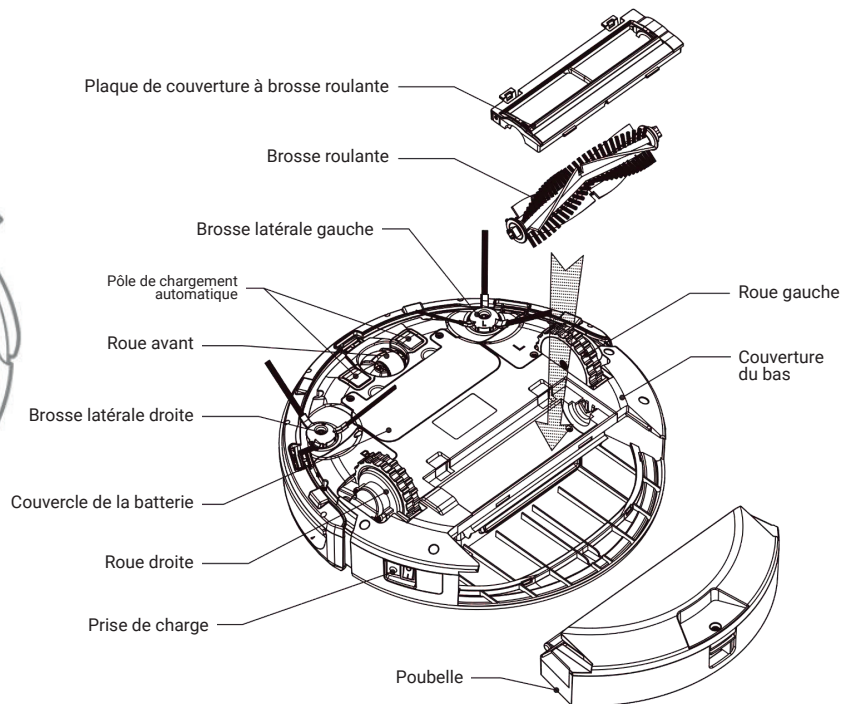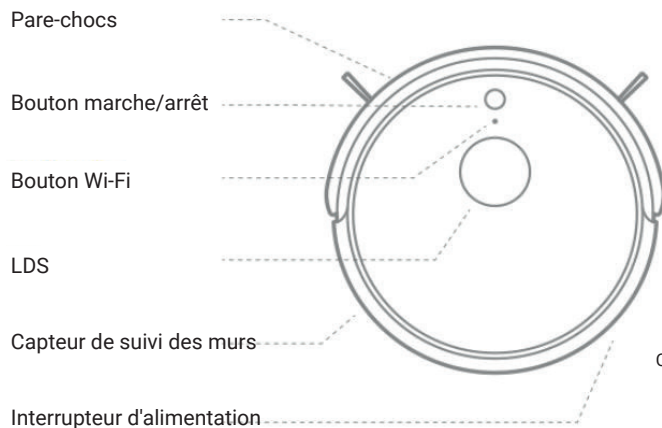


# Composante du produit

## Poubelle et brosse roulante et station de chargement


### Poubelle

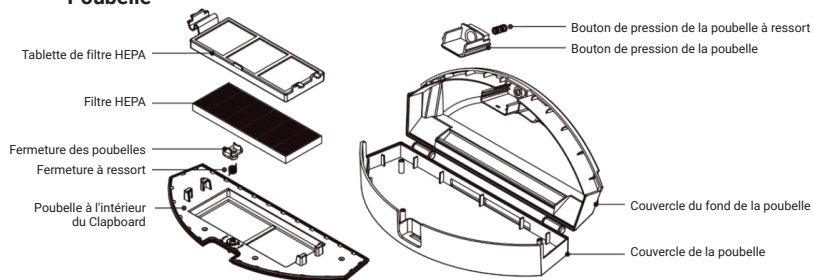

### Chargement de l'accostage

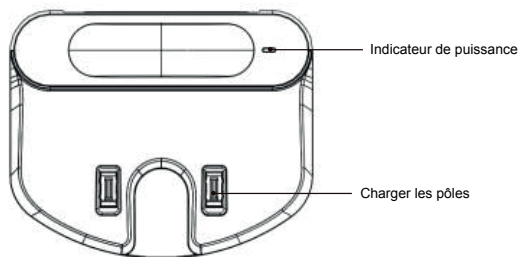

### Kit brosse à roller

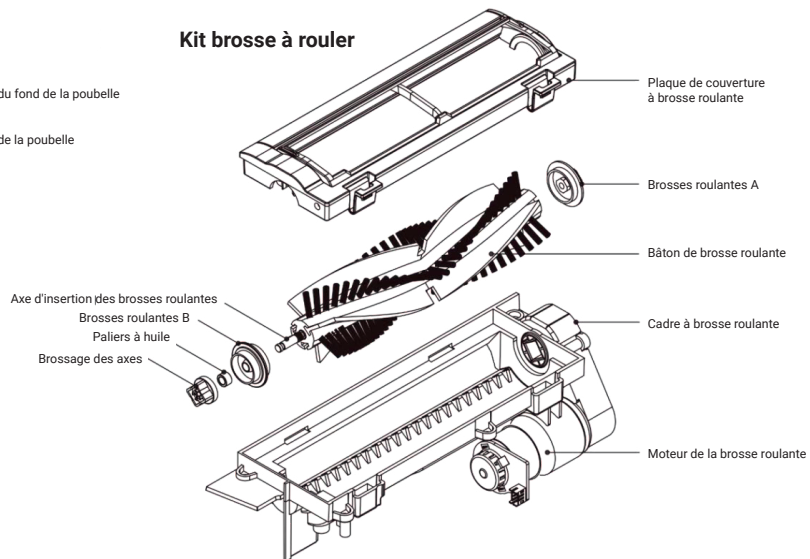

# Fonctionnement du produit

## 1. APP Connect


Étape 1 : Télécharger le PAP

Étape 2 : Connecter le robot avec le wifi selon l'interface d'instruction sur l'APP

Étape 3 : Vous pouvez ensuite contrôler le robot, établir un calendrier ou sélectionner le mode de nettoyage via le PPA


## 2. Mise en Standby des robots

Appuyez sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que le voyant DEL circulaire du bouton soit allumé, ou appuyez sur le bouton "Pause" de l'APP pour laisser le robot entrer en mode Standby.

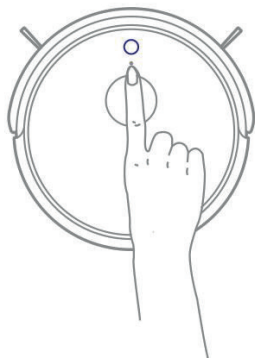

## 3. Commencer le nettoyage


Appuyez sur le bouton ON/OFF du robot, ou appuyez sur le bouton START de l'APP, puis le robot commencera à nettoyer.

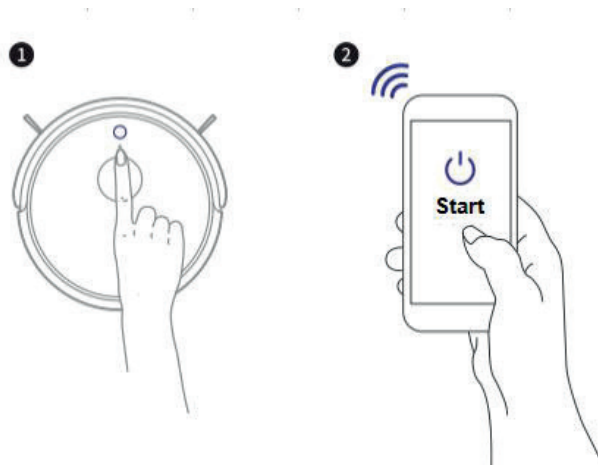

# Fonctionnement du produit

## 4. Arrêt du nettoyage

Appuyez sur le bouton "ON/OFF" sur le site robot, or ; appuyez sur le bouton "Pause" sur l'APP, puis le robot arrêtera de nettoyer.

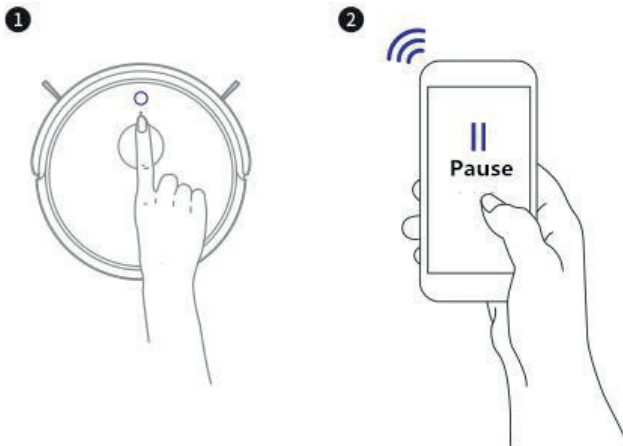


## 5. Auto-chargement

A. Lorsque le robot est à court d'énergie, il cherche automatiquement la station de recharge. Après le chargement automatique, le robot continuera à nettoyer la zone restante si le nettoyage n'est pas terminé avant le chargement.

B. Lorsque le robot est dans un autre mode, appuyez sur le bouton "Recharge" de l'APP et le robot commencera à chercher sa station de charge.


C. Appuyez sur le bouton "☺" deux fois en peu de temps, le robot retournera à la station de recharge pour se recharger.

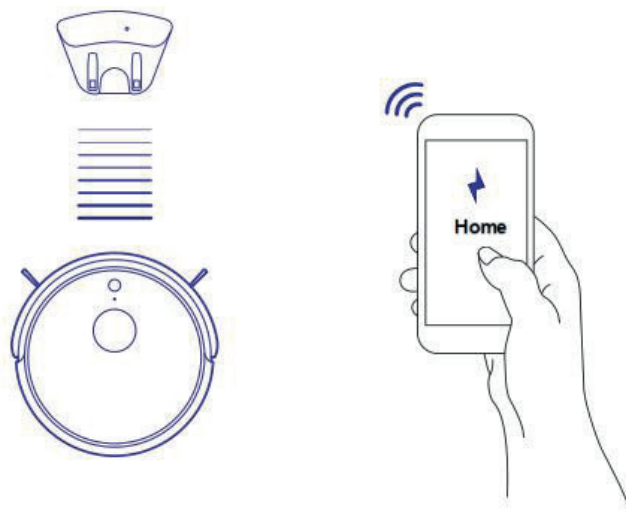

# Fonctionnement du produit

## 6. Opération de fixation du calendrier

En état de Standby ou de charge, appuyez sur le bouton "Schedule" de l'APP pour établir un calendrier, et le robot commencera à nettoyer à l'heure prévue.

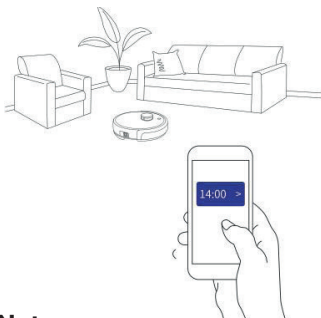





### Note:





- A. Lorsque le robot se connecte à l'APP, l'heure du système du robot se synchronise automatiquement avec l'heure de votre téléphone portable.
- B. Une fois le réglage de l'horaire de nettoyage confirmé, le robot commencera à nettoyer automatiquement chaque jour à l'heure prévue.
- C. Si le robot est éteint, son horaire sera annulé. Donc si vous avez besoin que l'horaire du robot continue à fonctionner, vous devez faire en sorte que le robot reste en veille sur la station de recharge, ou vous devez reprogrammer le réglage.


## 7. Indication LED

### Indicateur LED ON/OFF

-  Le flash blanc lent: démarrage/chargement
-  La lumière blanche reste allumée: mise en veille/charge terminée
-  Flash lent rouge: faible puissance
-  Flash rapide rouge: erreur


### Indicateur Wi-Fi

-  Flash rapide bleu: Réglage Wi-Fi terminé
-  Flash bleu lent: connexion Wi-Fi
-  La lumière bleue reste allumée: Connecté en Wi-Fi
-  Lumière rouge au ralenti: Échec de la connexion

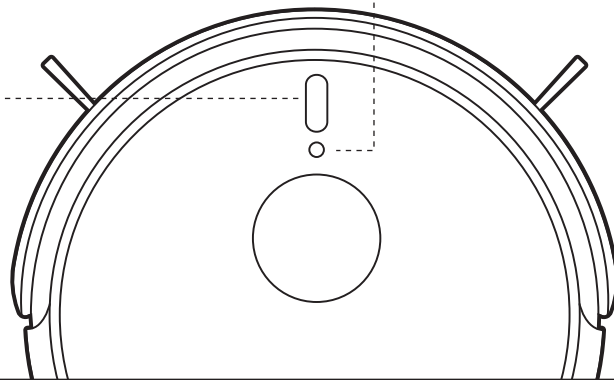

# Fonctionnement du produit

## Rechargement des batteries

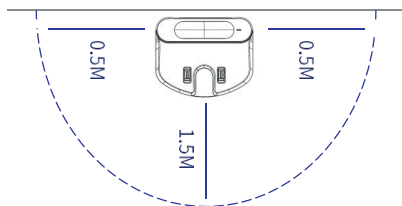

### 1. Placement de la station de recharge

Placez la station de recharge contre le mur, et enlevez les obstacles d'environ 1 mètre sur deux côtés et de 2 mètres devant la station, comme le montre la figure de droite.

**Remarque** : si le robot est éteint, allumez-le d'abord avant de le recharger.

### 2. Chargez le robot de l'une ou l'autre manière, comme indiqué ci-dessous :

- Branchez une extrémité de l'adaptateur dans le robot et l'autre extrémité dans la prise de courant
- Appuyez sur le bouton "Recharge" de l'APP pour faire fonctionner automatiquement le robot à la recherche de la station de recharge.
- Appuyez sur le bouton "ON/OFF" deux fois en peu de temps, le robot retournera à la station de recharge pour se recharger.

### Note:

- En mode Standby ou en fonctionnement, le robot cherche automatiquement à se recharger lorsque la capacité de la batterie est faible.
- Pendant le processus de recherche de la station de chargement, si le robot manque d'énergie avant d'arriver à la station de chargement, il émettra la voix "Batterie faible, le robot s'arrête" et s'arrêtera dans les vingt minutes.
- Lorsque la batterie est en état de marche, vous devez d'abord la "mettre en pause", la laisser "en Standby" puis la "recharger".


### Afin de prolonger la durée de vie de la batterie

- Veillez charger le robot jusqu'à 12 heures lors de la première charge.
- Chargez le robot dès que possible lorsque la capacité de la batterie est faible.
- Le robot retournera automatiquement à la station de chargement lorsque le nettoyage sera terminé ou lorsque la capacité de la batterie sera faible.
- Lorsque vous n'utilisez pas le robot pendant un certain temps, veuillez d'abord charger complètement la batterie, puis éteindre le robot et le conserver dans un endroit frais mais sec.
- Si le robot a été mis de côté pendant plus de 3 mois, veuillez d'abord le recharger pendant 12 heures avant de l'utiliser pour le nettoyage.

# Fonctionnement du produit

## Modes de nettoyage

Vous trouverez ci-dessous des modes de nettoyage pour répondre à vos différents besoins en matière de nettoyage.

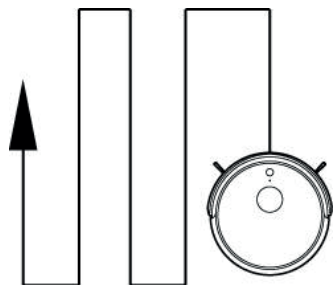


### 1. Mode de nettoyage automatique

En état de Standby, appuyez sur M sur le corps du robot ou appuyez sur ON/OFF sur APP, le robot entrera en mode de nettoyage automatique. Le robot commencera le long du mur et planifiera le nettoyage d'une zone de 4X4 m2 en mode Zig-zag, puis se déplacera vers la zone suivante de 4X4 m2.

### 2. Mode de nettoyage MAX


Appuyez sur " MAX " sur APP pour entrer en mode de nettoyage puissant. Le robot ralentira sa vitesse et augmentera sa puissance d'aspiration, et accélérera la rotation de la brosse principale pour un nettoyage en profondeur.

# Fonctionnement du produit

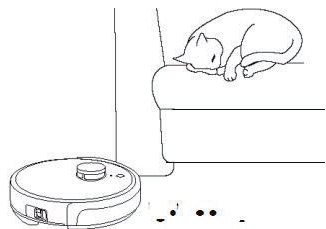


## 3. Mode de nettoyage silencieux

Appuyez sur " Mute " sur APP pour entrer dans le mode de nettoyage à faible bruit. Le robot ralentira sa vitesse de déplacement et la vitesse de rotation de la brosse principale, et diminuera sa puissance d'aspiration pour minimiser le niveau de bruit.

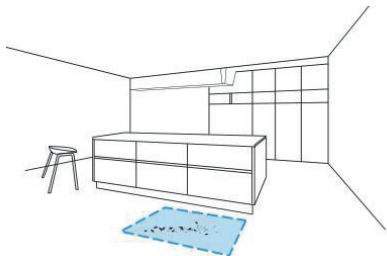

## 4. Nettoyage de la zone

Sur la base de la carte complète existante de la maison, appuyez sur "Area" sur la page de cartographie de l'APP, choisissez la taille et l'emplacement d'une zone cible, confirmez et commencez le nettoyage. Le robot ira tout droit pour nettoyer la zone cible.

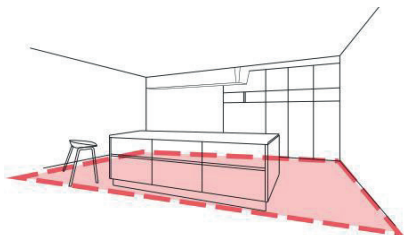

## 5. Cadre d'une ère interdite


Sur la base du plan complet de la maison, appuyez sur "Zone interdite" sur la page de cartographie de l'APP, choisissez la taille et l'emplacement de la zone interdite, confirmez et commencez le nettoyage. Le robot s'occupera du reste de la maison, à l'exception de la zone interdite.



# Fonctionnement du produit

## Installation des composants

Le kit roulant, le kit de poubelle doit être bien installé dans la position correspondante (voir le schéma ci-dessous)

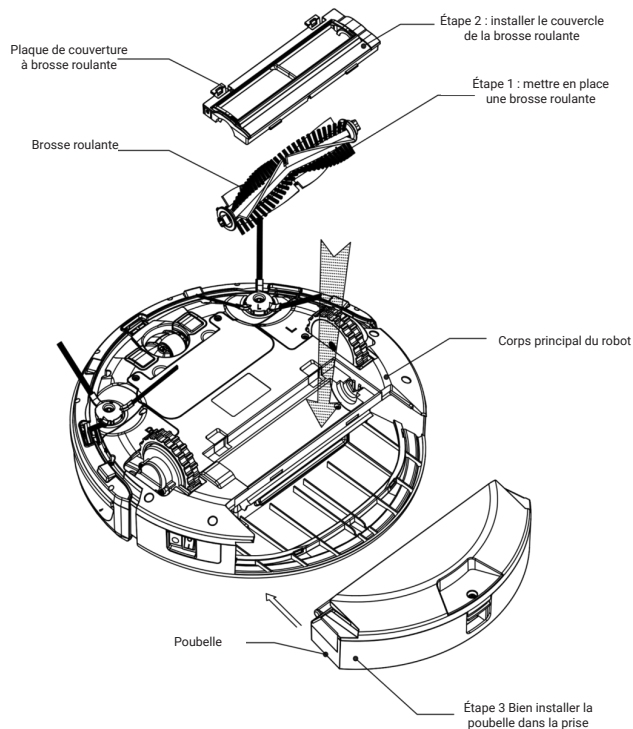

# Maintenance des produits


## Nettoyage de la brosse latérale

1. Vérifiez si la brosse latérale est cassée ou si elle est empilée utilisez un balai à franges pour nettoyer la brosse latérale
2. Si la brosse latérale est bouclée ou déformée, mettez-les dans de l'eau chaude pendant 5 secondes
3. Si la brosse latérale ne peut plus être utilisée, veuillez la changer à temps.


## Nettoyage de la poubelle et des filtres

Videz et nettoyez la poubelle à chaque fois que vous l'utilisez, en suivant les étapes de nettoyage ci-dessous :


- A. Lavez simplement la poubelle à l'eau courante après utilisation pour éviter que la poussière ne soit soufflée dans l'air, ce qui entraînerait une seconde pollution.
- B. Laver le filtre primaire tous les 15 à 30 jours pour maximiser sa durée d'utilisation. Ne pas laver le filtre HEPA.
- C. Avant d'installer les filtres, assurez-vous qu'ils sont secs.
- D. Le filtre primaire et le filtre HEPA sont des accessoires interchangeables. La durée de vie maximale du filtre HEPA est de 24 mois.
- E. Ne faites pas cuire les filtres sous un soleil intense.

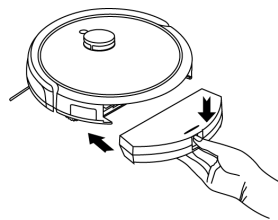


A. Tenez le fond de la poubelle, puis appuyez sur le fond pour le sortir de la poubelle




B. Sortir de la poubelle

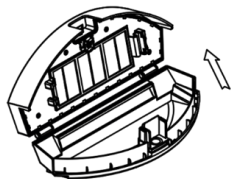


C. Ouvrez la poubelle

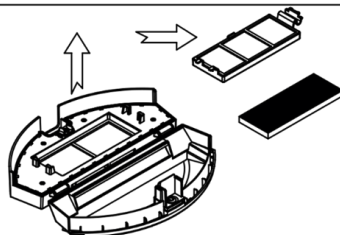


D. Sortir de la poubelle à l'intérieur du clapboard et retirer le filtre primaire.

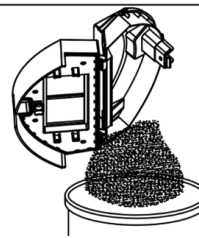

E. Drainage de l'accident dans une poubelle

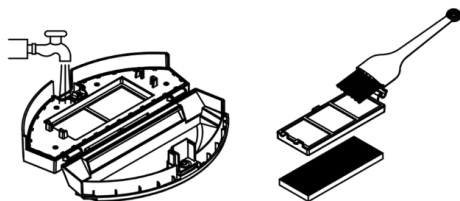

F. Rincez la poubelle et le filtre primaire, utilisez une brosse de nettoyage pour nettoyer le filtre HEPA.

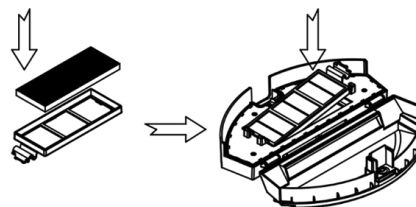


G. Installez le filtre primaire et le filtre HEPA dans la poubelle.

# Maintenance des produits


## Nettoyage des capteurs et des poteaux de charge et brosse roulante

Utilisez des outils de nettoyage ou de la microfibre douce pour essuyer les capteurs et les roues comme ci-dessous :

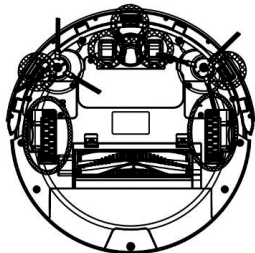


## Nettoyage des connecteurs de charge

Utilisez des outils de nettoyage ou des microfibrilles douces pour essuyer les pôles de chargement du quai de chargement et du robot comme ci-dessous :




Utilisez de la microfibre sèche pour essuyer les poteaux lorsque la connexion n'est pas bonne

Utilisez de la microfibre sèche pour essuyer les poteaux lorsque la connexion n'est pas bonne

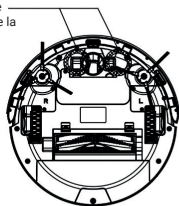

## Kit de brosses roulantes de nettoyage

Retirez le kit de brosse roulante du robot, retirez le bâton de bmsb roulante, en nettoyant le bâton de brosse roulante ou couvrez le clapboard avec des outils de nettoyage ou des microfibrilles douces, (le bâton de brosse roulante est lavable)

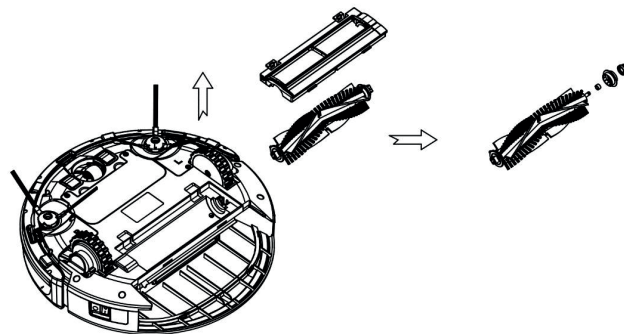


# Maintenance des produits

## Comment assembler un réservoir d'eau 2 en 1


**Étape 1 :** Enlevez le bac à poussière, débranchez le bouchon en caoutchouc du réservoir d'eau et injectez de l'eau jusqu'à ce qu'il se remplisse, puis bouchez son couvercle.

manche

Poubelle

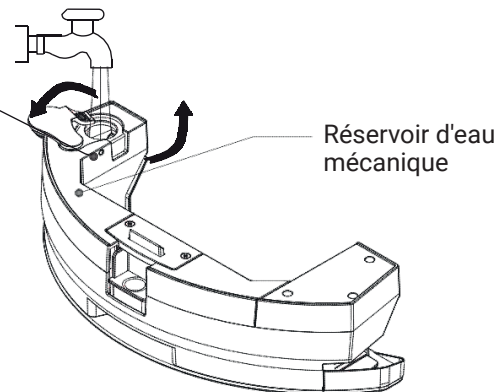

Réservoir d'eau mécanique

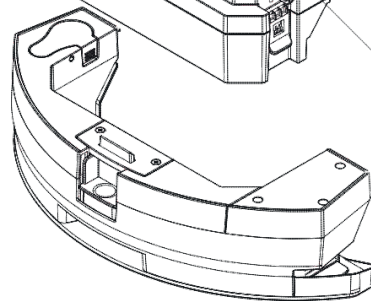


**Étape 2 :** Remettez le bac à poussière dans la position correspondante du réservoir d'eau.

**Étape 3 :** Alignez la serpillière sur le bord du fond du réservoir d'eau, puis collez la serpillière sur le réservoir d'eau et pressez-la à plat.









**Étape 4 :** Placez le réservoir d'eau 2 en 1 dans la position correspondante de la machine. Vous pouvez remplacer la poubelle d'origine pour vos besoins.

Serpillère

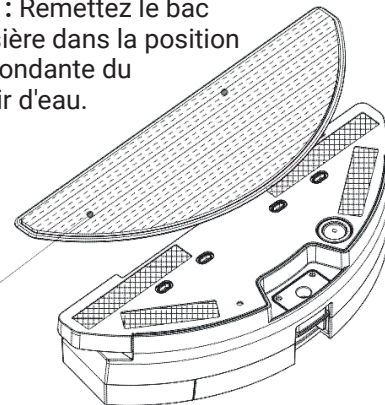

# Maintenance des produits

## Comment nettoyer la poubelle du réservoir d'eau 2 en 1

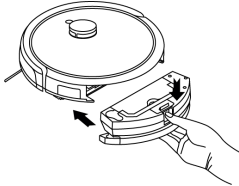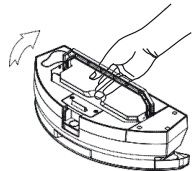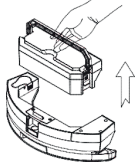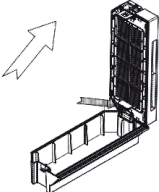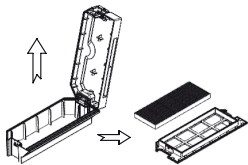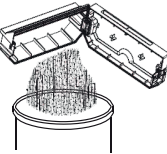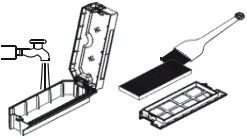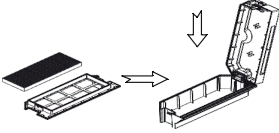 <p>A. Tenez le fond du réservoir d'eau 2 en 1, puis appuyez sur le bouton pour le retirer.</p>	 <p>B. Soulevez la poignée de la poubelle.</p>	
 <p>C. Retirez la poubelle du réservoir d'eau 2 en 1.</p>	 <p>D. Ouvrez la poubelle.</p>	 <p>E. Retirez le bac à poussière de l'intérieur du clapboard, retirez le filtre primaire.</p>
 <p>F. Videz le crash dans la poussière.</p>	 <p>G. Rincez le bac à poussière et le filtre primaire, utilisez une brosse de nettoyage pour nettoyer le filtre HEPA.</p>	 <p>H. Remettez le filtre primaire et le filtre HEPA en place dans la poubelle.</p>

# Dépannage

En cas d'erreur, l'indicateur LED sur le bouton clignote en rouge et les instructions suivantes sont données à voix haute.

Objet	Invocation de la faute	Cause	Solution
1	Défaut de la brosse principale, veuillez nettoyer la brosse principale.	Brosse principale verrouillée ou attachée	Démonter et nettoyer la brosse principale. Retirez tous les objets et cordons fragiles, vêtements, papier, câbles libres, faire s'assurer qu'il n'y a pas d'objets éparpillés sur le sol.
2	Défaut de la brosse latérale, veuillez nettoyer la brosse latérale.	Brosse latérale verrouillée ou attachée	démonter et nettoyer la brosse latérale. Les Poissons enlèvent tous les objets fragiles et les cordons, vêtements, papier, câbles détachés, s'assurer qu'il n'y a pas d'objets éparpillés sur le sol.
3	Surcharge des roues, s'il vous plaît nettoyer l'ensemble de la roue.	Roue bloquée ou attachée	Vérifiez et nettoyez la roue. Enlevez tous les objets et cordons fragiles, les vêtements, le papier, les câbles lâches, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets éparpillés sur le sol.
4	Défaut au niveau du pare-chocs avant, veuillez taper sur le pare-chocs	Pare-chocs avant verrouillé	Tapotez le pare-chocs plusieurs fois pour le nettoyer
5	Veuillez nettoyer la lentille du pare-chocs avant.	Quelque chose collé	Nettoyer les capteurs antichute
6	Veuillez nettoyer les capteurs antichute	Quelque chose collé	Nettoyer les capteurs antichute
7	Veuillez mettre la machine dans un lieu sûr.	La machine n'est pas en lieu sûr	déplacer la machine et la redémarrer

8	Veillez allumer l'interrupteur	Interruption de l'alimentation électrique pendant la charge	Veillez allumer l'interrupteur
9	Veillez percer la surface du capteur laser.	Le capteur laser verrouillé ou ombragé par quelque chose	Nettoyer le capteur laser
10	Veillez nettoyer la lentille du capteur laser sur le dessus.	Quelque chose de collé ou d'ombragé sur le capteur laser	Nettoyer le capteur laser et le robot de démarrage dans un endroit sûr
11	Veillez cliquer à nouveau sur le bouton de démarrage.	Bouton verrouillé	Veillez cliquer à nouveau sur le bouton de démarrage
12	Défaillance du ventilateur. Veillez contacter le service après-vente	Défaut du robot	Éteindre l'interrupteur et redémarrer essayez à nouveau. Contactez le service après-vente si vous n'arrivez toujours pas à vous en sortir.
13	Défaut de la roue avant, veuillez redémarrer	Défaut du robot	Éteindre l'interrupteur et redémarrer essayez à nouveau. Contactez le service après-vente si vous n'arrivez toujours pas à vous en sortir.
14	Erreur de communication, veuillez redémarrer ou contacter le service après-vente	Défaut du robot	Éteindre l'interrupteur et redémarrer Essayez à nouveau. Contactez le service après-vente si vous n'arrivez toujours pas à vous en sortir.
15	Panne de batterie, veuillez contacter le service après-vente	Température de la batterie anormale	Éteindre l'interrupteur et redémarrer Essayez à nouveau. Contactez le service après-vente si vous n'arrivez toujours pas à vous en sortir.
16	Le robot est piégé. Veillez déménager dans un nouvel endroit	Le robot piégé par quelque chose	déplacer le robot vers un nouvel endroit et le redémarrer.
17	Veillez placer le robot sur la station de recharge	Batterie trop faible pour trouver la station de charge	Placez le robot sur la station de charge pour le rechargement.

**Note:** Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas, essayez la solution ci-dessous:

1. Éteignez le robot et redémarrez-le.
2. Si le redémarrage du robot ne fonctionne pas, envoyez le robot au centre de service après-vente.

## Spécifications des produits

Spécifications mécaniques	Diamètre	325mm
	Hauteur	96mm
	Poids	2.7KG
Spécifications électriques	Batterie	Li-ion 5200 mAh
	Voltage	14.4V
Spécifications des fonctions	Capacité de la grande poubelle	475 ml
	Capacité du réservoir d'eau et de la poubelle deux en un	Réservoir d'eau 220ml / Poubelle 230 ml
	Système de recharge	Charge manuelle / recharge automatique
	Type de nettoyage	Oto / Max / Mode / Program
	Temps de charge	290 - 320 minutes
	Temps de nettoyage (Auto)	140 minutes
	Temps de nettoyage (Max)	100 minutes
	Temps de nettoyage (Eco)	160 minutes

Remarque: les spécifications peuvent changer avec des améliorations objectives et continues.



## Avertissements concernant la batterie



Vous ne devez pas retirer (ou tenter de retirer) la batterie incorporée dans ce produit de votre propre chef. Pour remplacer la batterie, vous devez contacter votre prestataire de services ou un professionnel qualifié indépendant. Ces instructions ont été préparées à l'usage exclusif de votre prestataire de services ou d'un professionnel qualifié indépendant.

### Retrait des batteries

1. Retirez les vis du couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis.
2. Retirez le couvercle de la batterie.
3. Saisissez le ruban isolant sur les deux côtés de la batterie et soulevez la batterie
4. Débranchez le connecteur de fil qui relie la batterie et le robot.



### Élimination correcte des batteries contenues dans ce produit


(Applicable dans les pays disposant de systèmes de restitution de batterie).

Le marquage sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être jetée avec les autres déchets ménagers. Lorsqu'ils sont marqués, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb au-dessus des niveaux de référence de la directive CE 2006/66.

La batterie incorporée dans ce produit n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Pour obtenir des informations sur son remplacement, veuillez contacter votre prestataire de services. N'essayez pas de retirer la batterie ou de la jeter dans un feu. Ne démontez pas, n'écrasez pas et ne percez pas la batterie. Si vous avez l'intention de vous débarrasser du produit, le site de collecte des déchets prendra les mesures appropriées pour le recyclage et le traitement du produit, y compris la batterie.

**REDLINE**

# robored G2

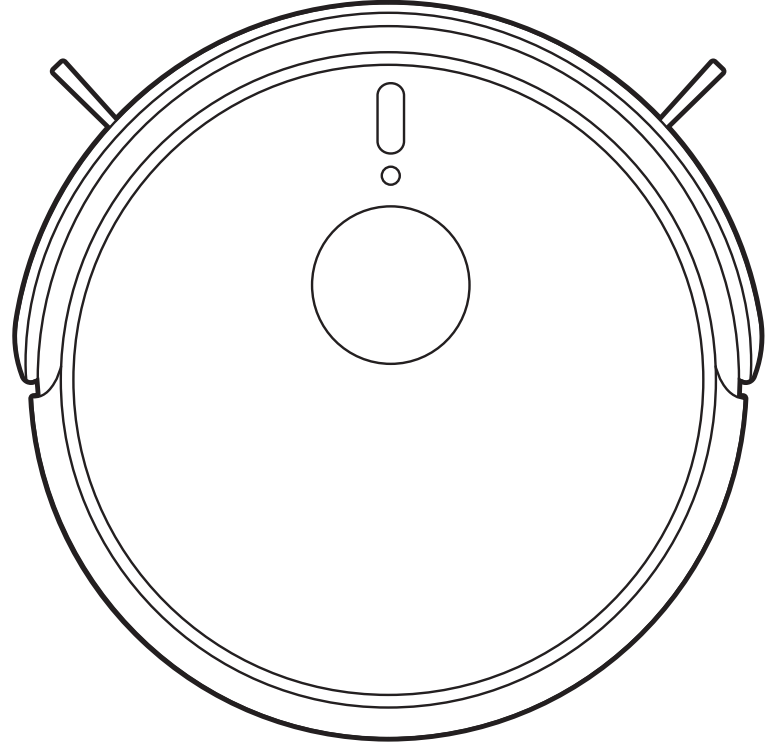

الملاحة بالليزر @

السيطرة من تطبيق واحد 📱

خزان مياه إلكتروني ذكي 🚰

G2

مكنسة كهربائية كتيب التعليمات



## تعليمات السلامة

قبل استخدام أي جهاز كهربائي ، يجب عليك دائماً اتخاذ الاحتياطات الأساسية

يمكن للفنيين المعتمدين فقط تفكيك المنتج . لا يُسمح للمستخدمين بفك المنتج أو إصلاحه

للشحن .قد يؤدي استخدام المهابئ الخاطئ إلى حدوث صدمة كهربائية أو (GQ12-2400 60-AG :الطراز) استخدم فقط البطارية الأصلية للمنتج ومحول التيار المتردد .نشوب حريق أو تلف المنتج

.لا تلمس سلك الطاقة أو القابس أو المحول ويداك مبيتلتان

.لا تستخدم هذا المنتج في بيئة رطبة أو رطبة (أي بيئة تحتوي على سائل )، مثل الحمام أو غرفة الغسيل

.لا يوجد ستارة أو مادة تغليف أو جزء من جسم المستخدم ملفوفاً في عجلات القيادة .

قبل الاستخدام ، قم بتنظيف الأرضية وإزالة جميع الأشياء والأسلاك الهشة والملابس والورق والكابلات المفكوكة ، وكذلك تأكد من رفع الستائر والستائر عن الأرض لمنع الحوادث المحتمل

.تأكد من أن هذا المنتج ليس بالقرب من أعقاب السجائر أو الولاعات أو أي منتج آخر قابل للاشتعال

.لا تستخدم المنتج مطلقاً لتنظيف السوائل القابلة للاحتراق أو شديدة الثقلب ، مثل البنزين .

.استخدم المنتج في الداخل فقط ؛ لا تستخدمه في الهواء الطلق

.إذا كان المنتج بحاجة إلى التنظيف ، فقم بتنظيفه بعد شحنه بالكامل

.لا تشني أو تضغط على الحبل المرن بأشياء ثقيلة أو حادة

.لا تجلس على هذا المنتج أو تثبت أي شيء عليه .احذر من الأطفال أو الحيوانات الأليفة عندما يكون المنتج قيد التشغيل

.لا تضع هذا المنتج في مكان يسهل الوصول إليه طاولات ، كراسي ، إلخ .

قم بإيقاف تشغيل المفتاح أثناء نقل المنتج أو عندما لا تحتاج إلى استخدام هذا المنتج لفترة طويلة .

قبل الشحن ، تحقق من توصيل المحول والقابس بشكل صحيح .

لتجنب التعثر ، يجب تحذير كل من في المنزل عند تشغيل هذا المنتج .

عندما تمتلئ سلة المهملات ، أفرغها قبل استخدامها .

استخدم هذا المنتج في درجة حرارة بين 0 درجة مئوية و 40 درجة مئوية .

لا تستخدم هذا المنتج في بيئة ذات درجة حرارة عالية أو تحت أشعة الشمس لفترة طويلة .


يحتوي هذا الجهاز على بطاريات لا يجوز استبدالها إلا بواسطة أشخاص مؤهلين . يجب إخراج البطارية من المنتج قبل التخلص منها . لأسباب تتعلق بالسلامة ، يجب التخلص من البطارية بشكل صحيح .

يجب إزالة المحول من مأخذ الطاقة قبل تنظيف الجهاز أو صيانته أو إزالة البطارية .


يجب إزالة مصدر الطاقة من المنفذ قبل تنظيف الجهاز أو صيانته .

## حذاري


يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال من سن 8 سنوات والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو الذهنية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ، إذا أخذوا الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز .الجهاز في أمان لا ينبغي للأطفال اللعب بالجهاز أو تنظيفه أو صيانته بدون إشراف .  
لإعادة شحن البطارية ، استخدم فقط مصدر الطاقة القابل للإزالة المزود مع الجهاز

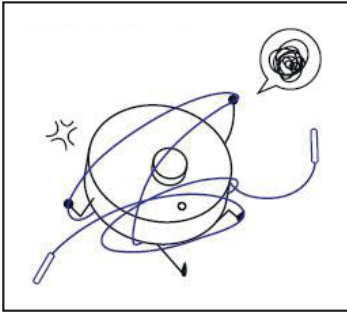


يرجى تنظيف الأرضية لتجنب  
قفل الروبوت أو تقييده

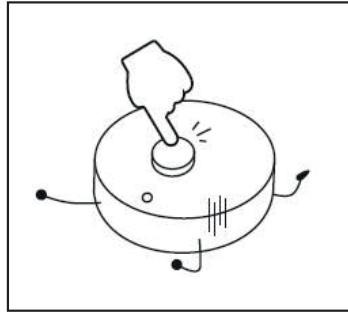

لا تضغط على سحب غطاء  
الرادار لتجنب إتلافه

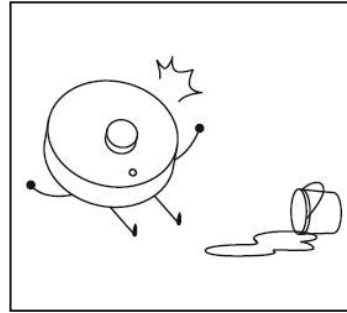

لا تستخدم الروبوت  
لتنظيف السائل

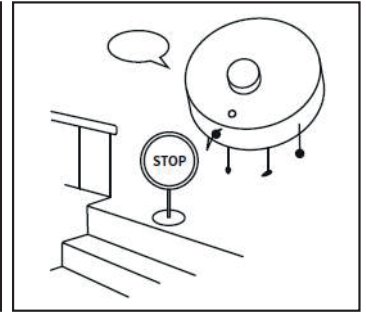

يرجى تركيب درابزين أمان لتجنب  
السقوط عند تنظيف درج مزدوج

## مكون المنتج

### الجسم الرئيسي والملحقات

بالموضوع	لوصف	كمية
1	مدير الجسم	1
2	شاحن لرسو السفن	1
3	محول الطاقة	1
4	في 1 خزان مياه إلكتروني 2	1
5	فرشاة جانبية	4
6	تنظيف الملابس	2
7	هيبا	1
8	فرشاة نظيفة	1
9	كتيب	1
10	جهاز التحكم	1


مخطط الجسم الرئيسي

واقى صدمات

زر تشغيل / إيقاف

زر Wi-Fi

LDS

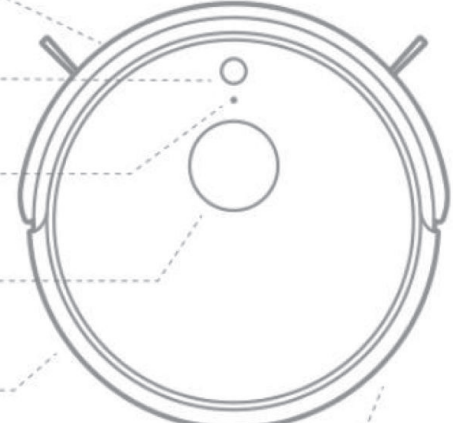

مستشعر تتبع الجدار



## عملية المنتج

### ربط APP

PAP الخطوة 1: قم بتنزيل ملف

وفقاً لواجهة التعليمات الموجودة على التطبيق wifi الخطوة 2: قم بتوصيل الروبوت بشبكة


PPA الخطوة 3: يمكنك بعد ذلك التحكم في الروبوت أو تعيين جدول زمني أو تحديد وضع التنظيف عبر

### وضع الروبوتات في وضع الاستعداد

إيقاف مؤقت "للسماح للروبوت بالدخول إلى" APP الدائري الموجود على الزر ، أو اضغط على الزر LED اضغط على زر التشغيل /الإيقاف حتى يضيء مؤشر وضع الاستعداد


### ابدأ التنظيف

..الخاص بالتطبيق ، ثم يبدأ الروبوت في التنظيف START اضغط على زر التشغيل /الإيقاف الخاص بالروبوت ، أو اضغط على زر

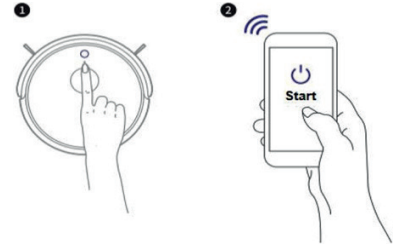

## توقف عن التنظيف

في التطبيق ، ثم يتوقف الروبوت عن التنظيف "Pause" أو ؛ اضغط على زر ، اضغط على زر "تشغيل /إيقاف" في موقع الروبوت

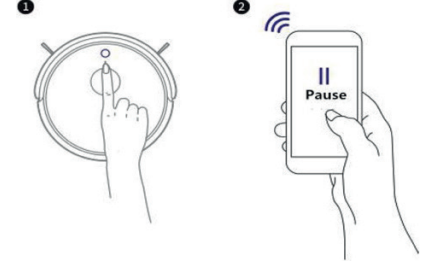


## التحميل الذاتي

عندما تنفذ طاقة الروبوت ، فإنه يبحث تلقائيًا عن محطة الشحن. بعد الشحن التلقائي ، سيستمر الروبوت في تنظيف المنطقة المتبقية إذا لم يكتمل التنظيف قبل الشحن.

وسيبداً الروبوت في البحث عن محطة الشحن الخاصة به APP "عندما يكون الروبوت في وضع آخر ، اضغط على زر "إعادة الشحن

مرتين في وقت قصير ، سيعود الروبوت إلى محطة الشحن لإعادة الشحن " © " ب- اضغط على الزر

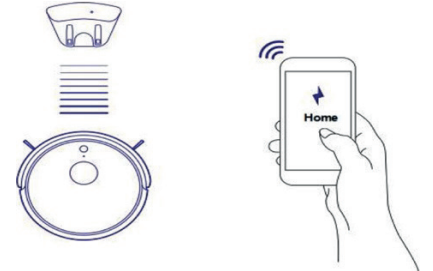

## عملية تحديد التقويم

لنتعيين جدول ، وسيبدأ الروبوت في التنظيف في الوقت المحدد APP "في حالة الاستعداد أو الشحن ، اضغط على زر "جدولة



### تعليق:

ج. عندما يتصل الروبوت بالتطبيق ، فإن وقت نظام الروبوت سيتزامن تلقائيًا مع وقت هاتفك المحمول

ب. بمجرد تأكيد إعداد جدول التنظيف ، سيبدأ الروبوت تلقائيًا في التنظيف كل يوم في الوقت المحدد

ج. إذا تم إيقاف تشغيل الروبوت ، فسيتم إلغاء جدولته الزمني. لذلك إذا كنت بحاجة إلى جدول الروبوت للاستمرار في العمل ، فأنت بحاجة إلى جعل الروبوت في وضع الاستعداد في محطة الشحن ، وتحتاج إلى إعادة برمجة الإعداد

## إعادة شحن البطاريات

تحديد موقع محطة الشحن

أضف محطة الشحن إلى الحائط ، وقم بإزالة العوائق التي تبلغ حوالي 1 متر من الجانبين و 2 متر أمام المحطة ، كما هو موضح في الشكل على اليمين

ملاحظة :إذا تم إيقاف تشغيل الروبوت ، فقم بتشغيله أولاً قبل إعادة شحنه

إشحن الروبوت في كلتا الحالتين ، كما هو موضح أدناه

أ. قم بتوصيل أحد طرفي المحول بالروبوت والطرف الآخر بمأخذ الطاقة

ب. اضغط على زر "إعادة الشحن" في التطبيق لتشغيل الروبوت تلقائيًا للبحث عن محطة الشحن

مرتين في وقت قصير ، سيعود الروبوت إلى محطة الشحن لإعادة الشحن "ON / OFF" ضد. اضغط على زر

### تعليق:

ج. في وضع الاستعداد أو التشغيل ، يسعى الروبوت تلقائيًا إلى إعادة الشحن عندما تكون سعة البطارية منخفضة

"ب. أثناء عملية العثور على محطة الشحن ، إذا نفذت طاقة الروبوت قبل وصوله إلى محطة الشحن ، فسوف يعطي الصوت "البطارية منخفضة ، الروبوت سيتوقف ويتوقف في الداخل عشرون دقيقة

"ج. عندما تكون البطارية في حالة جيدة ، يجب أولاً "إيقافها مؤقتًا" وتركها "في وضع الاستعداد" ثم "إعادة شحنها

## من أجل إطالة عمر البطارية


- يرجى شحن الروبوت لمدة تصل إلى 12 ساعة عند الشحن لأول مرة
- ب. اشحن الروبوت في أسرع وقت ممكن عندما تكون سعة البطارية منخفضة
- سيعود الروبوت تلقائيًا إلى محطة الشحن عند اكتمال التنظيف أو عندما تكون سعة البطارية منخفضة
- د. عند عدم استخدام الروبوت لفترة من الوقت ، يرجى شحن البطارية بالكامل أولاً ، ثم إيقاف تشغيل الروبوت والاحتفاظ به في مكان بارد ولكن جاف
- إذا تم وضع الروبوت جانباً لأكثر من 3 أشهر ، فيرجى شحنه لمدة 12 ساعة أولاً قبل استخدامه للتنظيف

## أوضاع التنظيف

فيما يلي أوضاع التنظيف لتلبية احتياجات التنظيف المختلفة

### وضع التنظيف التلقائي

في التطبيق ، سيدخل الروبوت في وضع التنظيف التلقائي. يبدأ الروبوت على طول الجدار ON / OFF على جسم الروبوت أو M في حالة الاستعداد ، اضغط على ويخطط لتنظيف منطقة 4x 4 م في وضع التعرج ، ثم ينتقل إلى منطقة 4x 4 م التالية

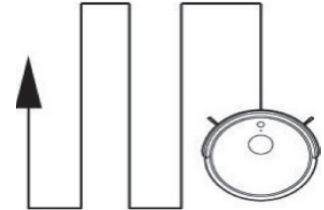

## وضع التنظيف MAX

في التطبيق للدخول في وضع التنظيف الفعال سوف يبطئ الروبوت من سرعته ويزيد من قوة الشفط ، ويسرع دوران الفرشاة الرئيسية للتنظيف "MAX" اضغط على العميق.


## وضع التنظيف الهادئ

، اضغط على "كتم الصوت" في التطبيق للدخول إلى وضع التنظيف المنخفض الضوضاء ، وسوف يبطئ الروبوت من سرعة الحركة وسرعة دوران الفرشاة الرئيسية ، ويقلل من قوة الشفط لتقليل مستوى الضوضاء




## تنظيف المنطقة

بناءً على الخريطة الكاملة الحالية للمنزل ، اضغط على "المنطقة" في صفحة تعيين التطبيق ، اختر حجم وموقع المنطقة المستهدفة ، وقم بالتأكيد وابدأ التنظيف. سيذهب الروبوت مباشرة لتنظيف المنطقة المستهدفة

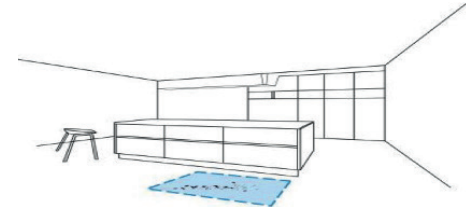

## إطار المنطقة ممنوع

بناءً على خطة المنزل الكامل ، انقر فوق "المنطقة المحظورة" في صفحة تعيين التطبيق ، واختر حجم وموقع المنطقة المحظورة ، وقم بالتأكيد وابدأ التنظيف .سوف يعتني الروبوت ببقية المنزل ، باستثناء المنطقة المحرمة

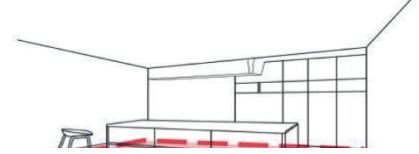

## عملية المنتج

### تركيب المكونات

الخطوة 1 :قم بإعداد فرشاة دوارة

الخطوة 2 :قم بتهيئة غطاء الفرشاة الدوارة

:الخطوة 3 :قم بتهيئة صندوق القمامة جيدًا في المقبس

## تنظيف الفرشاة الجانبية

تحقق مما إذا كانت الفرشاة الجانبية مكسورة أو إذا كانت مكدسة ، استخدم ممسحة لتنظيف الفرشاة الجانبية

إذا كانت الفرشاة الجانبية مجمدة أو مشوهة ، ضعها في ماء ساخن لمدة 5 ثوانٍ

إذا لم يعد من الممكن استخدام الفرشاة الجانبية ، يرجى تغييرها في الوقت المناسب

## تنظيف سلة المهملات والمرشحات

قم بتفريغ وتنظيف سلة المهملات في كل مرة تستخدمها ، باتباع خطوات التنظيف التالية


أ. فقط اغسل سلة المهملات تحت الماء الجاري بعد الاستخدام لمنع الغبار من النفخ في الهواء مما يسبب التلوث الثاني

HEPA. ب. اغسل الفلتر الأساسي كل 15 إلى 30 يومًا لزيادة عمره الإنتاجي إلى أقصى حد. لا تغسل مرشح

ج. قبل تركيب المرشحات ، تأكد من جفافها

هو 24 شهرًا HEPA من الملحقات القابلة للتبديل. أقصى عمر لمرشح HEPA يعتبر المرشح الأساسي وفلتر

لا تطبخ المرشحات تحت أشعة الشمس القوية

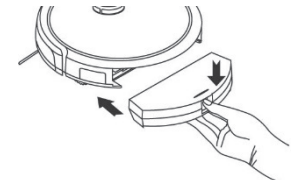

أمسك قاع الحاوية ، ثم اضغط على الجزء السفلي لسحبه خارج السلة



## تنظيف المستشعرات وأعمدة التحميل وفرشاة الأسطوانة

استخدم أدوات التنظيف أو الألياف الدقيقة الناعمة لمسح المستشعرات والعجلات على النحو التالي

استخدم أدوات التنظيف أو الألياف الدقيقة الناعمة لمسح أعمدة الشحن لقاعدة الشحن والروبوت على النحو التالي

، وتنظيف عصا الفرشاة الدوارة أو تغطية اللوح بأدوات التنظيف أو الألياف الدقيقة الناعمة ، bmsH قم بإزالة مجموعة الفرشاة الدوارة من الروبوت ، أو إخراج بكرة (عصا فرشاة الأسطوانة قابلة للغسل)

الخطوة 1 :قم بإزالة حاوية الغبار ، وافصل السدادة المطاطية من خزان المياه وقم برش الماء حتى يمتلئ ، ثم قم بتوصيل الغطاء

الخطوة 2 :أعد حاوية الغبار إلى الموضع المقابل لخزان المياه

الخطوة 3 :قم بمحاذاة الممسحة مع حافة قاع خزان المياه ، ثم قم بلمس الممسحة على خزان المياه واضغط عليها بشكل مسطح

الخطوة 4 :ضع خزان المياه 2 في 1 في الموضع المقابل للجهاز. يمكنك استبدال سلة المهملات الأصلية لاحتياجاتك

## كيفية تنظيف سلة مهملات خزان المياه 2 في 1

أمسك الجزء السفلي من خزان المياه 2 في 1 ، ثم اضغط على الزر لإزالته

ارفع سلة المهملات

جذب القمامة من خزان المياه 2 في 1

افتح سلة المهملات

صندوق الغبار من داخل لوحة خشبية ، قم بإزالة الفلتر الأساسي

تفريغ الاضطدام في الغبار

HEPA شطف حاوية الغبار والفلتر الأساسي باستخدام فرشاة تنظيف لتنظيف مرشح

ضع المرشح الأساسي وفلتر

مرة أخرى في القمامة HEPA

## مواصفات المنتج

تفاصيل	موضوع	تصنيف
325mm	قطر الدائرة	المواصفات الميكانيكية
96mm	ارتفاع	
2.7kg	الوزن	
14.4 V		الخصائص الكهربائية
5200 mAh Li-ion		
475ML	سعة حاوية كبيرة	مواصفات الوظيفة
ملي خزان مياه 230/ ملي سلة 220	خزان مياه اثنان في واحد وسعة حاوية نفايات	
	نظام الشحن	
الشحن اليدوي / الشحن التلقائي	وقت التحميل	
دقيقة 290-320	وقت التنظيف (تلقائي)	
دقيقة 140	وقت التنظيف (الحد الأقصى)	
دقيقة 100	وقت التنظيف (اقتصادي)	

## تحذيرات البطارية

خراج البطارية

قم بإزالة المسامير من غطاء البطارية باستخدام مفك البراغي

قم بإزالة غطاء البطارية

أمسك الشريط العازل على جانبي البطارية وارفع البطارية

افصل موصل السلك الذي يربط بين البطارية والروبوت

### لتخلص الصحيح من البطاريات في هذا المنتج

قابل للتطبيق في البلدان التي يكون فيها إرجاع البطارية هو نظام منفصل


تشير العلامة الموجودة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه لا ينبغي التخلص من البطارية الموجودة في هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. عند وضع علامة عليها EC 2006/66 إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص أعلى من المستويات المرجعية لتوجيه Pb أو Cd أو Hg تشير الرموز الكيميائية ،

لبطارية المدمجة في هذا المنتج غير قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم للحصول على معلومات حول هذا الاستبدال ، يرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك. لا تحاول إزالة البطارية أو رميها في النار. لا تقم بفك البطارية أو سحقها أو ثقبها. إذا كنت تتوي التخلص من المنتج ، فسيتم موقع تجميع النفايات الخطوات المناسبة لإعادة تدوير المنتج والتعامل معه ، بما في ذلك البطارية

# REDLINE

## robored **G2**

- 🌀 Laser navigatie
- 📱 Controle vanuit één applicatie
- 🔋 Intelligente elektronische watertank

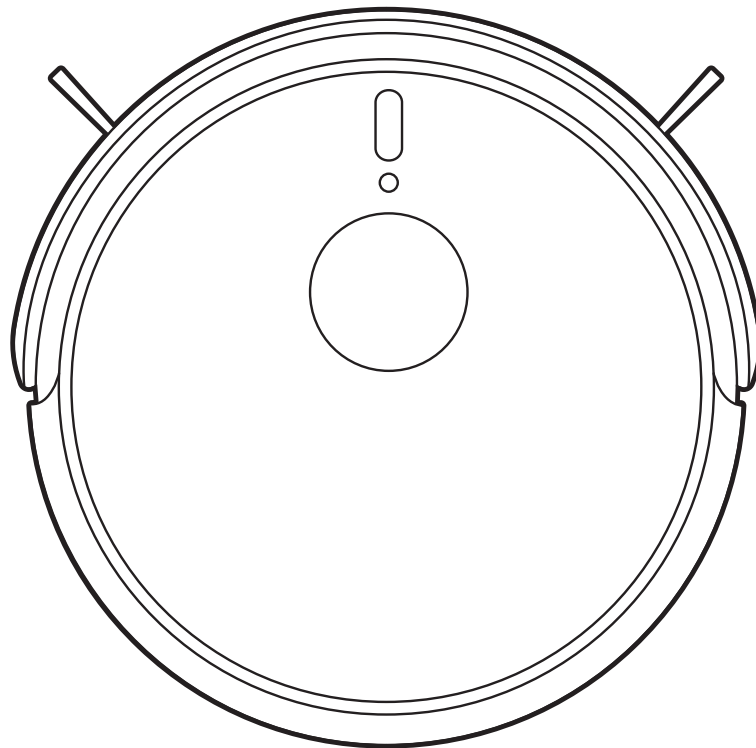

## G2

**Ademhalingsmachine  
handleiding**



## **Veiligheidsinstructie**

Voordat u een elektrisch apparaat gebruikt, dient u altijd de basisvoorzorgsmaatregelen te nemen;

1. Alleen geautoriseerde technici kunnen het product demonteren. Het is gebruikers niet toegestaan het product uit elkaar te halen of te repareren.
2. Gebruik voor het opladen alleen de originele batterij en wisselstroomadapter van het product (model: GQ12-2400 60-AG). Het gebruik van de verkeerde adapter kan elektrische schokken, brand of schade aan het product veroorzaken.
3. Raak het netsnoer, de stekker of de adapter niet met natte handen aan.
4. Gebruik dit product niet in een vochtige of natte omgeving (elke omgeving die vloeistof bevat), zoals een badkamer of wasruimte.
5. Zorg ervoor dat er geen gordijn, verpakkingsmateriaal of een deel van het lichaam van de gebruiker is opgerold in de aandrijfwielen.
6. Maak voor gebruik de vloer schoon en verwijder alle breekbare voorwerpen en koorden, kleding, papier, losse kabels en til gordijnen en gordijnen van de vloer om mogelijke ongelukken te voorkomen.
7. Zorg ervoor dat dit product zich niet in de buurt van sigarettenpeuken, aanstekers of enig ander ontvlambaar product bevindt.
8. Gebruik het product nooit om brandbare of zeer vluchtige vloeistoffen, zoals benzine, te reinigen.
9. Gebruik het product alleen binnenshuis; gebruik het niet buitenshuis.
10. Als het product moet worden schoongemaakt, maak het dan schoon nadat het volledig is opgeladen.



11. Buig het flexibele snoer niet te ver en knijp het niet samen met zware of scherpe voorwerpen.
12. Ga niet op dit product zitten of bevestig er geen voorwerpen aan. Pas op voor kinderen of huisdieren als het product in werking is.
13. Zet dit product niet op een plek waar het gemakkelijk neer te zetten is (tafels, stoelen, etc.).
14. Zet de schakelaar uit tijdens transport van het product of wanneer u dit product gedurende lange tijd niet nodig heeft.
15. Controleer voor het opladen of de adapter en stekker correct zijn aangesloten.
16. Om struikelen te voorkomen, moet iedereen in huis worden gewaarschuwd wanneer dit product wordt ingeschakeld.
17. Als de prullenbak vol is, maakt u deze leeg voordat u deze gebruikt.
18. Gebruik dit product bij een temperatuur tussen 0 ° C en 40 ° C.
19. Gebruik dit product niet langdurig in een omgeving met hoge temperaturen of in zonlicht.
20. Dit apparaat bevat batterijen die alleen mogen worden vervangen door gekwalificeerde personen. De batterij moet uit het product worden verwijderd voordat u het weggooit. Om veiligheidsredenen moet de batterij op de juiste manier worden afgevoerd.
21. De adapter moet uit het stopcontact worden gehaald voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt of de batterij verwijdert.
22. De elektrische stroom moet uit het stopcontact worden gehaald voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.




## WAARSCHUWING:

- \* Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens en gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik. Houd rekening met de gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- \* Gebruik alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit apparaat is geleverd om de batterij op te laden.


### Vermijd a.u.b. onderstaande bewerking

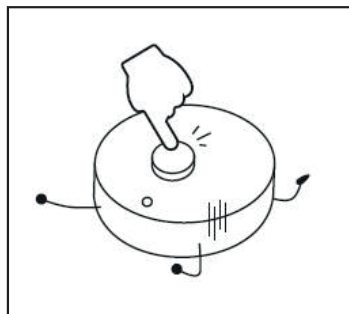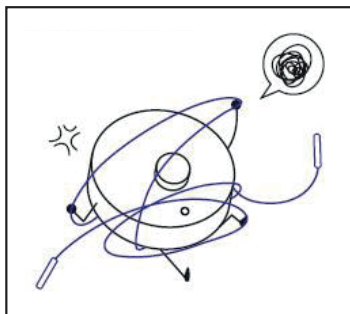

Druk niet op de radarkap  
en trek er niet aan om  
radarschade te voorkomen.

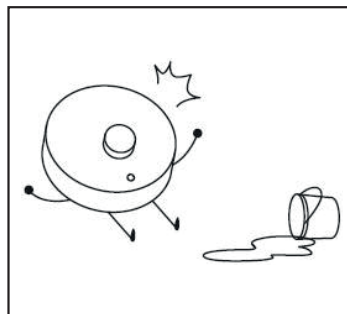

Gebruik uw robot niet om  
de vloeistof te reinigen.

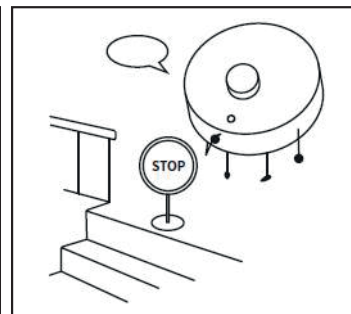

Plaats een vangrail om vallen  
te voorkomen bij het reinigen  
van een duplex trap.


# INHOUD

<b>Productcomponenten</b>	<b>73</b>	Reinigingsmodi	80
Hoofdgedeelte en accessoires	73	Componenten installeren	81
Hoofdgedeelte diagram	74	<b>Uw product onderhouden</b>	<b>82</b>
Stofbak & rolborstel & oplaadstation	75	De zijborstels reinigen	82
<b>Het product gebruiken</b>	<b>76</b>	De stofbak en filters reinigen	83
APP-verbinding	76	Sensoren, laders en roterende borstel reinigen	84
Stand-by robot	76	Een 2-in-1 watertank installeren	85
Beginnen met schoonmaken	76	Hoe de stofbak in het 2-in-1 waterreservoir schoon te maken	86
Stoppen met schoonmaken	77	<b>Problemen oplossen</b>	<b>87</b>
Automatisch opladen	77	<b>Specificaties</b>	<b>89</b>
Programma-instellingen	78	<b>Batterijwaarschuwingen</b>	<b>90</b>
LED-indicator	78		
De batterij opladen	79		

# Productcomponenten



## Hoofddeelte en accessoires

No.	Uitleg	Aantal stuks
1	Chassis	1
2	Oplaadstation	1
3	Oplader	1
4	2-in-1 elektronische watertank	1
5	Zijborstel	4
6	Dweildoek	2
7	HEPA	1
8	Borstel	1
9	Gebruikershandleiding	1
10	Afstandsbediening	1

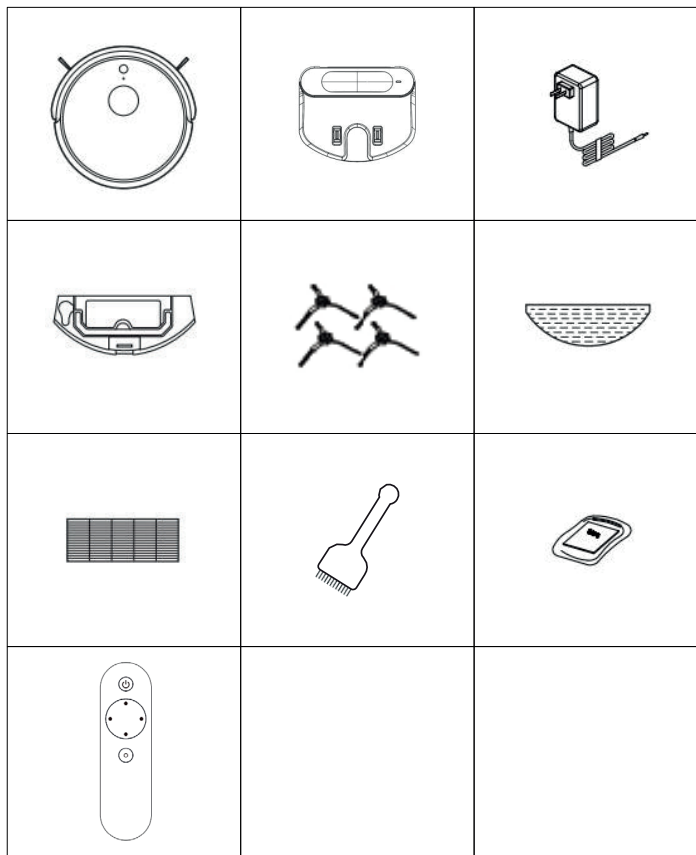

# Productcomponenten


## Hoofddeelte diagram

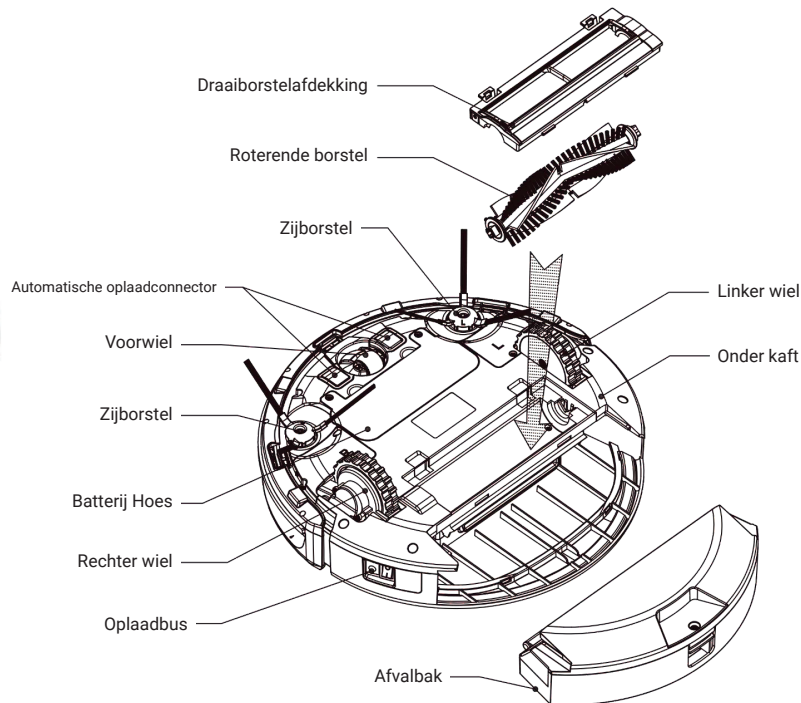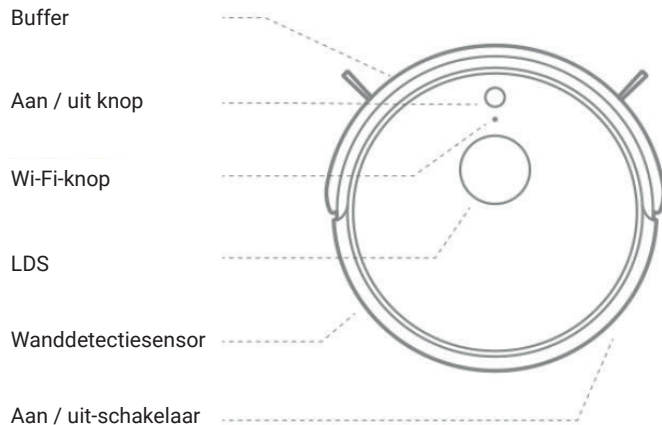


# Productcomponenten

## Stofbak en rolborstel en oplaadstation


### Afvalbak

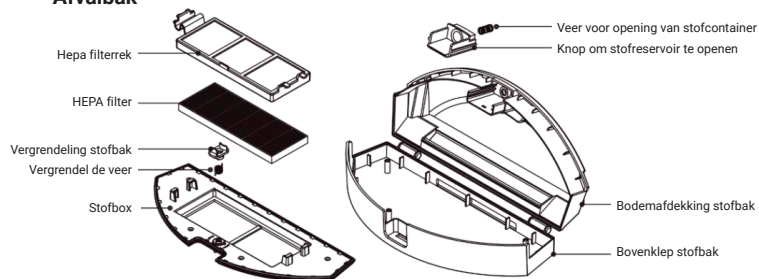

### Oplaadstation

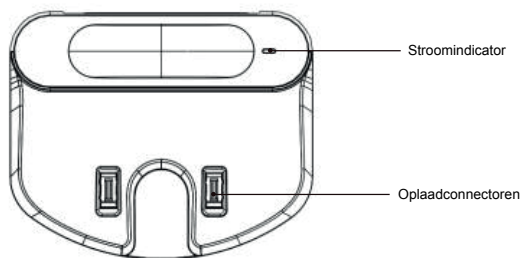

### Roterende borstelset

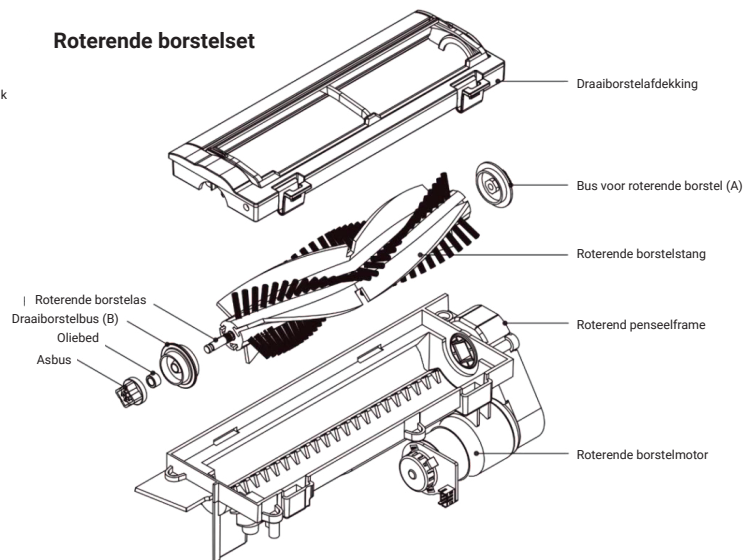

# Het product gebruiken

## 1. APP-verbinding


Stap 1: Download de app

Stap 2: Verbind de robot via wifi volgens de instructie-interface op APP.

Stap 3: Vervolgens kunt u de robot besturen, het schema instellen of de reinigingsmodus selecteren via APP.


## 2. Stand-bymodus van de robot

Druk op de AAN / UIT-knop totdat het cirkelvormige LED-lampje in de knop oplicht of druk op de "Pause"-knop op de APP om de robot in de stand-bymodus te laten gaan.

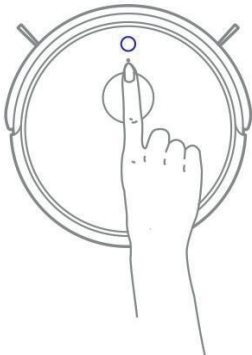

## 3. Begin met schoonmaken


Druk op de AAN / UIT-knop op de robot of druk op de START-knop op de APP, waarna de robot begint met schoonmaken.

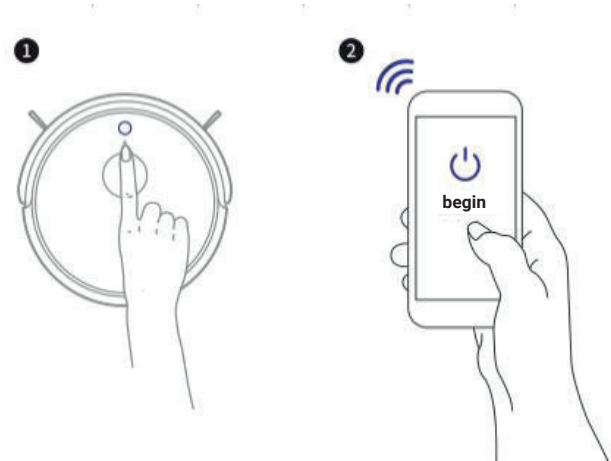

# Het product gebruiken

## 4. Stop met schoonmaken

Druk op de AAN / UIT-knop op de robot of druk op de "Pause" -knop op de APP, waarna de robot stopt met schoonmaken.

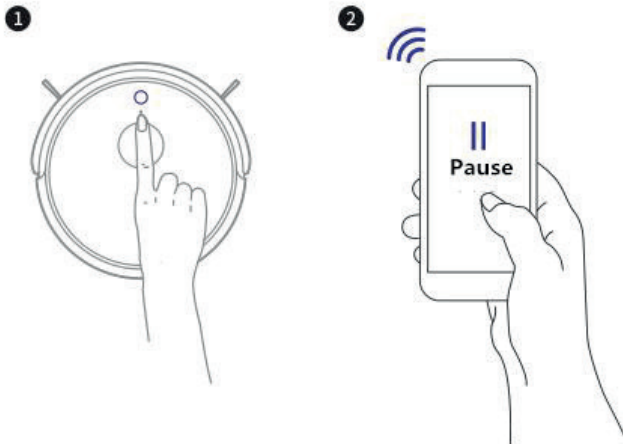


## 5. Automatisch opladen

a. Als de robot geen stroom meer heeft, zoekt hij automatisch naar het laadstation. Nadat het automatisch is opgeladen, gaat de robot door met het reinigen van het resterende gebied als het reinigen niet is voltooid voordat het opladen is voltooid.

b. Terwijl de robot zich in een andere modus bevindt, drukt u op de knop "Opladen" op de APP en de robot begint te zoeken naar het laadstation.


c. Druk tweemaal kort op de toets "⊙", de robot keert terug naar het laadstation om op te laden.

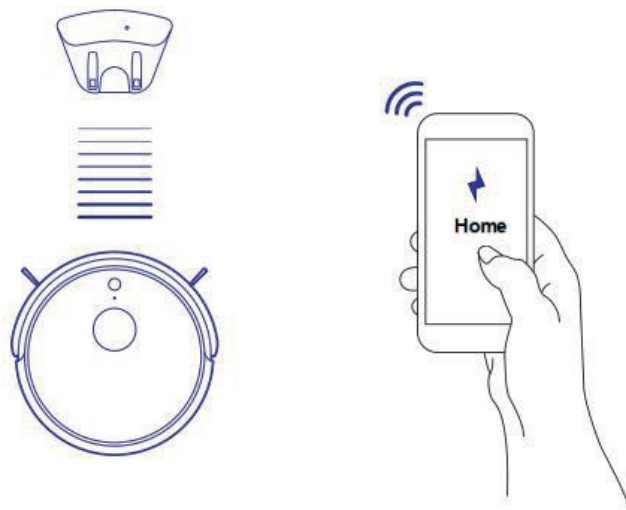

# Het product gebruiken

## 6. Programmering Instelling

Druk in de stand-by- of oplaadstatus op de "Program"-knop op de APP om het schema in te stellen en de robot begint op het geplande tijdstip met schoonmaken.

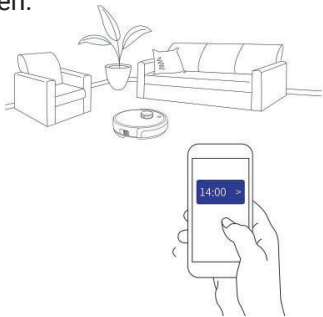





### Niet:





- a. Wanneer de robot verbinding maakt met de APP, wordt de klok van het robotsysteem automatisch gesynchroniseerd met de klok van uw mobiele telefoon.
- b. Wanneer de robot verbinding maakt met de APP, wordt de klok van het robotsysteem automatisch gesynchroniseerd met de klok van uw mobiele telefoon.
- c. Als de robot is uitgeschakeld, wordt het programma afgebroken. Dus als je het robotprogramma nodig hebt om te blijven draaien, moet je de robot in het laadstation stand-by houden of de instelling opnieuw programmeren.


## 7. LED-indicator

### AAN / UIT LED-indicator

-  Wit langzaam knipperend: starten / opladen
-  Wit licht constant aan: stand-by / opladen voltooid
-  Rood knipperend langzaam: laag vermogen
-  Rood snel knipperend: fout

### Wi-Fi-indicator


-  Snel knipperend blauw: Wi-Fi-instelling voltooid
-  Blauw langzaam knipperend: Wi-Fi-verbinding
-  Blauw licht constant aan: Wi-Fi verbonden
-  Rood lampje knippert langzaam: verbindingfout

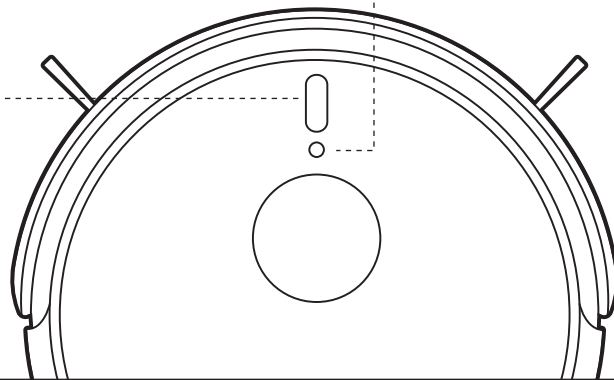



# Het product gebruiken

## De batterij opladen

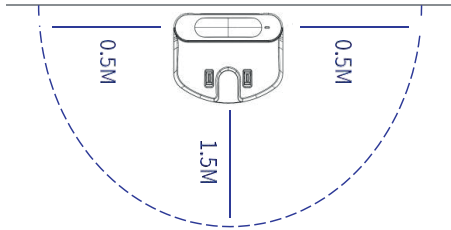

1. Plaats het laadstation aan de muur en verwijder eventuele obstakels ongeveer 1 meter aan weerszijden van het station en 2 meter voor het station zoals weergegeven in de afbeelding rechts.

Opmerking: Als de robot is uitgeschakeld, schakel hem dan in voordat u hem oplaadt.

2. Laad de robot op twee manieren op, zoals hieronder weergegeven:
  - a. Sluit het ene uiteinde van de adapter aan op de robot en het andere uiteinde op het stopcontact.
  - b. Druk op de knop "Opladen" op de APP om de robot automatisch naar het laadstation te zoeken.
  - c. Druk tweemaal in korte tijd op de toets "⏻", de robot keert terug naar het laadstation om op te laden.

## Niet:

- A. In stand-by of werkende staat, zal de robot automatisch opladen zoeken als de batterij bijna leeg is.
- B. Als de robot tijdens het zoeken naar het laadstation geen stroom meer heeft voordat hij bij het laadstation aankomt, zal hij een geluid "Batterij bijna leeg, robot wordt uitgeschakeld" laten horen en binnen twintig minuten uitschakelen.
- C. Als de batterij in werkende staat is, moet u deze eerst "Pauzeren", "Stand-by" laten staan en vervolgens "Herladen".


## Om de levensduur van de batterij te verlengen

- A. Laad de robot bij de eerste keer opladen maximaal 12 uur op.
- B. Laad de robot zo snel mogelijk op als de batterijcapaciteit laag is.
- C. Als het reinigen is voltooid of de batterijcapaciteit laag is, keert de robot automatisch terug naar het laadstation.
- D. Als u de robot een tijdje niet gaat gebruiken, laad dan eerst de batterij volledig op, schakel dan de robot uit en bewaar deze op een koele maar droge plaats.
- E. Als de robot langer dan 3 maanden opzij heeft gelegen, laad de robot dan 12 uur op voordat u hem gaat reinigen.

# Het product gebruiken

## Reinigingsmodi

Er zijn onderstaande reinigingsmodi om aan uw verschillende reinigingsbehoeften te voldoen.

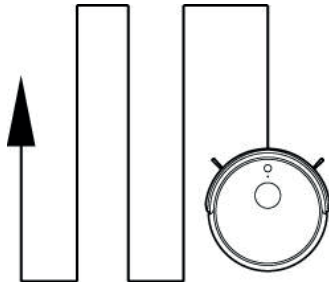


### 1. Automatische reinigingsmodus

Druk in de stand-bystatus op M op het robotlichaam of druk op AAN / UIT in APP, de robot gaat naar de automatische reinigingsmodus. De robot begint langs de muur en plant de reiniging van een gebied van 4 m<sup>2</sup> met de zigzagmodus en gaat dan verder naar het volgende gebied van 4 m<sup>2</sup>.

### 2. Maximale reinigingsmodus


Druk op de "MAX" -toets in de APP om de krachtige reinigingsmodus te openen, de robot zal zijn snelheid vertragen en het vacuümvermogen verhogen en de rotatie van de hoofdborstel versnellen voor een grondige reiniging.

# Het product gebruiken

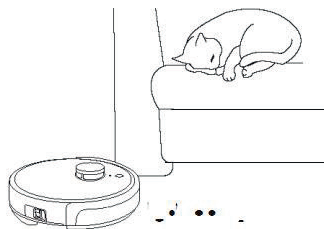


## 3. Stille reinigingsmodus

Druk op "Mute" in de APP om de geluidsarme reinigingsmodus te openen, het zal de bewegingssnelheid van de robot en de rotatiesnelheid van de hoofdborstel vertragen en het vacuümvermogen verminderen om het geluidsniveau te minimaliseren.

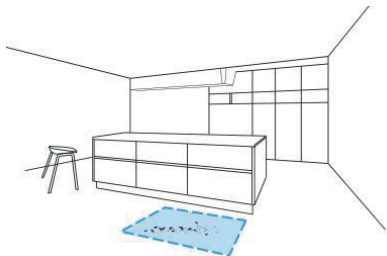

## 4. Gebiedsreiniging

Op basis van de huidige kaart van het volledige huis, druk op "Gebied" op de kaartpagina van de app, selecteer de grootte en locatie van het doelgebied en bevestig en begin met schoonmaken. De robot zal direct gaan om het doelgebied vrij te maken.

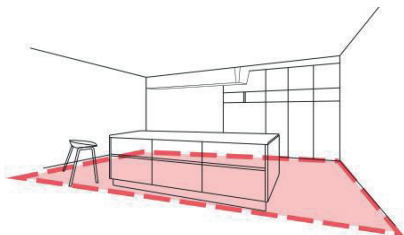


## 5. Beperkte zone-instelling

Op basis van de volledige beschikbare huiskaart, druk op "Beperkt gebied" op de kaartpagina van de app, selecteer de grootte en locatie van het verboden gebied en bevestig en begin met schoonmaken. De robot maakt de rest van het huis schoon, behalve het verboden gebied.

# Het product gebruiken

## Componenten installeren

De roterende borstelkit en de stofbakkit moeten goed in de corresponderende positie worden geïnstalleerd (zie onderstaande afbeelding)

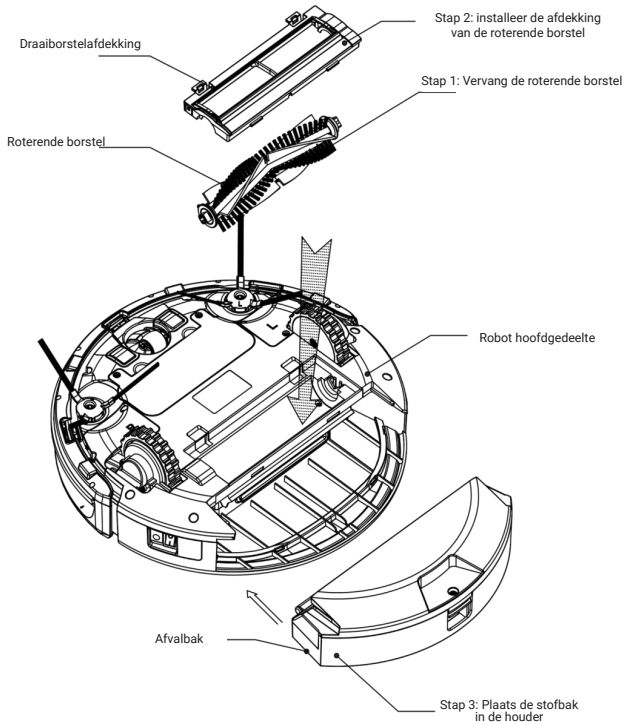

# Uw product onderhouden


## De zijborstel schoonmaken

1. Controleer of de zijborstel kapot is of iets overlapt
2. Gebruik moppen om de zijborstel schoon te maken
3. Als de zijborstel gekruld of vervormd is, leg deze dan 5 seconden in heet water
4. Vervang de zijborstel als deze niet meer verkrijgbaar is.


## De stofbak en filters schoonmaken

Leeg en reinig de stofemmer telkens wanneer u deze gebruikt, volg de onderstaande reinigingsstappen:


- A. Spoel de stofbak na gebruik af met water om te voorkomen dat er stof in de lucht waait en zo weer vervuiling veroorzaakt.
- B. Was het primaire filter elke 15-30 dagen om de levensduur te verlengen. Was het HEPA-filter niet.
- C. Voordat u de filters bevestigt, moet u ervoor zorgen dat ze droog zijn.
- D. Primair filter en HEPA-filter zijn verwisselbare accessoires. De maximale levensduur voor HEPA is 24 maanden.
- E. Stel de filters niet bloot aan fel zonlicht.

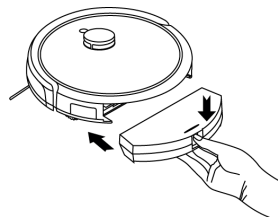


A. Houd de bodem van de stofbak vast en druk op de knop om deze uit de stofbak



B. Verwijder de stofbak

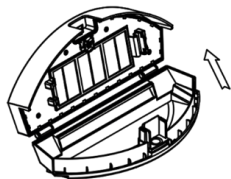


C. Open het deksel van de stofbak

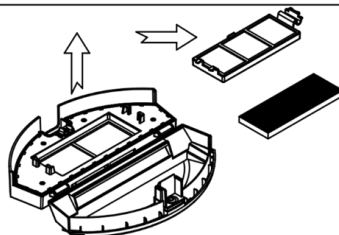


D. Trek de stofbak uit zijn zitting, verwijder het hoofdfilter



E. Leeg de afvalbak in de prullenbak.

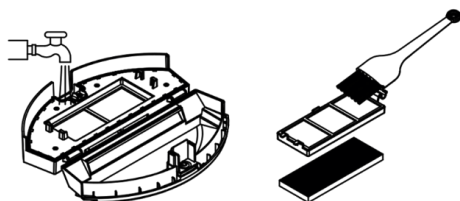

F. Was de stofbak en het hoofdfilter, gebruik een schoonmaakborstel om het HEPA-filter schoon te maken

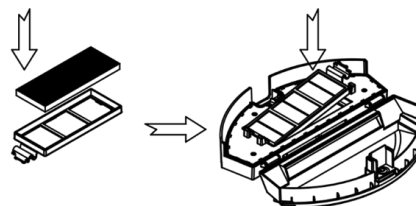


G. Plaats het hoofdfilter en het HEPA-filter terug in de stofemmer

# Uw product onderhouden


## Sensoren, laadaannemers en roterende borstel reinigen

Gebruik schoonmaakgereedschap of zachte microvezel om de sensoren en wielen als volgt schoon te vegen:

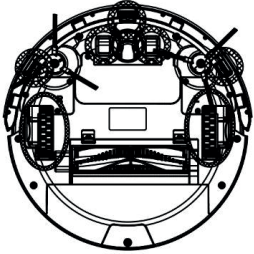


## De oplaadconnectoren reinigen

Gebruik schoonmaakgereedschap of zachte microvezel om de oplaadpunten van het oplaadstation en de robot als volgt schoon te vegen:

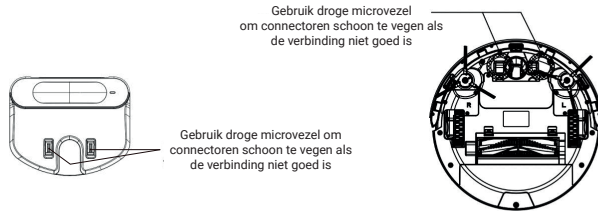

## Roterende borstelset schoonmaken

Verwijder de roterende borstelkit van de robot, verwijder de roterende borstel, maak de roterende borstelstang schoon en maak de coating schoon met schoonmaakgereedschap of zachte microvezel (de roterende borstelstang is wasbaar)

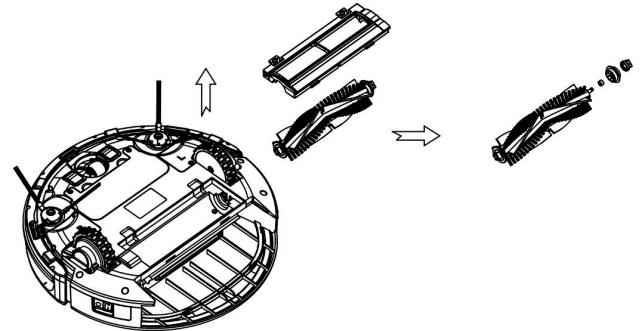


# Uw product onderhouden

## Hoe de 2-in-1 watertank te installeren

**Stap 1:** Verwijder de stofemmer, verwijder de rubberen stop en voeg water toe tot deze vol is, sluit vervolgens het deksel.


Handvat

Afvalbak

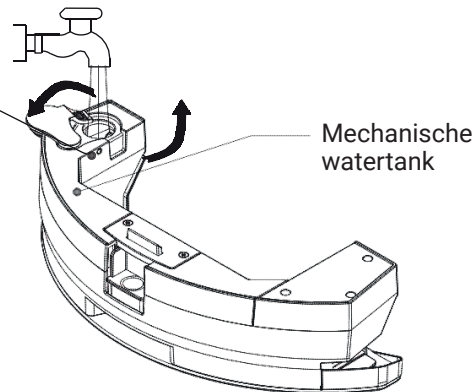


Mechanische watertank

**Stap 2:** Plaats de stofbak terug in het waterreservoir.

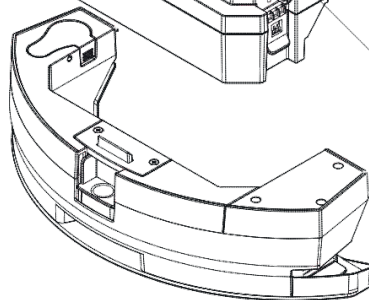

**Stap 3:** Lijn de dweildoek uit met de onderste rand van het waterreservoir, plak vervolgens de dweildoek op het waterreservoir en druk het plat.









Dweildoek

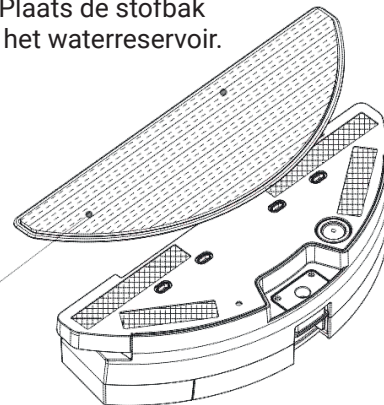

**Stap 4:** Plaats de twee-in-een watertank in de corresponderende positie van de machine. U kunt de stofbak vervangen door het origineel volgens uw behoeften.

# Uw product onderhouden

## Hoe de stofbak in de 2-in-1 watertank schoon te maken

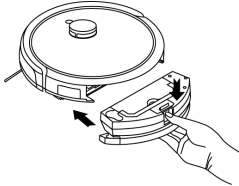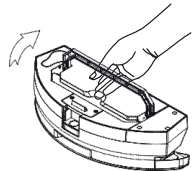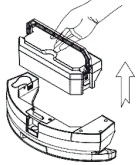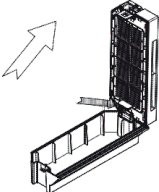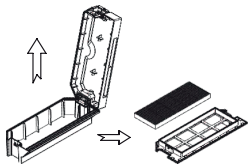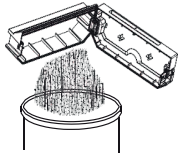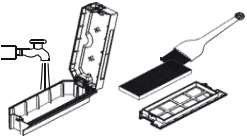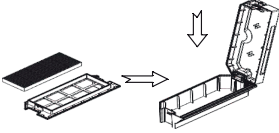 <p>A. Houd de onderkant van het 2-in-1 waterreservoir vast en druk op de knop om het eruit te halen.</p>	 <p>B. Til de handgreep van de stofbak op.</p>	
 <p>C. Haal de stofbak uit het 2-in-1 waterreservoir.</p>	 <p>D. Open de poederkamer.</p>	 <p>E. Trek de zitting uit de stofemmer, verwijder het primaire filter.</p>
 <p>F. Leeg de afvalbak in de prullenbak.</p>	 <p>G. Was de stofbak en het hoofdfilter, gebruik een schoonmaakborstel om het HEPA-filter schoon te maken.</p>	 <p>H. Plaats het primaire filter en het HEPA-filter terug in de stofemmer.</p>



# Probleemoplossen

Als er een fout optreedt, knippert de LED-indicator op de knop rood en klinkt er een hoorbare waarschuwing voor onderstaande instructies.

No.	Foutmelding	Reden	Oplossing
1	Hoofdborstel defect, reinig de hoofdborstel.	Hoofdborstel is vergrendeld of aangesloten	Demonteer en reinig de hoofdborstel. Verwijder alle breekbare voorwerpen en koorden, kleding, papier, losse koorden, zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de vloer liggen.
2	Zijborstel defect, maak de zijborstel schoon.	Zijborstel vergrendeld of vastgebonden	Demonteer en reinig de zijborstel. Verwijder alle breekbare voorwerpen en koorden, kleding, papier, losse koorden, zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de vloer liggen.
3	Wiel overbelast, reinig het wielstel.	Wiel vergrendeld of geïnstalleerd	Demonteer en reinig de zijborstel. Verwijder alle breekbare voorwerpen en koorden, kleding, papier, losse koorden, zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de vloer liggen.
4	Storing in de voorbumper, raak de bumper aan	Voorbumper vergrendeld	Tik op de bumper om schoon te maken
5	Maak de lens van de voorbumper schoon.	Er zit iets vast aan de lens van de voorbumper of is gearceerd.	Maak de lens van de voorbumper schoon
6	Reinig de valbeveiligingssensoren	Er zit iets vast of overschaduwde op de valbeveiligingssensoren	Reinig de valbeveiligingssensoren
7	Berg de machine op een veilige plaats op.	De machine staat niet op een veilige plaats	Verplaats de machine en start deze opnieuw

8	Schakel de stroom-schakelaar in.	Aan / uit-schakelaar wordt uitgeschakeld tijdens het opladen	Schakel de stroomschakelaar in
9	Raak het oppervlak van de lasersensor aan.	Lasersensor is door iets vergrendeld of overschaduwd	Reinig de lasersensor
10	Maak de lens van de lasersensor aan de bovenkant schoon.	Er zit iets vast op de lasersensor of is gearceerd.	Reinig de lasersensor en laat de robot op een veilige plaats draaien.
11	Klik nogmaals op de startknop.	De knop is vergrendeld	Klik nogmaals op de startknop
12	Fout stofventilator. Neem dan contact op met de klantenservice	Robotfout	Schakel de stroomschakelaar uit en probeer het opnieuw. Neem contact op met de technische dienst als het nog steeds niet werkt.
13	Voorwiel defect, herstart a.u.b.	Robotfout	Schakel de stroomschakelaar uit en probeer het opnieuw. Neem contact op met de technische dienst als het nog steeds niet werkt.
14	Communicatiefout, herstart a.u.b. of neem contact op met de klantenservice	Robotfout	Schakel de stroomschakelaar uit en probeer het opnieuw. Neem contact op met de technische dienst als het nog steeds niet werkt.
15	Batterijstoring, neem contact op met de klantenservice	Accutemperatuur abnormaal	Probeer het opnieuw als de batterijtemperatuur is verbeterd. Neem contact op met de technische dienst als het nog steeds niet werkt.
16	De robot kan niet bewegen. Ga alsjeblieft naar een nieuwe plek	De robot wordt ergens door vastgehouden	Verplaats de robot naar een nieuwe locatie en start opnieuw op.
17	Zet de robot in het laadstation	Het batterijniveau is te laag om het laadstation te vinden	Plaats de robot in het laadstation om op te laden.

**Opmerking:** als bovenstaande oplossing niet werkt, probeer dan als volgt:

1. Schakel de robot uit en start deze opnieuw.
2. Als het herstarten van de robot niet werkt, stuur de robot dan naar het after-sales servicecentrum.

## Technische specificaties

Dimensies	Diameter van	325mm
	Hoogte	96mm
	Gewicht	2.7KG
Elektronisch	Batterij capaciteit	Li-ion 5200 mAh
	Voltage	14.4V
Schoonmaak	Grote capaciteit stofbak	475 ml
	Capaciteit watertank en stofbak	Watertank 220 ml / stofreservoir 230 ml
	Laadtype	Handmatig / automatisch opladen
	Reinigingstype	Oto / Max / Mode / Programma
	Oplaaftijd	290 - 320 minuut
	Reinigingstijd (automatische modus)	140 minuut
	Reinigingstijd (max. Modus)	100 minuut
	Reinigingstijd (Eco-modus)	160 minuut

Opmerking: Specificaties zijn onderhevig aan verandering met objectieve continue verbeteringen.

## 12. Batterijwaarschuwingen



U mag de batterij in dit product niet zelf verwijderen (of proberen te verwijderen). Om de batterij te vervangen, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider of een onafhankelijke, gekwalificeerde professional. Deze instructies zijn opgesteld voor het exclusieve gebruik van uw service.

**PROBEER VOOR UW EIGEN VEILIGHEID NIET OM DE BATTERIJ ZELF TE VERWIJDEREN OF IN HET VUUR TE GOOIEN. DE BATTERIJ NIET DEMONTEREN, VERPLETTEREN OF DOORBRAKEN**

### De batterij verwijderen

1. Verwijder de schroeven van het batterijdeksel met een schroevendraaier.
2. Verwijder het batterijdeksel.
3. Pak de isolatietape aan beide zijden van de batterij vast en til de batterij op.
4. Maak de draadconnector los die de batterij en de robot met elkaar verbindt.



### Correcte verwijdering van batterijen in dit product

(Van toepassing in landen waar batterijteruggave een afzonderlijk systeem is.)

De markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Indien gemarkeerd, geven de chemische symbolen Hg, Cd of Pb aan dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat boven de referentieniveaus van EG-richtlijn 2006/66.

De batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over deze vervanging. Probeer de batterij niet te verwijderen of in het vuur te werpen. Demonteer, plet of doorboor de batterij niet. Als u van plan bent het product weg te gooien, zal de afvalinzamelingslocatie de juiste stappen ondernemen voor recycling en behandeling van het product, inclusief de batterij.

# robored

dts

## **DTS Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.**

Mahmutbey Mahallesi 2650. Sokak  
No: 21 Bağcılar / İstanbul / TURKEY

**Phone** : +90 212 697 34 34

**Fax** : +90 212 697 34 16

**E-mail** : [info@redline.com.tr](mailto:info@redline.com.tr)

**Web** : [www.redline.com.tr](http://www.redline.com.tr)

## **Redline Electronics Technology Limited**

深圳市宝安区前进二路航城工业区智汇创新中心 D座  
508. Room 508, Building D, Zhi Hui Chuangxin Center,  
Hang Cheng Industrial Park, Xixiang, Bao'An,  
Shenzhen, CHINA

**Phone** : +86-755-26993430

**Fax** : +86-755-26993431

**E-mail** : [info@redline.com.tr](mailto:info@redline.com.tr)

 [/redline.com.tr](https://www.facebook.com/redline.com.tr)

 [/redline.com.tr](https://www.instagram.com/redline.com.tr)

 [/redlinecomtr](https://www.youtube.com/redlinecomtr)

 [redline.com.tr](http://redline.com.tr)